Manual do Usuário Nokia E7-00

Edição 2.0

Conteúdo

Segurança 5

Introdução 7
Teclas e componentes 7
Alterar o volume de uma chamada, uma música ou um vídeo 11
Bloquear ou desbloquear as teclas e as telas 11
Lanterna 12
Inserir ou remover o cartão SIM 12
Carregar o celular 14
Localização das antenas 16
Fone de ouvido 16
Ligar ou desligar o dispositivo 17
Usar o dispositivo pela primeira vez 17
Conta Nokia 18
Configuração do dispositivo 18
Copiar contatos ou fotos do dispositivo antigo 19
Códigos de acesso 20
Usar o manual do usuário integrado no dispositivo 21

Instalar o Nokia Ovi Suite no PC 21

Uso básico 22
Ações da tela sensível ao toque 22
Elementos interativos da tela inicial 25
Alternar entre aplicativos abertos 26
Escrever texto 27
Atalhos do teclado 31
Indicadores de tela 32
Configurar a luz de aviso para que ela pisque quando houver chamadas não atendidas ou mensagens 33
Procurar no dispositivo e na internet 33
Usar o dispositivo off-line 34
Prolongar a vida útil da bateria 34

Personalização e Ovi Loja 36
Perfis 36
Alterar o tema 37
Tela inicial 38
Organizar seus aplicativos 41
Loja Ovi 41

Telefone 44
Fazer uma chamada para um número de telefone 44
Chamar um contato 44
Fazer uma chamada de vídeo 44
Fazer uma conferência telefônica 45
Ligar para os números que você mais usa 47
Utilizar a voz para chamar um contato 47
Fazer chamadas pela internet 48
Chamar o último número discado 49
Gravar uma conversa ao telefone 49
Silenciar 49
Exibir as chamadas não atendidas 50
Chamar o seu correio de voz 50
Desviar chamadas para seu correio de voz ou para outro número de telefone 51
Evitar que chamadas sejam feitas ou recebidas 51
Permitir chamadas somente de determinados números 52
Compartilhamento de vídeo 53

Contatos 55
Sobre Contatos 55
Salvar números de telefone e endereços de e-mail 55
Salvar um número de uma chamada ou mensagem recebida 55
Entrar em contato rapidamente com as pessoas mais importantes 56
Adicionar uma foto a um contato 56
Definir um toque musical para um contato específico 57

Enviar suas informações de contato usando Meu cartão 57
Criar um grupo de contatos 57
Enviar uma mensagem a um grupo de pessoas 58
Copiar contatos do cartão SIM para o dispositivo 58
Fazer backup dos contatos no Ovi by Nokia 58

Mensagens 59
Sobre as mensagens 59
Enviar uma mensagem 59
Enviar uma mensagem de áudio 60
Receber mensagens 60
Exibir uma conversa 61
Ouvir uma mensagem de texto 61
Alterar idioma 62

E-mail 62
Sobre o e-mail 62
Obter uma conta de e-mail gratuita do Ovi by Nokia 63
Adicionar uma caixa postal 63
Ler e-mails 63
Enviar um e-mail 64
Responder a uma solicitação de reunião 65
Abrir e-mails na tela inicial 65

Internet 65
Sobre o Navegador da web 65
Navegar na web 66
Adicionar um favorito 66
Assinar um web feed 66
Descobrir eventos nas proximidades 67

Redes sociais 67
Sobre o aplicativo Social 67
Ver as atualizações de status de seus amigos em uma exibição 68
Publicar seu status nos serviços de redes sociais 68
Vincular seus amigos on-line às suas informações de contato 69
Ver as atualizações de status de seus amigos na tela inicial 69
Carregar uma foto ou vídeo em um serviço 69
Compartilhar a localização na atualização de status 70
Entrar em contato com um amigo em um serviço de rede social 70
Adicionar um evento ao calendário do dispositivo 71

Câmera 71
Sobre a câmera 71
Tirar uma foto 71
Salvar as informações de localização para suas fotos e vídeos 72
Tirar uma foto no escuro 72
Dicas sobre fotos e vídeos 73
Gravar um vídeo 73
Enviar uma foto ou um vídeo 74
Compartilhar uma foto ou um vídeo diretamente da câmera 74

Suas fotos e vídeos 75
Fotos 75
Editar as fotos tiradas 78
Editor de vídeo 78
Imprimir uma foto tirada 80
Exibir fotos e vídeos em uma TV 80
Conectar o dispositivo ao home theatre 82

Vídeos e TV 83
Vídeos 83
Assistir à TV da web 84

Música e áudio 84
Music player 84

Ovi Música 87
Conteúdo protegido 88
Gravar sons 88
Rádio FM 88

Mapas 90
Visão geral do aplicativo Mapas 90
Minha posição 91
Busca 96
Favoritos 97
Check-in 99
Dirigir e caminhar 100
Fazer comentários sobre os mapas 105
Relatar informações de mapas incorretas 105

Gerenciamento de tempo 106
Relógio 106
Calendário 108

Escritório 111
Quickoffice 111
Ler os documentos em PDF 113
Calculadora 113
Escrever notas 114
Traduzir palavras de um idioma para outro 114
Abrir ou criar arquivos zip 115
Acessar a intranet da sua empresa 115
Conversar com seus colegas 115

Conectividade 115
Conexões da internet 115
Wi-Fi 117
Bluetooth 118
Cabo de dados USB 121
Conexões VPN 123
Fechar uma conexão de rede 123
Armazenar seus arquivos em uma unidade remota 124

Gerenciamento de dispositivos 125
Manter software e aplicativos do dispositivo atualizados 125
Gerenciar arquivos 126
Aumentar a memória disponível de forma a adicionar mais conteúdo 128
Gerenciar aplicativos 128
Sincronizar conteúdos 129
Copiar contatos ou fotos entre dispositivos 131
Proteger o dispositivo 132

Encontrar mais ajuda 134
Suporte 134

Solução de problemas 134
Se o dispositivo parar de responder 134
Restaurar configurações originais 134
O que fazer quando a memória estiver cheia? 135
Indicador de mensagem piscando 135
Um contato aparece duas vezes na lista de contatos 135
Caracteres ilegíveis ao navegar na web 135
Preparar o dispositivo para reciclagem 135

Proteger o meio-ambiente 136
Economizar energia 136
Reciclar 136

Informações de segurança e do produto 137

Índice 145

Segurança

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser ilegal. Leia o Manual do Usuário, na íntegra, para obter mais informações.

DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS

Desligue o dispositivo quando o uso de telefones celulares for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência. Por exemplo, quando estiver a bordo de uma aeronave, próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR

Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

INTERFERÊNCIA

Dispositivos sem-fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.

SERVIÇO AUTORIZADO

Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

Este dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

PARTES DE VIDRO

A tampa frontal do dispositivo é feita de vidro. Esse vidro pode quebrar se o dispositivo cair em uma superfície dura ou sofrer um impacto significativo. Se o vidro quebrar, não toque nas partes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro quebrado do dispositivo. Pare de usar o dispositivo até que o vidro seja substituído pela equipe de manutenção qualificada.

PROTEJA SUA AUDIÇÃO

Use o fone de ouvido em volume moderado e não mantenha o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

Introdução

Teclas e componentes

Parte superior



1 Conector AV Nokia (3,5 mm)
2 Botão Liga/Desliga
3 Conector HDMI™
4 Indicador de carregamento
5 Conector USB

Parte frontal

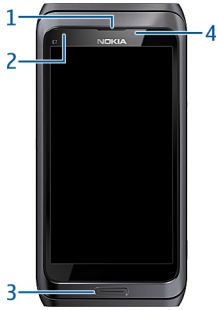

1 Fone
2 Sensor de luz
3 Tecla Menu
4 Câmera frontal

Parte traseira

1 Flash da câmera
2 Câmera traseira
3 Alto-falante
4 Microfone

Laterais

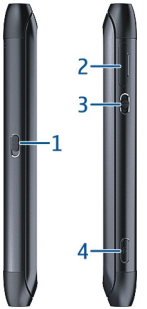

1 Chave de bloqueio de tecla/botão da lanterna
2 Compartimento do cartão SIM
3 Tecla de volume/zoom
4 Tecla Câmera

Parte inferior

1 Microfone

Teclado

O seu dispositivo tem um teclado completo. Para abrir o teclado, empurre a tela de toque para cima. A tela gira automaticamente do modo retrato para o modo paisagem quando você abre o teclado.

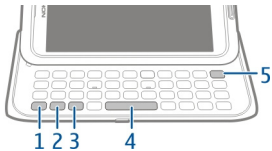

1 Tecla de função. Para digitar caracteres especiais impressos na parte superior das teclas, pressione a tecla de função e, em seguida, pressione a tecla correspondente. Para digitar diversos caracteres especiais em sequência, pressione a tecla de função duas vezes. Para retornar ao modo normal, pressione a tecla de função.

2 Tecla Shift. Para alternar entre os modos de letras maiúsculas e minúsculas, pressione a tecla Shift duas vezes. Para digitar uma letra maiúscula no modo de letra minúscula, ou uma única letra minúscula no modo de letra maiúscula, pressione a tecla Shift e, em seguida, pressione a tecla alfabética desejada.

3 Tecla de símbolos. Para digitar caracteres especiais não exibidos no teclado, pressione a Tecla de símbolos e selecione o caractere desejado. Para alterar o idioma de escrita, mantenha pressionada a tecla Shift e, em seguida, pressione a Tecla de símbolos e selecione o idioma desejado.
4 Tecla de espaço
5 ⌫ Tecla Backspace. Para excluir um caractere, pressione a tecla Backspace. Para excluir vários caracteres, mantenha pressionada a tecla Backspace.

Digitar uma variação de uma letra

Você pode digitar, por exemplo, letras com acentos. Para digitar um **á**, mantenha pressionada a Tecla de símbolos e, em seguida, pressione **A** várias vezes, até que a letra desejada seja exibida. A ordem e disponibilidade das letras depende do idioma de escrita selecionado.

Digitar um número ou caractere especial que está impresso na parte superior da tecla

Mantenha pressionada a tecla desejada.

Adaptador HDMI

Compartilhe suas fotos favoritas e seus vídeos de alta definição, além de navegar na web diretamente da TV. Conecte o adaptador ao aparelho e, em seguida, conecte um cabo HDMI compatível (disponível separadamente) para ver tudo na tela grande.

Adaptador USB OTG

Conecte o adaptador USB OTG (On-The-Go) para procurar uma unidade ou cartão de memória USB compatível. Você pode então copiar fotos, vídeos, documentos e qualquer outro conteúdo entre o dispositivo e a memória externa. É uma maneira fácil de fazer backup dos arquivos importantes.

Alterar o volume de uma chamada, uma música ou um vídeo

Use a tecla de volume.

Você poderá alterar o volume durante uma chamada ou quando um aplicativo estiver ativo.

O alto-falante integrado permite que você fale e escute a uma curta distância sem a necessidade de segurar o dispositivo próximo ao ouvido.

Ativar ou desativar o alto-falante durante uma chamada

Selecione ou .

Bloquear ou desbloquear as teclas e as telas

Para evitar fazer uma chamada acidentalmente quando o seu dispositivo estiver no bolso ou em uma bolsa, bloqueie as teclas e a tela do dispositivo.

Deslize a chave de bloqueio.

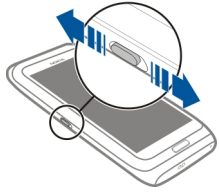

Dica: Se a chave de bloqueio estiver fora de alcance, para desbloquear o dispositivo, pressione a tecla Menu e selecione **Liberar**.

Configurar as teclas e a tela para serem bloqueadas automaticamente

1 Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Tela** > **Temp. lim. tela/bloq. tecl.**.

2 Defina o intervalo de tempo após o qual as teclas e a tela serão bloqueadas automaticamente.

Lanterna

O flash da câmera pode ser usado como uma lanterna. Para ligar e desligar a lanterna, deslize e pressione a tecla de bloqueio por dois segundos.

A lanterna pode ser usada apenas quando você estiver na tela inicial. Você também pode ligar a lanterna quando estiver na tela inicial e as teclas e a tela do dispositivo estiverem bloqueadas.

Não direcione a lanterna para os olhos de outras pessoas.

Inserir ou remover o cartão SIM

Não cole adesivos no cartão SIM.

Importante: Não use um cartão mini-UICC SIM, também conhecido como cartão micro-SIM, ou um cartão micro-SIM ou um cartão SIM que tenha um recorte mini-UICC (ver figura) neste dispositivo. O cartão micro-SIM é menor do que um cartão SIM padrão. O aparelho não oferece suporte ao uso de cartões micro-SIM, e o uso de cartões SIM incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo e corromper os dados armazenados no cartão.

Inserir o cartão SIM

1 Desligue o dispositivo e remova o compartimento do cartão SIM do aparelho.

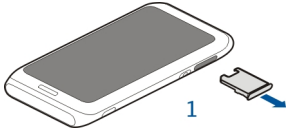

2 Vire o compartimento do cartão SIM.

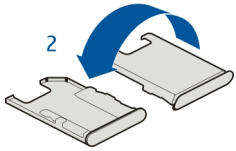

3 Certifique-se de que a área de contato está virada para cima e insira o cartão SIM no compartimento.

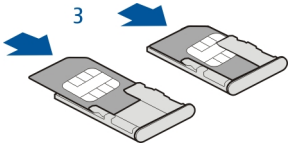

4 Vire o compartimento do cartão SIM e insira-o novamente no aparelho.

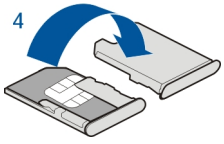

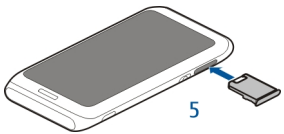

Remover o cartão SIM

1 Desligue o dispositivo.
2 Remova o compartimento do cartão SIM do celular.
3 Remova o cartão SIM.
4 Vire o compartimento do cartão SIM.
5 Insira o compartimento do cartão SIM de volta ao celular.

Carregar o celular

Sobre a bateria

Seu dispositivo possui uma bateria interna, não removível e recarregável. Utilize somente carregadores aprovados pela Nokia designados para esse dispositivo. Você pode usar também um cabo de dados USB compatível para carregar o dispositivo.

Não tente remover a bateria do dispositivo. Leve o dispositivo à assistência técnica mais próxima para substituir a bateria.

Os pontos de varejo autorizados também podem oferecer um serviço de substituição de bateria.

Importante: Apenas profissionais qualificados ou uma empresa de serviço autorizado pode substituir a bateria. A substituição não autorizada da bateria pode invalidar a garantia.

Quando o dispositivo estiver com pouca energia, o modo de economia de energia será ativado. Talvez você não possa modificar as configurações de determinados aplicativos. Para desativar o modo de economia de energia, pressione o botão Liga/Desliga e selecione **Desat. economia energia**.

Carregar a bateria

Sua bateria foi carregada parcialmente na fábrica, mas será necessário recarregá-la antes de poder ligar o dispositivo pela primeira vez.

Se o dispositivo indicar carga baixa, faça o seguinte:

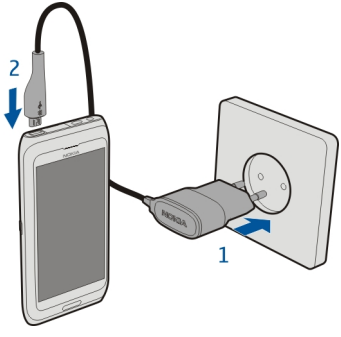

1

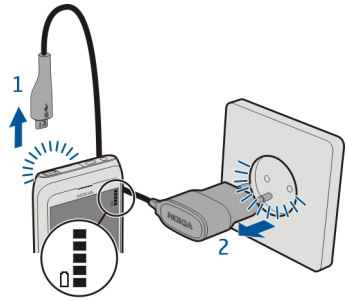

2

Você não precisará carregar a bateria durante um determinado período e poderá usar o dispositivo enquanto a bateria estiver sendo carregada.

Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore alguns minutos para que o indicador de carga apareça na tela ou para que qualquer chamada possa ser feita.

Se a bateria não tiver sido utilizada por um período prolongado, para iniciar o carregamento, talvez seja preciso conectar o carregador, desconectá-lo e reconectá-lo.

Carregar a bateria via USB

A bateria está acabando mas você não está com o carregador? Você pode usar um cabo USB compatível para se conectar a um dispositivo compatível, como um computador.

Para evitar que o conector do carregador seja quebrado, tenha cuidado ao conectar ou desconectar o cabo do carregador.

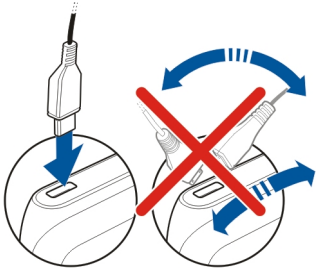

Se você estiver conectado a um computador, será possível sincronizar o dispositivo durante o carregamento.

O carregamento via USB pode demorar mais para começar e possivelmente não funcionará se você se conectar através de um hub USB sem energia. O dispositivo é carregado com mais rapidez quando conectado a uma tomada comum.

Quando a bateria estiver sendo carregada, a luz indicadora de carregamento, próxima ao conector USB, será acesa. Quando a carga da bateria estiver baixa, a luz indicadora de carga piscará. Pode levar algum tempo até que o carregamento seja iniciado.

Localização das antenas

Evite tocar na área da antena desnecessariamente enquanto a antena estiver transmitindo ou recebendo sinais. O contato com as antenas afeta a qualidade da comunicação e pode fazer com que o dispositivo opere em um nível de consumo de energia superior durante a operação e reduza a vida útil da bateria.



A área da antena está marcada em cinza.

Fone de ouvido

É possível conectar um ou mais fones de ouvido compatíveis ao seu dispositivo.

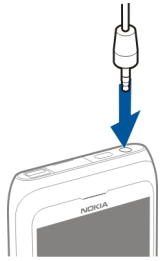

Ligar ou desligar o dispositivo

Ligar
Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga até o dispositivo vibrar.

Desligar
Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga.

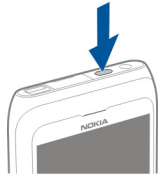

Usar o dispositivo pela primeira vez

O dispositivo o orienta pela configuração inicial quando você insere seu cartão SIM e liga o dispositivo pela primeira vez. Para usar todos os serviços Ovi da Nokia, crie uma conta Nokia. Você também pode copiar seus contatos e outros conteúdos do dispositivo anterior e inscrever-se para receber dicas úteis.

Para criar a conta Nokia, você precisa de uma conexão com a internet. Para obter informações sobre tarifas de transmissão de dados, entre em contato com a operadora. Se você não puder se conectar à internet, poderá criar uma conta mais tarde.

Dica: Para criar e gerenciar sua conta Nokia na internet, acesse www.ovi.com.

Se você já tiver uma conta Nokia, entre nela.

Dica: Esqueceu a senha? Você pode solicitá-la para que ela seja enviada a você por e--mail ou mensagem de texto.

Use o aplicativo Intercâmb. tel. para copiar conteúdo como:

- Contatos
- Mensagens
- Fotos e vídeos
- Configurações pessoais

Quando você configura sua conta de e-mail, é possível configurar sua Caixa de entrada para que ela seja exibida na tela inicial, de modo que você possa verificar seus e-mails com facilidade.

Se você precisar fazer uma chamada de emergência durante a fase de configuração, pressione a tecla Menu.

Conta Nokia

Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, ele o orientará na criação de uma conta Nokia.

Com a sua conta Nokia, você pode, por exemplo:

- Acessar todos os serviços Ovi da Nokia com um único nome de usuário e senha, tanto no dispositivo quando no computador compatível
- Fazer download de conteúdo dos serviços Ovi
- Salve detalhes sobre o modelo do aparelho e as informações de contato. Também é possível adicionar os detalhes do cartão de pagamento.
- Salvar informações importantes sobre rotas para caminhar e dirigir no Ovi Mapas

Para saber mais sobre a conta Nokia e os serviços Ovi, acesse www.ovi.com.

Para criar uma conta Nokia posteriormente, use o dispositivo para acessar um serviço Ovi, e você será solicitado a criar uma conta.

Configuração do dispositivo

Para definir algumas configurações básicas do seu dispositivo, selecione o atalho Config. telef. que está em uma de suas telas iniciais. Para alternar entre as telas iniciais, arraste para a esquerda ou para a direita.

É possível:

- Copiar contatos, fotos e qualquer outro conteúdo do dispositivo Nokia anterior
- Personalizar o dispositivo alterando o toque musical e o tema visual

- Configurar e-mail
- Atualizar o software do dispositivo
- Modificar configurações da frente deslizante

Para definir as configurações posteriormente, você também poderá selecionar **Menu** > **Aplicativos** > **Ferrament.** > **Config. telef.**.

As opções disponíveis podem variar.

Copiar contatos ou fotos do dispositivo antigo

Você quer copiar informações importantes do dispositivo Nokia antigo compatível e começar a utilizar o novo dispositivo rapidamente? Use o aplicativo Intercâmb. tel. para copiar, por exemplo, contatos, entradas de calendário e fotos para o seu novo dispositivo sem custos adicionais.

É necessário que seu dispositivo Nokia antigo suporte o recurso Bluetooth.

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Ferrament.** > **Config. telef.** e **Transfer. dados**.

Se seu dispositivo Nokia antigo não tiver o aplicativo Intercâmb. tel., o novo dispositivo o enviará em uma mensagem usando o recurso Bluetooth. Para instalar o aplicativo, abra a mensagem no dispositivo antigo e siga as instruções.

1 Selecione o dispositivo ao qual deseja se conectar e faça o pareamento dos dispositivos. O Bluetooth precisa ser ativado.

2 Se o outro dispositivo exigir uma senha, digite-a. A senha (que você mesmo pode definir) deve ser inserida em ambos os dispositivos. Em alguns dispositivos, a senha é fixa. Para obter mais detalhes, consulte o manual do usuário do dispositivo.

A senha é válida somente para a conexão atual.

3 Selecione o conteúdo e **OK**.

Códigos de acesso

Código PIN ou PIN2 (4 a 8 dígitos)	Eles protegem seu cartão SIM contra o uso não autorizado ou são necessários para acessar alguns recursos. É possível configurar o dispositivo de modo que ele solicite o código PIN quando você ligá-lo. Caso os códigos não sejam fornecidos com seu cartão SIM ou caso você os esqueça, entre em contato com a operadora. Se você digitar o código incorretamente três vezes seguidas, será necessário desbloquear o código com o código PUK ou PUK2.
Código PUK ou PUK2 (8 dígitos)	Eles são necessários para desbloquear um código PIN ou PIN2. Caso eles não sejam fornecidos com seu cartão SIM, entre em contato com a operadora.
Número IMEI (15 dígitos)	Ele é utilizado para identificar dispositivos válidos na rede. O número também pode ser usado para bloquear, por exemplo, aparelhos roubados. Para ver seu número IMEI, disque ***#06#**.
Código de travamento (código de segurança) (no mín. 4 dígitos ou caracteres)	Isso ajuda a proteger seu dispositivo contra o uso não autorizado. É possível configurar o dispositivo de modo que ele solicite o código de travamento definido por você. Mantenha o código em sigilo e em um lugar seguro, longe do dispositivo. Se você esquecer o código e o seu dispositivo for bloqueado, o dispositivo exigirá manutenção. Cobranças adicionais poderão ser aplicadas, e talvez todos os dados pessoais no dispositivo sejam excluídos. Para obter mais informações, entre em contato com um ponto Nokia Care ou com o revendedor do seu dispositivo.

Usar o manual do usuário integrado no dispositivo

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Man. usuár.**.

Abrir o manual do usuário de um aplicativo

Selecione **Opções** > **Guia do usuário**. Esse recurso não está disponível para todos os aplicativos.

Buscar no manual do usuário

Quando o manual do usuário for aberto, selecione **Opções** > **Buscar** e digite uma letra ou uma palavra no campo de busca.

Alternar entre o manual do usuário e um aplicativo

Mantenha pressionada a tecla Menu, arraste para a esquerda ou para a direita e selecione o aplicativo desejado.

indica um link para a página da web. Links para tópicos relacionados podem ser encontrados ao final das instruções.

Instalar o Nokia Ovi Suite no PC

Com o aplicativo para PC Nokia Ovi Suite, você pode gerenciar o conteúdo do dispositivo e mantê-lo sincronizado com o computador. Você também pode atualizar o dispositivo com os softwares mais recentes, bem como fazer download de mapas.

Faça download da versão mais recente do Nokia Ovi Suite em www.ovi.com/suite (em inglês) para o seu computador.

Se o computador não puder se conectar à internet, para instalar o Nokia Ovi Suite da memória do dispositivo:

1 Use um cabo de dados USB compatível para conectar seu dispositivo ao computador.
Se você estiver usando o Windows XP ou o Windows Vista no computador, altere o modo USB do dispositivo para **Armaz. de massa**. Para definir o modo USB no dispositivo, selecione a área de notificação no canto superior direito e selecione > **Armaz. de massa**.
A memória de massa do seu dispositivo aparece como um disco removível no PC.

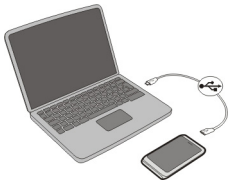

2 No computador, selecione **Instalar o Nokia Ovi Suite**.

Se a janela de instalar não for aberta automaticamente, abra o arquivo de instalação manualmente. Selecione **Abrir pasta para exibir arquivos** e clique duas vezes em **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.

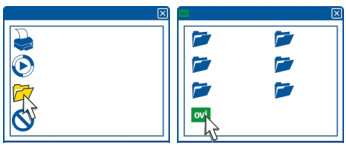

3 Siga as instruções exibidas.

4 Quando a instalação estiver concluída, se você estiver usando o Windows XP ou o Windows Vista no computador, verifique se o modo USB do dispositivo está definido como **Nokia Ovi Suite**.

Para saber mais sobre o Nokia Ovi Suite, acesse www.ovi.com/suite (em inglês).

Para verificar os sistemas operacionais compatíveis com o Nokia Ovi Suite, acesse www.nokia.com/support.

Uso básico

Ações da tela sensível ao toque

Para interagir com a interface do usuário, toque ou mantenha pressionada a tela sensível ao toque.

Abrir um aplicativo ou outro elemento da tela

Toque no aplicativo ou elemento.

Acessar funções de forma rápida

Toque no item e mantenha-o pressionado. Um menu pop-up com as opções disponíveis será aberto. Por exemplo, para enviar uma imagem ou excluir um alarme, mantenha pressionada a imagem ou o alarme e, no menu pop-up, selecione a opção apropriada.

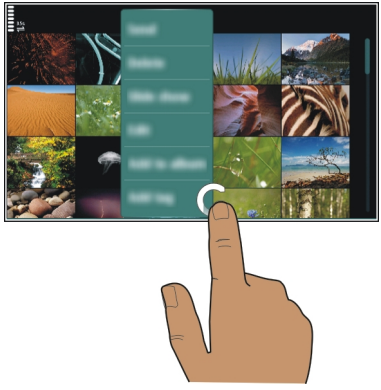

Se você mantiver pressionada a tela inicial, o modo de edição será ativado.

Arrastar um item

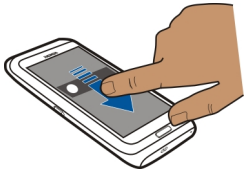

Toque no item, mantenha-o pressionado e deslize o dedo pela tela. O item seguirá o seu dedo.

Você poderá arrastar itens na tela inicial ou no menu principal quando tiver ativado o modo de edição.

Arrastar o dedo

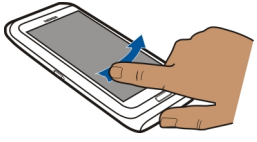

Coloque o dedo na tela e deslize-o de forma constante na direção desejada.

Por exemplo, quando estiver visualizando uma foto, arraste para a esquerda para visualizar a foto seguinte.

Percorrer uma lista ou um menu

Coloque o dedo na tela, deslize-o rapidamente para cima ou para baixo na tela e retire-o da tela. O conteúdo da tela rola com a mesma velocidade e direção que tinha no momento em que você levantou o dedo. Para selecionar um item em uma lista que estiver sendo percorrida e parar o movimento, toque no item.

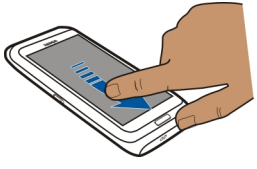

Aumentar o zoom
Coloque dois dedos em um item, como uma foto ou página da web, e deslize-os para longe um do outro.

Diminuir o zoom
Coloque dois dedos em um item e deslize-os para perto um do outro.

Dica: Você também pode tocar o item duas vezes para aplicar mais ou menos zoom.

Elementos interativos da tela inicial

Os elementos da tela inicial são interativos. Por exemplo, você pode alterar a data e a hora, definir alarmes, gravar entradas de calendário ou editar os perfis diretamente na tela inicial.

Definir um alarme
Selecione o relógio (1).

Ativar ou editar perfis
Selecione o perfil (2).

Exibir ou editar a agenda
Selecione a data (3).

Exibir chamadas não atendidas ou mensagens não lidas
Selecione a área de notificação (4).

Exibir as redes Wi-Fi disponíveis ou gerenciar conexões Bluetooth
Selecione a área de notificação (4).

Modificar as configurações de conectividade
Selecione a área de notificação (4) e ⇄.

Na maioria das outras telas, selecione a área de notificação (4) e faça o seguinte:

- Modificar as configurações de conectividade
- Abrir o relógio e definir um alarme
- Exibir o status da bateria e ativar o modo de economia de energia
- Exibir as notificações de chamadas não atendidas ou de mensagens não lidas
- Abrir o Assistente de WLAN e conectar-se a uma rede WLAN (Wi-Fi)
- Gerenciar conexões Bluetooth

Alternar entre aplicativos abertos

Você pode ver quais aplicativos e tarefas estão abertos em segundo plano e alternar entre eles.

Mantenha pressionada a tecla Menu, arraste o dedo para a esquerda ou para a direita e selecione o aplicativo desejado.

Os aplicativos executados em segundo plano aumentam a demanda da energia da bateria e consomem memória. Para fechar um aplicativo que você não esteja usando, selecione ☒.

Dica: Para fechar todos os aplicativos abertos, mantenha selecionado o alternador de tarefas e, no menu pop-up, selecione **Fechar todos**.

Escrever texto

Entrada do teclado

Teclado

O seu dispositivo tem um teclado completo. Para abrir o teclado, empurre a tela de toque para cima. A tela gira automaticamente do modo retrato para o modo paisagem quando você abre o teclado.

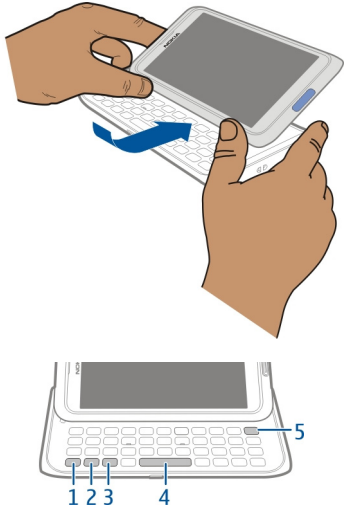

1. Tecla de função. Para digitar caracteres especiais impressos na parte superior das teclas, pressione a tecla de função e, em seguida, pressione a tecla correspondente. Para digitar diversos caracteres especiais em sequência, pressione a tecla de função duas vezes. Para retornar ao modo normal, pressione a tecla de função.
2. Tecla Shift. Para alternar entre os modos de letras maiúsculas e minúsculas, pressione a tecla Shift duas vezes. Para digitar uma letra maiúscula no modo de letra minúscula, ou uma única letra minúscula no modo de letra maiúscula, pressione a tecla Shift e, em seguida, pressione a tecla alfabética desejada.
3. Tecla de símbolos. Para digitar caracteres especiais não exibidos no teclado, pressione a Tecla de símbolos e selecione o caractere desejado. Para alterar o idioma de escrita, mantenha pressionada a tecla Shift e, em seguida, pressione a Tecla de símbolos e selecione o idioma desejado.
4. Tecla de espaço

5 Tecla Backspace. Para excluir um caractere, pressione a tecla Backspace. Para excluir vários caracteres, mantenha pressionada a tecla Backspace.

Digitar uma variação de uma letra

Você pode digitar, por exemplo, letras com acentos. Para digitar um **á**, mantenha pressionada a Tecla de símbolos e, em seguida, pressione **A** várias vezes, até que a letra desejada seja exibida. A ordem e disponibilidade das letras depende do idioma de escrita selecionado.

Digitar um número ou caractere especial que está impresso na parte superior da tecla

Mantenha pressionada a tecla desejada.

Entrada por toque

Digitar texto com o teclado virtual

Usar o teclado virtual

Para ativar o teclado virtual, selecione um campo de entrada de texto. Você pode usar o teclado virtual no modo paisagem e no modo retrato.

1 Teclado virtual
2 Tecla Fechar - Feche o teclado virtual.
3 Teclas Shift e Caps lock - Selecione a tecla antes de digitar o caractere para digitar um caractere em letra maiúscula ao escrever em minúscula ou vice-versa. Para ativar o modo Caps lock, selecione a tecla duas vezes. Uma linha abaixo da tecla indica que o modo Caps lock está ativado.
4 Opções de caracteres - Selecione as opções de caracteres desejadas, como números ou caracteres especiais.
5 Teclas de seta - Mova o cursor para a esquerda ou direita.
6 Barra de espaço - Insira um espaço.
7 Menu de entrada - Ative a previsão de texto ou altere o idioma de escrita.
8 Tecla Enter - Mova o cursor para a próxima linha ou campo de entrada de texto. As funções adicionais são baseadas no contexto atual. Por exemplo, no campo de endereço da web do browser da web, ele funciona como o ícone Ir.
9 Tecla Backspace - Exclua um caractere.

Alternar entre o teclado virtual e o teclado no modo retrato

Selecione > **Teclado alfanumérico** ou **QWERTY em tela inteira**.

Adicionar um acento ao caractere

Mantenha selecionado o caractere.

Ativar entrada de texto previsto com o teclado virtual

Talvez ela não esteja disponível em todos os idiomas.

1 Selecione > **Opções de entrada** > **Ativar previsão**. É exibido o ícone .
2 Comece a escrever uma palavra. Seu dispositivo sugere palavras possíveis conforme você escreve. Quando a palavra correta for exibida, selecione-a.
3 Se a palavra não estiver no dicionário, o dispositivo sugerirá uma palavra alternativa do dicionário. Para adicionar a nova palavra ao dicionário, selecione a palavra que você escreveu.

Desativar o modo de entrada de previsão de texto

Selecione > **Opções de entrada** > **Desativar previsão**.

Modificar as configurações de entrada de texto

Selecione > **Opções de entrada** > **Configurações**.

Digitar texto com o teclado virtual

Usar o teclado virtual

Se você preferir usar o teclado alfanumérico ao escrever no modo retrato, você poderá alternar de um tipo de teclado virtual para outro.

1 Selecione um campo de entrada de texto.
2 Selecione > **Teclado alfanumérico**.

1 Teclas numéricas

2 * - digite um caractere especial ou, quando o modo de entrada de previsão de texto estiver ativado e a palavra sublinhada, percorra a lista de palavras candidatas.
3 Tecla Shift - alterne entre letras maiúsculas e minúsculas. Para ativar ou desativar o modo de entrada de previsão de texto, selecione a tecla duas vezes rapidamente. Para alternar entre os modos alfabético e numérico, selecione e mantenha a tecla pressionada.
4 Tecla Fechar - feche o teclado virtual.
5 Teclas de seta - mova o cursor para a esquerda ou para a direita.
6 Menu de entrada - ative a entrada de previsão de texto, altere o idioma de escrita ou alterne para o teclado virtual.
7 Tecla Backspace - exclua um caractere.
8 Indicador de entrada de texto (se disponível) - indica se o caractere é minúsculo ou maiúsculo e se o modo numérico ou de entrada de previsão de texto está ativado.

Ativar a entrada de texto tradicional com o teclado virtual

Pressione **#** rapidamente duas vezes.

Digitar um caractere

1 Selecione uma tecla numérica (de 1 a 9) várias vezes até que o caractere desejado seja exibido. Há mais caracteres disponíveis além dos que estão visíveis na tecla.
2 Se a próxima letra estiver localizada na mesma tecla, espere até o cursor ser exibido ou mova o cursor adiante e selecione a tecla novamente.

Inserir um espaço

Selecione **0**.

Mover o cursor para a próxima linha

Pressione **0** rapidamente três vezes.

Ativar entrada de texto previsto com o teclado virtual

A entrada de texto previsto se baseia em um dicionário interno ao qual você pode adicionar novas palavras. Ela não está disponível em todos os idiomas.

1 Selecione > **Ativar previsão de texto**.
2 Para escrever a palavra desejada, utilize as teclas de 2 a 9. Selecione cada tecla uma vez para cada letra. Por exemplo, para escrever Nokia quando o dicionário em inglês estiver selecionado, selecione **6** para N, **6** para o, **5** para k, **4** para i e **2** para a.

   A sugestão de palavra muda depois de cada seleção de teclas.
3 Se a palavra não estiver correta, selecione * várias vezes até que a correspondência correta seja exibida. Se a palavra não estiver no dicionário, selecione **Soletrar**, digite a palavra utilizando o modo de entrada de texto tradicional e selecione **OK**.

Se o sinal **?** for exibido após a palavra, a palavra não se encontra no dicionário. Para adicionar uma palavra ao dicionário, selecione *****, digite a palavra utilizando o modo de entrada de texto tradicional e selecione **OK**.

4 Para inserir um espaço, selecione **0**. Para inserir um sinal de pontuação comum, selecione **1** e, em seguida, selecione ***** várias vezes até que o sinal de pontuação correto seja exibido.

5 Comece a escrever a próxima palavra.

Desativar a entrada de texto previsto

Selecione **#** duas vezes rapidamente.

Definir o idioma de escrita

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Entrada por toque** > **Idioma de escrita**.

Alterar o idioma ao escrever

Selecione > **Opções de entrada** > **Idioma de escrita** ou > **Idioma de escrita**.

As opções disponíveis podem variar.

Atalhos do teclado

Os atalhos podem tornar a utilização dos aplicativos mais eficiente.

Atalhos gerais

Ctrl + C	Copie o texto.
Ctrl + X	Recorte o texto.
Ctrl + V	Cole o texto.
Shift + Sym	Altere o idioma de escrita.
Ctrl + A	Selecione tudo.
Ctrl + B	Utilize a fonte em negrito.

Atalhos de e-mail

C	Crie uma nova mensagem.
R	Responda a uma mensagem.
A	Responda a todos.

F	Encaminhe uma mensagem.
D	Exclua uma mensagem.
I	Recolha ou expanda a lista de mensagens.
L	Marque uma mensagem com uma sinalização.
M	Mova uma mensagem para uma pasta diferente.
N	Vá até a próxima mensagem.
P	Vá até a mensagem anterior.
S	Procure uma mensagem.
U	Marque uma mensagem como lida ou não lida.
Z	Sincronize a conta de e-mail.
H	Abra o manual do usuário integrado no aparelho.

Indicadores de tela

Indicadores gerais

A tela sensível ao toque e as teclas estão bloqueadas.

O dispositivo alerta silenciosamente quando há chamadas recebidas ou mensagens.

Um alarme está definido.

Um perfil programado é ativado.

Há um evento de calendário ausente.

Indicadores de chamada

Alguém tentou ligar para você.

Você está utilizando sua segunda linha telefônica (serviço de rede).

As chamadas recebidas são desviadas para outro número (serviço de rede). Se houver duas linhas telefônicas, um número indicará a linha ativa.

Seu dispositivo está pronto para uma chamada de internet.

Uma chamada de dados está ativa (serviço de rede).

Indicadores de mensagens

Você tem mensagens não lidas. Se o indicador estiver piscando, sua pasta Caixa de entrada poderá estar cheia.

As mensagens estão esperando para serem enviadas na pasta Caixa de saída.

Indicadores de rede

O dispositivo está conectado a uma rede GSM (serviço de rede).

O dispositivo está conectado a uma rede 3G (serviço de rede).

Uma conexão de dados GPRS (serviço de rede) está aberta. indica que a conexão está em espera e indica que uma conexão está sendo estabelecida ou encerrada.

Uma conexão de dados EGPRS (serviço de rede) está aberta. indica que a conexão está em espera e indica que uma conexão está sendo estabelecida.

Uma conexão de dados 3G (serviço de rede) está aberta. indica que a conexão está em espera e indica que uma conexão está sendo estabelecida.

Uma conexão de dados HSPA (serviço de rede) está aberta. indica que a conexão está em espera e indica que a conexão está sendo estabelecida.

Uma conexão Wi-Fi está disponível. indica que a conexão está criptografada e indica que a conexão não está criptografada.

Indicadores de conectividade

O Bluetooth está ativo. indica que o dispositivo está enviando dados. Se o indicador estiver piscando, o dispositivo está tentando se conectar a outro dispositivo.

Um cabo USB está conectado ao aparelho.

Um cabo HDMI está conectado ao aparelho.

GPS ativo.

O dispositivo está fazendo uma sincronização.

Um fone de ouvido compatível está conectado ao aparelho.

Um cabo de saída de TV compatível está conectado ao aparelho.

Um telefone de texto compatível está conectado ao aparelho.

Configurar a luz de aviso para que ela pisque quando houver chamadas não atendidas ou mensagens

O dispositivo possui uma luz de aviso na tecla Menu. Quando a luz piscar, significa que você não atendeu uma chamada ou que uma mensagem foi recebida.

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Luzes de aviso** > **Luz de aviso**.

Procurar no dispositivo e na internet

Você pode buscar itens como mensagens, fotos, arquivos, músicas ou vídeos armazenados no dispositivo ou na internet.

1 Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Busca**.

2 Comece digitando uma palavra para buscar e selecione uma das correspondências propostas.
3 Para buscar na internet, selecione o link de busca da internet no final dos resultados da busca. É necessário ter uma conexão ativa com a internet.

Dica: Você pode adicionar um widget de busca à tela inicial. Toque e mantenha pressionada a tela inicial e selecione + e o widget de busca da lista.

Usar o dispositivo off-line

Em lugares nos quais você não deseja fazer ou receber chamadas, você ainda poderá acessar o calendário, a lista de contatos e os jogos off-line se ativar o perfil off-line. Desligue o dispositivo quando o uso de celulares não for permitido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência.

Na tela inicial, selecione o perfil e **Desconectado**.

Quando o perfil off-line estiver ativado, a conexão com a rede celular será fechada. Todos os sinais de frequência de rádio entre o dispositivo e a rede celular serão bloqueados. Se você tentar enviar uma mensagem, ela será colocada na Caixa de saída e será enviada somente quando outro perfil for ativado.

Também é possível usar o dispositivo sem um cartão SIM. Desligue o dispositivo e remova o cartão SIM. Quando o dispositivo for ligado novamente, o perfil off-line estará ativado.

Importante: No perfil Desconectado, não é possível fazer ou receber chamadas nem utilizar outros recursos que exijam cobertura da rede celular. Talvez seja possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado no seu dispositivo.Para fazer chamadas, selecione outro perfil.

Quando o perfil off-line estiver ativado, você ainda poderá se conectar a uma rede Wi-Fi para, por exemplo, ler e-mails ou navegar na internet. Você também poderá usar o Bluetooth.

Lembre-se de atender aos requisitos de segurança aplicáveis.

Prolongar a vida útil da bateria

Caso pareça que você está sempre procurando um carregador, existem algumas medidas que podem ser tomadas para reduzir o consumo de energia do dispositivo.

- Sempre carregue a bateria completamente.
- Quando o modo de economia de energia estiver ativado, as configurações do dispositivo, como **Modo de rede** e o descanso de tela, serão otimizadas.

Ativar o modo de economia de energia

Pressione o botão Liga/Desliga e selecione **Ativar economia energia**. Para desativar o modo de economia de energia, pressione o botão Liga/Desliga e selecione **Desat. economia energia**.

Fechar os aplicativos que não estão em uso

Mantenha pressionada a tecla Menu, deslize até que o aplicativo desejado seja exibido e selecione .

Sons, temas e efeitos

- Silencie toques desnecessários, como os tons das teclas.
- Use fones de ouvido com fio no lugar dos alto-falantes.
- Altere o período de tempo limite após o qual a tela do dispositivo será desligada.

Defina o período de tempo limite.

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Tela** > **Tempo limite da ilumin.**.

Ativar um tema e um papel de parede escuros

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Temas** > **Geral**. Para alterar o papel de parede, selecione **Opções** > **Alterar papel de parede** na tela inicial.

Desativar os efeitos de animação de plano de fundo

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Temas** > **Geral** > **Opções** > **Efeitos do tema** > **Desativados**.

Diminuir o brilho da tela

Nas configurações de tela, selecione **Brilho**.

Desativar o Relógio grande descanso de tela

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Temas** > **Descanso de tela** > **Nenhum**.

Uso da rede

- Se você estiver ouvindo música ou utilizando o dispositivo de outra maneira, mas não quiser fazer ou receber chamadas, ative o perfil off-line.
- Configure o dispositivo de modo que ele verifique a chegada de novos e-mails com menor frequência.
- Utilize uma conexão Wi-Fi para conectar-se à internet, em vez de uma conexão de dados de pacote (GPRS ou 3G).

- Se o dispositivo estiver configurado para usar ambas as redes GSM e 3G (modo duplo), ele utilizará mais energia ao buscar a rede 3G.

Configurar o dispositivo para usar apenas a rede GSM

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Rede** > **Modo de rede** > **GSM**.

Desativar o Bluetooth quando ele não for necessário

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Desativado**.

Interromper a busca do dispositivo por redes Wi-Fi disponíveis

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Wi-Fi** > **Opções** > **Configurações** > **Mostrar disponib. Wi-Fi** > **Nunca**.

Estabeleça uma conexão de dados de pacote (3G ou GPRS) somente quando for necessário

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Configs. administr.** > **Dados de pacote** > **Conexão de pacote dados** > **Quando preciso**.

Personalização e Ovi Loja

Perfis

Sobre os perfis

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** > **Perfis de toques**.

Está esperando uma chamada mas não pode deixar seu telefone tocar? Seu dispositivo possui vários grupos de configurações chamados de perfis, que podem ser personalizados para diferentes eventos e ambientes. Você também pode criar seus próprios perfis.

Você pode personalizar os perfis das seguintes maneiras:

- Altere os toques musicais e os tons de alerta de mensagens.
- Ajuste o volume do toque musical e dos tons das teclas.
- Silencie os tons das teclas e os toques de notificação.
- Ative os alertas vibratórios.
- configure o dispositivo para dizer o nome do contato que está ligando;

Personalizar os toques

É possível personalizar toques musicais do aparelho para cada perfil.

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** > **Perfis de toques**.

1 Selecione o perfil desejado.
2 Selecione **Personalizar** e a opção desejada.

Dica: Faça download de toques musicais na Ovi Loja. Para saber mais sobre a Ovi Loja, acesse www.ovi.com.

Silenciar o dispositivo

Quando o perfil silencioso estiver ativado, todos os toques musicais e tons de alerta serão silenciados. Ative esse perfil quando estiver no cinema ou em uma reunião.

Na tela inicial, selecione o perfil e **Silencioso**.

Alterar o perfil para uso em reuniões ou em ambientes externos

Quando o perfil de reunião estiver ativado, o dispositivo emitirá um bipe discretamente em vez de tocar. Quando o perfil externo estiver ativado, o toque musical será mais alto, de modo que você não perca a chamada em um ambiente barulhento.

Na tela inicial, selecione o perfil e **Reunião** ou **Externo**.

Criar um novo perfil

Como fazer com que seu dispositivo atenda às suas necessidades no trabalho, no colégio ou em casa? Você pode criar novos perfis para diferentes situações e atribuir a eles nomes apropriados.

1 Selecione **Menu** > **Configuraçs.** > **Perfis de toques** e **Opções** > **Criar novo**.
2 Defina suas configurações de perfil e selecione **Nome do perfil**.
3 Digite um nome para o perfil.

Definir um perfil programado

É possível ativar um perfil por um período de tempo definido, após o qual o perfil anteriormente utilizado será ativado.

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** > **Perfis de toques**.

1 Selecione o perfil desejado e **Programável**.
2 Defina o período de tempo após o qual você deseja que o perfil programado expire.

Alterar o tema

Com os temas, você pode alterar as cores e a aparência da tela.

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** > **Temas**.

Selecione **Geral** e um tema.

Alguns temas incluem efeitos de animação de fundo. Para economizar a energia da bateria, selecione **Geral** > **Opções** > **Efeitos do tema** > **Desativados**.

Dica: Faça download de temas da Ovi Loja da Nokia. Para saber mais sobre a Ovi Loja, acesse www.ovi.com.

Tela inicial

Sobre a tela inicial

Na tela inicial, você pode:

- ver as notificações de chamadas não atendidas e de mensagens recebidas;
- abrir seus aplicativos favoritos;
- controlar aplicativos, como o Music player;
- adicionar atalhos para diversos recursos, como escrever uma mensagem;
- ver seus contatos favoritos, chamá-los ou enviar-lhes mensagens rapidamente.

É possível ter mais de uma página inicial, por exemplo, telas iniciais separadas para trabalho e vida pessoal.

Os elementos da tela inicial são interativos. Por exemplo, se você selecionar o relógio, o aplicativo Relógio será aberto.

Telas iniciais pré-definidas

Seu celular possui telas iniciais separadas para necessidades de negócios e pessoais, bem como uma tela para seus links de internet. Você pode personalizar as telas ao seu gosto.

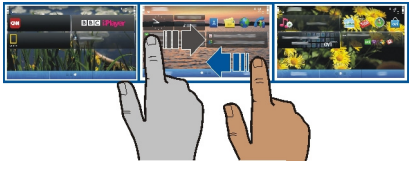

Para alternar para outra tela inicial, arraste o dedo para a esquerda ou para a direita. indica a tela inicial exibida no momento.

Personalizar a tela inicial

Você quer ver suas paisagens favoritas ou as fotos de sua família no plano de fundo da tela inicial? É possível alterar o papel de parede e reorganizar os itens da tela inicial para personalizá-la ao seu gosto.

Dica: Se você tiver mais de uma tela inicial, poderá alternar entre elas também durante a edição e personalizar todas as suas telas iniciais ao mesmo tempo.

Alterar o papel de parede

1 Mantenha a tela inicial pressionada.
2 Selecione **Opções** > **Alterar papel de parede** > **Imagem**.
3 Selecione a foto desejada.
4 Selecione **Concluído**.

Dica: Faça download de mais imagens de plano de fundo na Ovi Loja da Nokia. Para saber mais sobre a Ovi Loja, acesse www.ovi.com.

Reorganizar os itens da tela inicial

1 Mantenha a tela inicial pressionada.
2 Arraste e solte os itens em um novo local.

3 Selecione **Concluído**.

Adicionar um widget à tela inicial

Quer saber a previsão do tempo de hoje e o que é notícia no momento? Você pode adicionar miniaplicativos (widgets) à Tela inicial e ver as informações mais relevantes rapidamente.

1 Mantenha a tela inicial pressionada.
2 Selecione e o widget desejado na lista.
3 Selecione **Concluído**.

Um widget pode aprimorar o aplicativo relacionado e também pode mudar o modo como ele funciona. Por exemplo, se você adicionar um widget de notificação, as mensagens recebidas serão notificadas nele.

Dica: Para fazer o download de mais widgets, selecione **OVI**.

O uso do serviço ou o download de conteúdo podem causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

Alguns widgets da tela inicial podem se conectar automaticamente à internet. Para evitar isso, selecione **Opções** > **Widgets modo off-line**.

Remover um widget da tela inicial

1 Mantenha a tela inicial pressionada.
2 Selecione o widget e, no menu pop-up, selecione **Remover**.
3 Selecione **Concluído**.

Adicionar atalhos à tela inicial

Você sabia que é possível criar atalhos para os aplicativos e recursos que você mais usa? Você pode adicionar atalhos para aplicativos, marcadores da web ou ações, como escrever uma mensagem.

1 Toque e mantenha pressionada a tela inicial.
2 Selecione um widget de atalho e **Configurações**.
3 Selecione o atalho que deseja definir e selecione **Favorito** ou **Aplicativo** e o item desejado.
4 Selecione **Voltar** > **Concluído**.

Dica: Para remover um atalho, substitua-o por outro.

Dica: Se você adicionar widgets de atalho vazios ao editar uma tela inicial, poderá defini-los mais tarde, diretamente na tela inicial.

Adicionar contatos importantes à tela inicial

Adicione seus contatos mais importantes à tela inicial para que você possa chamar-lhes ou enviar-lhes mensagens rapidamente.

Os contatos precisam ser armazenados na memória do aparelho.

1 No widget de Contatos favoritos, selecione .
2 Para marcar os contatos que serão adicionados à tela inicial, selecione os contatos desejados. É possível adicionar até 20 contatos ao widget.

Chamar ou enviar uma mensagem a um contato

No widget, selecione o contato.

Remover um contato da tela inicial

No widget, selecione e o contato a ser removido. O contato será excluído do widget, mas permanecerá na sua lista de contatos.

Organizar seus aplicativos

Você quer abrir seus aplicativos mais usados de forma mais rápida? No menu principal, é possível organizá-los e ocultar os aplicativos menos usados em pastas.

Pressione a tecla Menu e selecione **Opções** > **Organizar**.

Criar uma nova pasta

Selecione **Opções** > **Nova pasta**.

Mover um aplicativo para uma pasta

Mantenha selecionado o aplicativo e, no menu pop-up, selecione **Mover para pasta** e a nova pasta.

Dica: Você também pode arrastar e soltar os aplicativos e as pastas.

Loja Ovi

Sobre a Loja Ovi

Selecione **Menu** > **Loja** em acesse sua conta Nokia.

Você sabia que é possível personalizar o aparelho com mais aplicativos? Ou fazer download de jogos, também sem custos adicionais? Navegue na Ovi Loja para encontrar o conteúdo mais recente criado especificamente para o seu aparelho.

Você pode fazer download de:

- jogos
- Aplicativos
- Vídeos
- Temas e papéis de parede
- Toques musicais

Também é possível:

- Obter conteúdo pertinente ao seu gosto e à sua localização
- Compartilhar recomendações com seus amigos

Para fazer download da Ovi Loja, você precisa de uma conta Nokia.

Quando você entra, são oferecidos conteúdos compatíveis com o seu aparelho.

Você pode buscar e fazer download de conteúdo diretamente no celular ou navegar na Ovi Loja através do computador compatível e enviar links do conteúdo para o seu celular como uma mensagem de texto.

Alguns itens são gratuitos; outros, você precisa pagar com seu cartão de crédito ou na fatura do telefone. A disponibilidade de formas de pagamento depende do país de residência e da operadora.

Para saber mais sobre a Ovi Loja, acesse www.ovi.com

Buscar na Ovi Loja

Confira os aplicativos ou jogos mais recentes ou mais baixados e os itens recomendados para você e seu dispositivo. Você pode navegar nas diferentes categorias ou buscar um item específico.

Selecione **Menu** > **Loja** e acesse sua conta Nokia.

1 Selecione **Menu da Loja** > **Busca**.
2 Insira os termos de pesquisa no campo de pesquisa e selecione **Ir**.

Ao exibir um item, também são exibidos itens relacionados.

Dica: Você encontrou algo na Ovi Loja que pode interessar aos seus amigos? Envie um link!

Dica: Para ver o que outras pessoas dizem sobre um item, selecione-o. Você também pode ver uma descrição, o preço e o tamanho do download.

Fazer download de um jogo, um aplicativo ou outro item

Faça download de jogos, aplicativos ou vídeos gratuitos ou compre mais conteúdo para o dispositivo. Na Ovi Loja, você pode encontrar o conteúdo criado especificamente para o seu dispositivo.

Selecione **Menu** > **Loja** e acesse sua conta Nokia.

1 Selecionar o item.
2 Se o item tiver preço, selecione **Comprar**. Se o item for gratuito, selecione **Download**.
3 É possível pagar com um cartão de crédito ou débito, ou, se disponível, na conta do telefone.

   Para salvar as informações do cartão na sua conta Nokia, selecione **Salve este cartão na minha conta Nokia**.

   Se as informações do cartão já estiverem salvas, para usar uma forma de pagamento diferente, selecione **Alterar dados para cobrança**.
4 Para obter o recibo da compra, selecione ou insira o endereço de e-mail.
5 Selecione **Confirmar**.
6 Quando o download for concluído, você poderá abrir ou visualizar o item, ou continuar navegando por mais conteúdo. O tipo de conteúdo determina o local em

que o item está armazenado no dispositivo. Para alterar o local padrão, selecione **Conta** > **Preferências de instalação** e a memória desejada.

Dica: Use uma conexão Wi-Fi para fazer download de arquivos maiores, como jogos, aplicativos ou vídeos.

Dica: Para evitar a inclusão dos detalhes do seu cartão de pagamento repetidamente ao comprar itens da Ovi Loja, salve seus detalhes na sua conta Nokia. Você pode adicionar mais do que um cartão de pagamento, e escolher aquele que deseja usar para fazer compras.

Para obter mais informações sobre um item, entre em contato com o fornecedor do item.

Exibir sua fila de downloads

Durante o download de um item, você pode continuar a procurar outros conteúdos e adicionar itens à sua fila de downloads.

Selecione **Menu** > **Loja** e acesse sua conta Nokia.

Selecione **Conta**.

O status dos itens sendo transferidos por download no momento é exibido na seção Novos downloads. Somente um item é transferido por vez, e os itens pendentes esperam na fila de downloads.

Os itens transferidos por download anteriormente são exibidos na seção Meus itens.

Dica: Caso você precise, por exemplo, fechar sua conexão Wi-Fi temporariamente, selecione o item que está sendo transferido por download e, na exibição de detalhes, selecione **Pausar**. Para continuar o download, selecione **Continuar**. Pause os itens pendentes individualmente.

Se ocorrer falha em um download, é possível refazer o download do item.

Escrever uma avaliação

Quer compartilhar sua opinião sobre um item com outros usuários da Ovi Loja? Escreva sua própria avaliação e classifique o item.

Você pode publicar uma avaliação para cada item que transferiu por download.

1 Selecione o item e **Avaliação**.
2 Escreva sua avaliação, classifique o item e selecione **Adicionar avaliação**. Se quiser editar sua avaliação, selecione **Editar avaliação**.
3 Para publicar sua avaliação, selecione **Enviar**.

Ajude-nos a manter a Ovi Loja limpa e nos informe se encontrar conteúdo inadequado. Selecione **Relatar abuso** e o motivo. Digite detalhes adicionais, se necessário.

Telefone

Fazer uma chamada para um número de telefone

1 Na tela inicial, selecione **Chamar** para abrir o discador e digite 0 para chamadas DDD ou 00 para chamadas DDI, um código de operadora à sua escolha, o código de área do país ou da cidade e o número de telefone.

Para digitar o caractere +, usado para chamadas internacionais, selecione * duas vezes. O símbolo + funciona somente fora do país.

2 Para fazer a chamada, selecione .

3 Para encerrar a chamada, selecione .

Chamar um contato

Selecione **Menu** > **Contatos**.

1 Para buscar um contato, digite as primeiras letras ou caracteres do primeiro ou segundo nome no campo de busca.

2 Selecione o contato.

3 No cartão de visita, selecione **Chamada de voz**.

4 Se o contato tiver mais de um número de telefone, selecione o número desejado.

Fazer uma chamada de vídeo

Você tem familiares ou amigos que não vê pessoalmente com muita frequência? Para ter um bate-papo cara a cara, por que não fazer uma chamada de vídeo com eles?

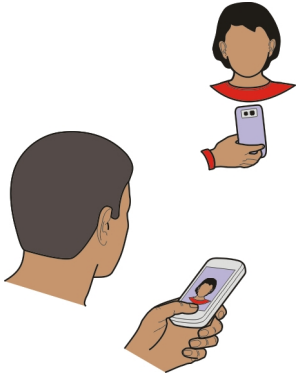

As chamadas de vídeo são um serviço de rede e, para fazê-las, é necessário estar em uma rede 3G.

Para obter informações sobre a disponibilidade e os custos, entre em contato com a operadora.

As chamadas de vídeo podem ser feitas somente entre dois participantes. As chamadas de vídeo não podem ser realizadas enquanto outra chamada de voz, de vídeo ou de dados estiver ativa.

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

1 Selecione **Menu** > **Contatos** e busque um contato.
2 Selecione o contato e, no cartão de contato, selecione **Chamada de vídeo**.
   A câmera na parte da frente do aparelho é utilizada por padrão para chamadas de vídeo. Iniciar uma chamada de vídeo pode demorar algum tempo. Se a chamada não for bem-sucedida (por exemplo, se as chamadas de vídeo não forem suportadas pela rede ou o dispositivo receptor não for compatível), será solicitado que você informe se deseja fazer uma chamada normal ou enviar uma mensagem como alternativa.
   A chamada de vídeo está ativa quando você vê dois vídeos e ouve um som no alto-falante. O destinatário da chamada poderá recusar o envio do vídeo, e você apenas ouvirá a voz de quem ligou e poderá ver uma imagem ou uma tela cinza.
3 Para encerrar a chamada de vídeo, selecione .

Enviar uma imagem em vez de um vídeo ao vivo

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Chamando** > **Chamada** > **Imagem na cham. vídeo**.

A chamada será cobrada como chamada de vídeo mesmo se você não enviar um vídeo ao vivo.

Fazer uma conferência telefônica

Seu dispositivo oferece suporte a conferências telefônicas (serviço de rede) com um máximo de seis participantes, incluindo você. As conferências telefônicas com vídeo não são suportadas.

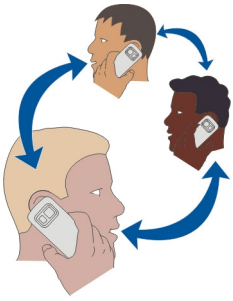

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

1 Faça uma chamada para o primeiro participante.
2 Para fazer uma chamada para outro participante, selecione **Opções** > **Nova chamada**. A primeira chamada ficará em espera.
3 Quando a nova chamada for atendida, para adicionar o primeiro participante à conferência telefônica, selecione .

Adicionar um novo participante a uma conferência telefônica

Faça uma chamada a outro participante e adicione a nova chamada à conferência telefônica.

Ter uma conversa particular com um participante da conferência telefônica

1 Selecione .
2 Vá até o participante e selecione . A conferência telefônica é colocada em espera no seu dispositivo. Os outros participantes continuam a conferência telefônica.
3 Para retornar à conferência telefônica, selecione .

Remover um participante de uma conferência telefônica

Selecione , vá até o participante e selecione .

Encerrar uma conferência telefônica ativa

Selecione .

Ligar para os números que você mais usa

Você pode chamar seus amigos e família rapidamente quando atribuir os números de telefone mais usados às teclas numéricas do dispositivo.

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Chamando** > **Discagem rápida**.

Atribuir um número de telefone a uma tecla numérica

1 Selecione a tecla numérica que deseja atribuir ao número de telefone.
A tecla 1 está reservada para o correio de voz.
2 Selecione o número de telefone na lista de contatos.

Remover ou alterar um número de telefone atribuído a uma tecla numérica

Mantenha pressionada a tecla atribuída e, no menu pop-up, selecione **Remover** ou **Alterar**.

Fazer uma chamada

Na tela inicial, selecione **Chamar** para abrir o discador, selecione e mantenha pressionada a tecla numérica atribuída.

Utilizar a voz para chamar um contato

Com o aplicativo Comandos de voz, é possível utilizar sua voz para fazer chamadas ou para controlar o dispositivo.

Os Comandos de voz não dependem da voz do usuário. Os comandos são criados automaticamente pelo dispositivo.

Nota: O uso de marcas vocais pode ser difícil em ambientes barulhentos ou em casos de emergência; portanto, não dependa apenas da discagem de voz em todas as circunstâncias.

Quando você usar a discagem de voz, o alto-falante será usado. Mantenha o dispositivo a uma curta distância quando emitir o comando de voz.

1 Na tela inicial, selecione e mantenha pressionado **Chamar**. Se um fone compatível com botão de fone de ouvido estiver conectado, mantenha o botão pressionado.
2 Um toque curto será emitido e **Fale agora** será exibido. Fale claramente o nome salvo para o contato.
3 O dispositivo reproduzirá um comando de voz sintetizado para o contato reconhecido no idioma selecionado do dispositivo e exibirá o nome e o número. Para cancelar a discagem de voz, selecione **Encerrar**.

Ouvir um comando de voz para um contato

1 Selecione um contato e **Opções** > **Detalhes da marca vocal**.
2 Selecione o detalhe de um contato.

Se vários números forem salvos para um nome, você também poderá dizer o nome e o tipo de número, como um celular ou telefone.

Fazer chamadas pela internet

Sobre as chamadas de internet

Com o serviço de rede de chamada de internet, você pode fazer e receber chamadas pela internet. Os serviços de chamada de internet podem suportar chamadas entre computadores, entre telefones celulares e entre um dispositivo VoIP e um telefone tradicional.

Alguns provedores de serviços de chamadas de internet permitem chamadas de internet gratuitas. Para obter informações sobre disponibilidade e conectividade, entre em contato com seu provedor de serviços de chamadas de internet.

Para realizar ou receber uma chamada de internet, você deve estar na área de serviço de uma rede Wi-Fi ou ter uma conexão de dados de pacote (GPRS) em uma rede 3G, além de estar em um serviço de chamada de internet.

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Instalar um serviço de chamada de internet

Você pode procurar serviços de chamada de internet na Ovi Loja. Para obter detalhes, acesse www.ovi.com.

1 Faça download de um widget de instalação para o serviço de chamada de internet.
2 Para iniciar a instalação, selecione o widget de instalação.
3 Siga as instruções exibidas.

Quando um serviço de chamada de internet for instalado, será exibida uma guia para o serviço na lista de contatos.

Fazer uma chamada de internet

Quando você estiver em um serviço de chamada de internet, poderá fazer uma chamada a partir da lista de amigos ou da lista de contatos.

Selecione **Menu** > **Contatos**.

Chamar um contato na lista de amigos

1 Abra a guia de serviço de chamada de internet e entre em um serviço de chamada de internet.

2 Selecione um contato na lista de amigos e selecione **Chamada internet**.

Fazer uma chamada de internet para um número de telefone ou endereço SIP

1 Na tela inicial, selecione **Chamar** para abrir o discador e digite o número.

2 Selecione **Opções** > **Chamar** > **Chamada de internet**.

Chamar o último número discado

Está tentando ligar para alguém, mas a pessoa não está atendendo? É fácil ligar novamente. No registro de chamadas é possível ver as informações sobre as chamadas que foram feitas e recebidas.

Na tela inicial, selecione **Chamar** para abrir o discador e selecione . Para chamar o último número discado, selecione o número na lista.

Gravar uma conversa ao telefone

Com o aplicativo Gravador, você pode gravar conversas ao telefone.

1 Durante uma chamada de voz ativa, selecione **Menu** > **Escritório** > **Gravador**.

2 Para iniciar a gravação, selecione .

3 Para parar a gravação, selecione . O clipe de som é salvo automaticamente na pasta Arquivos de som no aplicativo Gerenciador arquivos.

Ambas as partes ouvirão um toque em intervalos regulares durante a gravação.

Silenciar

Se o dispositivo tocar em uma situação em que você não quiser ser perturbado, poderá ativar o dispositivo para silenciar o toque musical.

Ativar o recurso para silenciar

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Configurs. sensores** > **Silenciar chamadas** > **Ativados**.

Quando o dispositivo tocar, vire a tela do dispositivo para baixo.

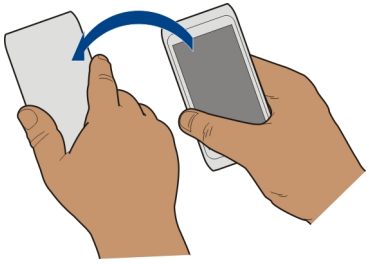

Exibir as chamadas não atendidas

Na tela inicial, é possível ver quando você tiver chamadas não atendidas. Para exibir o número de telefone, selecione **Mostrar**. O nome da pessoa que efetua a chamada é exibido caso esteja armazenado na lista de contatos.

As chamadas não atendidas e recebidas serão registradas somente se houver suporte pela rede, e se o dispositivo estiver ligado e dentro da área de serviço da rede.

Retornar uma chamada de um contato ou número

Selecione o contato ou número.

Para exibir a lista de chamadas não atendidas posteriormente, na tela inicial, selecione **Chamar** para abrir o discador, selecione e abra a guia de chamadas não atendidas .

Dica: Para exibir chamadas não atendidas rapidamente, na tela inicial, selecione e abra a guia de chamadas não atendidas .

Chamar o seu correio de voz

Você pode desviar as chamadas recebidas para o seu correio de voz (serviço de rede). As pessoas poderão deixar uma mensagem, por exemplo, quando você não atender a chamada.

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Na tela inicial, selecione **Chamar** para abrir o discador; selecione e pressione **1**.

Alterar o número de telefone do seu correio de voz

1 Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Chamando** > **Cx. postal chamadas**.

2 Selecione e mantenha pressionada uma caixa de correio e, no menu pop-up, selecione **Alterar número**.
3 Digite o número (obtido da sua operadora) e selecione **OK**.

Desviar chamadas para seu correio de voz ou para outro número de telefone

Se você não puder atender suas chamadas, poderá desviar as chamadas recebidas para seu correio de voz ou para outro número de telefone.

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Chamando** > **Desvio chamadas** > **Chamadas de voz**.

O desvio de chamadas é um serviço de rede. Para obter detalhes, consulte a operadora.

Desviar todas as chamadas de voz para o correio de voz

Selecione **Todas as chamadas de voz** > **Ativar** > **Para correio de voz**.

Desviar todas as chamadas de voz para outro número de telefone

1 Selecione **Todas as chamadas de voz** > **Ativar** > **Para outro número**.
2 Digite o número ou selecione **Localizar** para usar um número salvo na lista de contatos.

Várias opções de desvio, como **Se ocupado** e **Se não atendida**, podem ser ativadas ao mesmo tempo.

Na tela inicial, indica que as chamadas estão sendo desviadas.

A restrição de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar ativos ao mesmo tempo.

Evitar que chamadas sejam feitas ou recebidas

Às vezes você pode querer restringir as chamadas que possam ser feitas ou recebidas com o dispositivo. Com a restrição de chamadas (serviço de rede), você pode, por exemplo, restringir todas as chamadas internacionais realizadas ou as chamadas recebidas quando você estiver fora do país.

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Chamando** > **Restrição chamadas**.

Para modificar as configurações, é necessária a senha de restrição da operadora.

Evitar as chamadas realizadas

1 Se um serviço de chamadas de internet estiver instalado, selecione **Restrição de chamadas de celular**.
2 Para evitar a realização de quaisquer chamadas de seu país de origem ou internacionais, selecione **Chamadas discadas** ou **Chamadas internacionais**. Para

evitar a realização de chamadas internacionais, mas permitir chamadas do seu país de origem, selecione **Chamadas internacionais exceto p/ país de origem**.

3 Selecione **Ativar**. A restrição de chamadas afeta todas as chamadas, inclusive chamadas de dados.

Evitar o recebimento de chamadas

1 Se um serviço de chamadas de internet estiver instalado, selecione **Restrição de chamadas de celular**.

2 Para evitar o recebimento de quaisquer chamadas de seu país de origem ou de chamadas internacionais quando estiver fora do país, selecione **Chamadas recebidas** ou **Chamadas recebidas em roaming**.

3 Selecione **Ativar**.

Evitar chamadas de internet anônimas

Selecione **Restrição de chamadas de internet** > **Restriç. chams. anônimas** > **Ativada**.

Permitir chamadas somente de determinados números

Com o serviço de discagem fixa, é possível restringir chamadas e permitir as chamadas somente de determinados números de telefone. Por exemplo, você pode permitir que as crianças liguem somente para os membros da família ou para outros números importantes.

Selecione **Menu** > **Contatos** e **Opções** > **Números do SIM** > **Contatos discag. fixa**.

Nem todos os cartões SIM suportam o serviço de discagem fixa. Você precisa do código PIN2 fornecido pela operadora.

Ativar a discagem fixa

Selecione **Opções** > **Ativar discagem fixa**. Digite o código PIN2.

Selecionar as pessoas para quem as chamadas são permitidas

1 Selecione **Opções** > **Novo contato SIM**.

2 Digite o código PIN2.

3 Digite o nome e o número de telefone do contato para o qual as chamadas são permitidas e selecione **Concluído**. Para adicionar um contato da lista de contatos para a lista de discagem fixa, selecione **Adicionar de Contatos**, digite o código PIN2 e um contato.

Para enviar uma mensagem de texto a um contato SIM quando o serviço de discagem fixa estiver ativo, será necessário adicionar o número do centro de mensagens de texto à lista de discagem fixa.

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Compartilhamento de vídeo

Sobre o compartilhamento de vídeo

Com o compartilhamento de vídeo (serviço de rede), você pode compartilhar vídeos ao vivo ou gravados do seu dispositivo com outro dispositivo compatível durante uma chamada de voz.

Quando ativar o compartilhamento de vídeo, o alto-falante será ativado automaticamente. Se não quiser usá-lo, poderá usar um fone de ouvido compatível.

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Requisitos de compartilhamento de vídeo

Para compartilhar vídeos, você e o destinatário devem:

- Estar em uma rede 3G. Se você sair da rede 3G, a chamada de voz continuará.
- Ativar o recurso de compartilhamento de vídeo.
- Estabelecer conexões pessoa a pessoa.

Para obter mais informações sobre o serviço, a disponibilidade da rede 3G e as tarifas associadas ao uso desse serviço, entre em contato com a operadora.

Configurar o compartilhamento de vídeo

Para configurar o compartilhamento de vídeo, é necessário definir as configurações de conexão pessoa a pessoa e de conexão 3G.

Uma conexão pessoa a pessoa também é conhecida como uma conexão SIP (Session Initiation Protocol). Antes de utilizar o compartilhamento de vídeo, defina as configurações do perfil SIP no seu dispositivo. Entre em contato com a operadora para obter as configurações do perfil SIP e salve-as no seu dispositivo. A operadora pode enviar a você as configurações em uma mensagem de configuração ou fornecer uma lista dos parâmetros necessários.

Configurar uma conexão pessoa a pessoa

1 Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Configs. administr.** > **Configurações SIP** e um perfil SIP.
2 Insira as configurações do perfil SIP necessárias.

Modificar as configurações de compartilhamento de vídeo

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Compartilh. vídeo**.

Utilizar uma conexão 3G

Para obter detalhes sobre as redes, consulte a operadora.

Adicionar um endereço SIP a um contato

1. Selecione **Menu** > **Contatos**.
2. Selecione um contato ou crie um novo contato.
3. Selecione **Opções** > **Editar**.
4. Selecione **Opções** > **Adicionar detalhe** > **Compartilhar vídeo**.
5. Digite o endereço SIP no formato nomedeusuario@nomededominio (é possível utilizar um endereço IP em vez de um nome de domínio).

   Se não souber o endereço SIP do contato, será possível utilizar o número de telefone do destinatário, incluindo o código do país, para compartilhar vídeos (caso haja suporte da operadora).

Compartilhar vídeos ao vivo ou gravados

Durante uma chamada de voz ativa, selecione **Opções** > **Compartilhar vídeo**.

1. Para compartilhar vídeos ao vivo, selecione **Vídeo ao vivo**.

   Para compartilhar um vídeo, selecione **Videoclipe**.
2. Selecione o endereço SIP ou número de telefone desejado que estiver armazenado no cartão de contato do destinatário. Se o endereço SIP ou número de telefone não estiver disponível, digite os detalhes manualmente e selecione **OK**. Se você digitar um número de telefone, será necessário digitar o código do país. O convite será enviado ao endereço SIP.

Se você acessar outro aplicativo enquanto estiver compartilhando um vídeo, o compartilhamento será pausado.

Continuar o compartilhamento

Na tela inicial, selecione **Opções** > **Retomar compart. vídeo**.

Interromper o compartilhamento de vídeo

Selecione **Parar**. Para encerrar a chamada de voz, selecione . Ao encerrar a chamada, o compartilhamento de vídeo também será encerrado.

Salvar automaticamente o vídeo ao vivo compartilhado

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Compartilh. vídeo** > **Salvar vídeos** > **Ativado**.

Aceitar um convite para compartilhamento de vídeo
Selecione **Sim**. O compartilhamento de vídeo começará automaticamente.

Contatos

Sobre Contatos

Selecione **Menu** > **Contatos**.

Você pode salvar e organizar os números de telefone, endereços e outras informações de contato dos seus amigos. Caso queira manter-se em contato com seus contatos mais importantes de forma rápida, adicione-os à tela inicial.

Salvar números de telefone e endereços de e-mail

Você pode salvar os números de telefone dos seus amigos, endereços de e-mail e outras informações da sua lista de contatos.

Selecione **Menu** > **Contatos**.

Adicione um contato à lista de contatos
1 Selecione **Opções** > **Novo contato**.
2 Selecione um campo e insira os detalhes.

Editar informações de contato
1 Selecione um contato.
2 Abra a guia do cartão de contatos .
3 Selecione um detalhe do contato.

Adicionar detalhes a um contato
Selecione um contato e **Opções** > **Editar** > **Opções** > **Adicionar detalhe**.

Salvar um número de uma chamada ou mensagem recebida

Você recebeu uma chamada ou uma mensagem de uma pessoa cujo número de telefone ainda não foi salvo na lista de contatos? É possível salvar o número facilmente em uma nova entrada na lista de contatos ou em uma entrada existente.

Salvar um número de uma chamada recebida
1 Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Registro**.
2 Selecione **Chamadas recentes** > **Chamadas recebidas**.
3 Mantenha selecionado um número de telefone e, no menu pop-up, selecione **Salvar em Contatos**.

4 Selecione se deseja criar uma nova entrada na lista de contatos ou atualizar uma entrada existente.

Salvar um número de uma mensagem recebida

1 Selecione **Menu** > **Mensagens**.
2 Selecione **Caixa de entrada** e uma mensagem.
3 Selecione o número do telefone e **Salvar em Contatos**.
4 Selecione se deseja criar uma nova entrada na lista de contatos ou atualizar uma entrada existente.

Entrar em contato rapidamente com as pessoas mais importantes

É possível definir seus contatos mais importantes como favoritos. Seus favoritos ficam na parte superior da lista de contatos para que você possa entrar em contato com eles rapidamente.

Selecione **Menu** > **Contatos**.

Marcar um contato como favorito

Mantenha selecionado o contato e, no menu pop-up, selecione **Adicionar aos favoritos**.

Remover um contato dos favoritos

Mantenha selecionado o contato e, no menu pop-up, selecione **Remover dos favoritos**. O contato não será excluído da sua lista de contatos padrão.

Adicionar uma foto a um contato

Quer ver rapidamente quem está chamando? Adicionar uma foto a um contato específico.

Selecione **Menu** > **Contatos** e um contato.

1 Selecione o ícone próximo ao nome do contato e, no menu pop-up, selecione **Adicionar imagem**.
2 Selecione uma foto de Fotos.

Alterar ou remover uma foto

Selecione a foto e, no menu pop-up, selecione **Alterar imagem** ou **Remover imagem**.

Os contatos devem ser armazenados na memória do aparelho. Para verificar qual é a memória que está em uso, selecione **Opções** > **Configurações** > **Contatos a exibir**.

Definir um toque musical para um contato específico

Você deseja poder identificar que uma determinada pessoa está ligando? É possível definir um toque musical especificamente para ela.

Selecione **Menu** > **Contatos**.

Definir um toque musical para um contato

1 Selecione um contato e **Opções** > **Editar**.
2 Selecione o campo Toque musical e um toque musical.

Definir um toque musical para um grupo de contatos

1 Abra a guia Grupos.
2 Selecione e mantenha pressionado o nome de um grupo e, no menu pop-up, selecione **Toque musical**.
3 Selecione um toque musical na lista.

O toque musical será aplicado aos membros do grupo somente no momento em que ele for definido.

Enviar suas informações de contato usando Meu cartão

Meu cartão é seu cartão de visita eletrônico. Com o Meu cartão, você pode enviar suas informações de contato a outras pessoas.

Selecione **Menu** > **Contatos**.

Enviar suas informações de contato como um cartão de visita

Mantenha pressionado **Meu cartão** e, no menu pop-up, selecione **Enviar como cart. visita**.

Editar suas informações de contato em Meu cartão

Selecione **Meu cartão** e o detalhe a ser editado.

Criar um grupo de contatos

Quando você criar grupos de contatos, poderá enviar uma mensagem a várias pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, você poderá atribuir os membros de sua família a um grupo.

Selecione **Menu** > **Contatos**.

1 Abra a guia Grupos.
2 Selecione **Opções** > **Novo grupo**.
3 Digite um nome para o grupo e selecione **OK**.

4 Selecione o grupo e **Opções** > **Adicionar membros**.
5 Para marcar os contatos que deseja adicionar ao grupo, selecione-os.

Enviar uma mensagem a um grupo de pessoas

Deseja enviar uma mensagem a todos os membros de sua família rapidamente? Se você os atribuiu a um grupo, poderá enviar uma mensagem a todos eles ao mesmo tempo.

Selecione **Menu** > **Contatos**.

1 Abra a guia Grupos.
2 Selecione e mantenha pressionado o nome de um grupo e, no menu pop-up, selecione **Criar mensagem**.

Copiar contatos do cartão SIM para o dispositivo

Se você tiver contatos armazenados no cartão SIM, poderá copiá-los para o dispositivo. Você pode adicionar mais detalhes aos contatos armazenados no dispositivo, como números de telefone alternativos, endereços ou uma foto.

Selecione **Menu** > **Contatos**.

Selecione **Opções** > **Números do SIM** > **Copiar tds. p/ telef.**.

Dica: Se tiver um contato duplicado na lista de contatos, selecione **Opções** > **Configurações** > **Contatos a exibir** e desmarque a caixa de seleção **Memória SIM**.

Fazer backup dos contatos no Ovi by Nokia

Se você fizer backup dos contatos no Ovi by Nokia, poderá copiá-los facilmente para um novo dispositivo. Se o dispositivo for roubado ou danificado, você ainda poderá acessar sua lista de contatos on-line.

Selecione **Menu** > **Contatos** e **Opções** > **Sincroniz. c/ Ovi**.

Se você permitir a sincronização automática, será feito um backup automático no Ovi by Nokia de todas as alterações feitas na lista de contatos.

Você precisa de uma conta Nokia para usar o Ovi. Se você não tiver uma conta, crie uma no site www.ovi.com. Será solicitado que você crie uma conta caso você acesse qualquer serviço do Ovi usando o celular.

Se você usar o Ovi Sinc. para sincronizar automaticamente os contatos com o Ovi, não permita a sincronização de contatos com nenhum outro serviço, pois há a possibilidade de conflitos. O Ovi Sinc. para contatos não estará disponível se você tiver ativado a sincronização de contatos no Mail for Exchange.

Mensagens

Sobre as mensagens

Selecione **Menu** > **Mensagens**.

É possível enviar e receber vários tipos de mensagens:

- mensagens de texto;
- mensagens de áudio;
- mensagens multimídia que contém fotos e vídeos;
- mensagens de grupo;

O serviço de Mensagens requer suporte de rede.

Enviar uma mensagem

Com as mensagens de texto e multimídia, você pode entrar em contato rapidamente com seus amigos e sua família. Em uma mensagem multimídia, você pode anexar as fotos, os vídeos e os clipes de som que desejar compartilhar.

Selecione **Menu** > **Mensagens**.

1 Selecione **Nova mensagem**.
2 Para selecionar os destinatários na lista de contatos, selecione o nome do **Para**. Para inserir o número de telefone do destinatário manualmente, digite o número no campo Para.
3 Para adicionar um anexo, selecione .
4 Selecione .

O envio de uma mensagem com um anexo pode ser mais cara do que o envio de uma mensagem de texto normal. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Você pode enviar mensagens de texto com um número de caracteres além do limite permitido por mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. A sua operadora poderá cobrar levando em conta o número total de mensagens.

Os caracteres acentuados, outros símbolos ou algumas opções de idioma ocupam mais espaço, o que diminui o limite de caracteres que podem ser enviados em uma única mensagem.

Se o item inserido em uma mensagem multimídia for muito grande para a rede, o dispositivo poderá reduzir o tamanho automaticamente.

Somente dispositivos compatíveis poderão receber e exibir mensagens multimídia. Talvez as mensagens tenham aparência diferente em outros dispositivos.

Enviar uma mensagem de áudio

Você pode gravar um clipe de som, como uma música de aniversário, e enviá-la ao seu amigo como uma mensagem de áudio.

Selecione **Menu** > **Mensagens**.

1. Selecione **Opções** > **Criar mensagem** > **Mensagem de áudio**.
2. Para gravar a mensagem, selecione .
3. Para selecionar o destinatário na lista de contatos, selecione o nome do **Para**. Para inserir o número de telefone do destinatário manualmente, digite o número no campo Para.
4. Selecione .

Receber mensagens

Quando você recebe uma mensagem, pode abri-la diretamente na tela inicial. Mais tarde, poderá encontrá-la na pasta Conversas ou na pasta Caixa de entrada em Mensagens.

Selecione **Menu** > **Mensagens**.

Quando você recebe uma mensagem, e **1 mensagem nova** são exibidos na tela inicial. Para abrir a mensagem, selecione **Mostrar**. Se você tiver adicionado um widget de notificação à tela inicial, abra a mensagem através do widget. Por padrão a mensagem será aberta na exibição Conversas.

Responder a uma mensagem recebida na exibição Conversas

Selecione o campo de entrada de texto na parte inferior da tela, escreva uma mensagem e selecione .

Abrir uma mensagem na pasta Caixa de entrada

Selecione **Menu** > **Mensagens** e **Caixa de entrada** e uma mensagem.

Responder a uma mensagem recebida na exibição Caixa de entrada

Abra uma mensagem e selecione .

Encaminhar uma mensagem na exibição Caixa de entrada

Abra uma mensagem e selecione .

Salvar um item de multimídia recebido

Selecione o item, mantenha selecionado o objeto e, no menu pop-up, selecione **Salvar**. O item pode ser exibido no aplicativo correspondente. Por exemplo, para exibir as fotos salvas, abra Fotos.

Exibir uma conversa

Você pode ver as mensagens enviadas e recebidas de um contato específico através de uma única exibição e continuar a conversa a partir dela.

Selecione **Menu** > **Mensagens**.

Selecione **Conversas** e um contato. Todas as mensagens enviadas e recebidas desse contato serão exibidas.

Responder a uma mensagem em uma conversa

1 Abra uma conversa.
2 Selecione o campo de entrada de texto na parte inferior da tela e escreva uma mensagem.
3 Para adicionar anexos ou mais destinatários, selecione **Opções** > **Adicionar**.
4 Para enviar a mensagem, selecione .

Quando você enviar uma nova mensagem, ela será adicionada à conversa atual. Se não existir uma conversa, uma nova conversa será iniciada.

Quando você abrir uma mensagem recebida na tela inicial, por padrão, a mensagem será aberta na exibição Conversas. Se você quiser que as mensagens sejam abertas na exibição Caixa de entrada, selecione **Opções** > **Exibição de mensagem** > **Caixa de entrada**.

Ouvir uma mensagem de texto

É possível definir o dispositivo para que ele leia suas mensagens de texto em voz alta.

1 Selecione **Menu** > **Mensagens**.
2 Selecione **Caixa de entrada**.
3 Mantenha selecionada uma mensagem e, no menu pop-up, selecione **Ouvir**.

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** > **Telefone** > **Fala**.

Alterar o idioma

Selecione **Idioma** e um idioma.

Fazer download de um idioma adicional
Selecione **Opções** > **Fazer download idiomas**.

Alterar a voz
Selecione . Para testar uma voz, mantenha selecionada a voz e selecione **Reproduzir voz**.

Alterar idioma

Você pode alterar o idioma do dispositivo e o idioma em que escreverá as mensagens e os e-mails. Também é possível ativar a entrada de texto previsto.

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Idioma**.

Alterar o idioma do dispositivo
Selecione **Idioma do telefone**.

Alterar o idioma de escrita
Selecione **Idioma de escrita**.

Ativar a entrada de texto previsto
Selecione **Previsão de texto**.

E-mail

Sobre o e-mail

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **E-mail**.

Você pode adicionar várias caixas postais e acessá-las diretamente na sua tela inicial. Na exibição principal do e-mail, você pode alternar entre as caixas postais.

1 Escreva um e-mail.
2 Alterne entre suas caixas postais.

3 Classifique os e-mails por data, por exemplo.
4 E-mail na caixa postal atual.

O E-mail contém elementos interativos. Mantenha selecionado, por exemplo, um e-mail para exibir um menu pop-up.

O uso do serviço ou o download de conteúdo podem causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

Obter uma conta de e-mail gratuita do Ovi by Nokia

Com o Ovi E-mail da Nokia, você pode usar o seu celular ou PC para acessar seus e-mails. A proteção antispam ajuda a manter a caixa postal em ordem, enquanto a proteção contra vírus aumenta a segurança.

1 Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **E-mail**.
2 Selecione **Nova caixa postal** > **Iniciar** > **Ovi E-mail** e **Entrar agora**.

Usar o PC para acessar sua conta de e-mail

Vá para www.ovi.com e entre.

Adicionar uma caixa postal

Você pode adicionar várias caixas postais ao dispositivo.

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **E-mail**.

Adicionar uma caixa postal

Selecione **Nova caixa postal** e siga as instruções.

Para obter uma conta do Ovi E-mail gratuita da Nokia, selecione **Ovi E-mail** e **Entrar agora**.

Adicionar um widget de e-mail à tela inicial

1 Na tela inicial, mantenha pressionada uma área vazia.
2 Selecione e o widget desejado na lista.

Excluir uma caixa postal

1 Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **E-mail**.
2 Selecione **Opções** > **Excluir caixa postal** e a caixa postal.

Ler e-mails

Você pode usar o dispositivo para ler e responder e-mails.

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **E-mail**.

Ler um e-mail
Selecione o e-mail.

Dica: Para ampliar ou reduzir, coloque dois dedos na tela e deslize-os para longe um do outro ou para junto um do outro.

Abrir ou salvar um anexo
Selecione o anexo e a opção apropriada. Se houver mais de um anexo, você poderá salvá-los todos de uma vez.

Responder a um e-mail
Selecione **Opções** > **Responder**.

Encaminhar um e-mail
Selecione **Opções** > **Encaminhar**.

Dica: Se houver um endereço da web em um e-mail e você quiser abri-lo no navegador do dispositivo, selecione o endereço.

Dica: Para abrir o e-mail anterior ou seguinte, use os ícones de seta.

Enviar um e-mail

Você pode usar o dispositivo para escrever e enviar e-mails e anexar arquivos ao e-mail.

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **E-mail**.

1 Selecione .
2 Para adicionar um destinatário da sua lista de contatos, selecione o ícone Para, Cc ou Cco. Para inserir um endereço de e-mail manualmente, selecione o campo Para, Cc ou Cco.
3 Para adicionar um anexo ao e-mail, selecione .
4 Para enviar o e-mail, selecione .

Responder a uma solicitação de reunião

Você pode abrir e aceitar solicitações de reunião usando o Mail for Exchange. Ao aceitar uma solicitação de reunião, ela aparecerá no seu calendário.

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **E-mail** e abra a solicitação de reunião.

Selecione (Aceitar), (Recusar) ou (Provisório).

Verificar sua disponibilidade

Selecione **Opções** > **Visualizar calendário**.

Para editar, enviar ou encaminhar uma solicitação de reunião aceita, abra a solicitação no seu calendário.

As opções disponíveis podem variar.

Abrir e-mails na tela inicial

Dependendo do seu aparelho, você pode ter vários widgets de e-mail na Tela inicial. Cada widget contém uma caixa postal. No widget, você pode ver se recebeu um novo e-mail e o número de e-mails não lidos.

Adicionar um widget de e-mail à tela inicial

Na Tela inicial, selecione **Nova caixa postal** e siga as instruções.

Adicionar outro widget de e-mail à tela inicial

Toque e mantenha pressionada a Tela inicial. Selecione e o widget desejado na lista.

Abrir um e-mail

Selecione o widget de e-mail.

Internet

Sobre o Navegador da web

Selecione **Menu** > **Web**.

Fique em dia com as notícias e visite seus sites favoritos. Você pode usar o navegador da web do dispositivo para ver páginas da web na internet.

Para navegar na web, você deve ter um ponto de acesso à internet configurado no dispositivo e estar conectado a uma rede.

Navegar na web

Selecione **Menu** > **Web**.

Dica: Se você não tiver um plano de dados de tarifa simples da operadora, para diminuir os custos dos dados na conta de telefone, você poderá usar uma rede Wi-Fi para se conectar à internet.

Ir para um site da web

Selecione a barra de endereços da web, digite um endereço da web e selecione ▷.

Dica: Para buscar na internet, selecione a barra de endereços da web, digite o termo de busca e selecione o link abaixo da barra de endereços.

Aplicar mais ou menos zoom

Coloque dois dedos na tela e deslize-os para perto ou para longe um do outro.

O cache é um local da memória usado para armazenar dados temporariamente. Se você tiver acessado ou tentado acessar informações confidenciais ou um serviço protegido com exigência de senhas, limpe o cache após cada uso.

Esvaziar o cache

Selecione > > **Privacidade** > **Apagar dados privacid.** > **Cache**.

Adicionar um favorito

Se você sempre visitar os mesmos sites, adicione-os à exibição Favoritos para poder acessá-los com facilidade.

Selecione **Menu** > **Web**.

Enquanto estiver navegando, selecione > .

Ir para um site marcado durante a navegação

Selecione > e um favorito.

Assinar um web feed

Não é preciso visitar seus sites favoritos regularmente para manter-se atualizado com as novidades. Você pode assinar web feeds e obter links para os conteúdos mais recentes automaticamente.

Selecione **Menu** > **Web**.

Os web feeds de páginas da web são geralmente indicados com . Eles são usados para compartilhar, por exemplo, as manchetes de notícias e as entradas de blog mais recentes.

Vá para um blog ou uma página da web que contenha um web feed e selecione > e o feed desejado.

Atualizar um feed

Na exibição de web feeds, mantenha o feed selecionado e, no menu pop-up, selecione **Atualizar**.

Configurar um feed para ser atualizado automaticamente

Na exibição de web feeds, mantenha selecionado o feed e, no menu pop-up, selecione **Editar** > **Atualizaçs. automáticas**.

Descobrir eventos nas proximidades

Você está procurando algo interessante para fazer perto do local em que se encontra? Com o Aqui e agora, é possível, por exemplo, obter informações sobre meteorologia, eventos, horários de filmes ou restaurantes nas proximidades.

Selecione **Menu** > **Web**.

1 Selecione > > **Aqui e agora**.
2 Procure os serviços disponíveis e, para obter mais informações, selecione o serviço.

Parte do conteúdo é gerada por terceiros, e não pela Nokia. O conteúdo pode ser impreciso e está sujeito à disponibilidade.

Alguns serviços podem não estar disponíveis em todos os países e podem ser oferecidos somente em alguns idiomas. Os serviços podem depender da rede. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

O uso do serviço ou o download de conteúdo podem causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

Redes sociais

Sobre o aplicativo Social

Selecione **Menu** > **Redes soc.** e acesse os serviços de rede social que você usa.

Para aumentar sua experiência em redes sociais, obtenha o aplicativo Social no Ovi. Ao acessar os serviços de rede social através do Redes soc., você poderá fazer o seguinte:

- Ver as atualizações de status de seus amigos nos vários serviços em uma única tela
- Publicar sua própria atualização de status em vários serviços ao mesmo tempo
- Compartilhar fotos tiradas com a câmera instantaneamente
- Compartilhar vídeos gravados com seu dispositivo
- Vincular os perfis de seus amigos on-line às suas informações de contato no dispositivo
- Adicionar as informações de localização à atualização de status
- Adicionar eventos de calendário do serviço ao calendário do seu dispositivo

Somente os recursos suportados pelo serviço de rede social estão disponíveis.

O uso dos serviços de redes sociais requer suporte de rede. Isso pode envolver a transmissão de grandes volumes de dados e custos de tráfego de dados relacionados. Para obter informações sobre tarifas de transmissão de dados, entre em contato com a operadora.

Os serviços de rede social são serviços de terceiros e, portanto, não são fornecidos pela Nokia. Verifique as configurações de privacidade do serviço de rede social utilizado, pois você poderá compartilhar as informações com um grande grupo de pessoas. Os termos de uso do serviço de rede social se aplicam ao compartilhamento de informações nesse serviço. Familiarize-se com os termos de uso e as práticas de privacidade desse serviço.

Ver as atualizações de status de seus amigos em uma exibição

Quando estiver conectado aos serviços de redes sociais através do aplicativo Redes soc., você poderá ver as atualizações de status de seus amigos de todos esses serviços em uma única exibição. Não será necessário alternar entre diferentes aplicativos para ver o que todos estão fazendo.

Selecione **Menu** > **Redes soc.**.

1 Selecione um serviço e entre nele.
2 Selecione **Adicionar rede social**.
3 Selecione outro serviço e entre nele.
4 Selecione **Toda a atividade**.

Todos os feeds dos serviços adicionados serão incluídos automaticamente na exibição.

Publicar seu status nos serviços de redes sociais

Com o aplicativo Social, você pode publicar a atualização de seu status nos serviços de redes sociais.

Selecione **Menu** > **Redes soc.**.

Escreva a atualização de seu status no campo de texto.

Vincular seus amigos on-line às suas informações de contato

É possível vincular os perfis de seus amigos on-line em serviços de redes sociais às informações de contato no dispositivo. Após vincular, você poderá exibir suas informações de contato diretamente no aplicativo Social, bem como ver as atualizações de status mais recentes na lista de contatos.

Selecione **Menu** > **Redes soc.**.

1 Selecione a foto de perfil de um amigo on-line.
2 No menu pop-up, selecione **Vincular perfil a contato**.
3 Na lista de contatos, selecione o contato ao qual o perfil será vinculado.

Ver as atualizações de status de seus amigos na tela inicial

Ao entrar nos serviços de rede social através do Ovi by Nokia, você poderá ver as atualizações de status de seus amigos on-line diretamente na tela inicial.

Procurar atualizações na tela inicial

Depois que tiver entrado em um serviço, você poderá ver atualizações no widget Social.

Abrir o aplicativo Social na tela inicial

Selecione o widget Social. Se você tiver entrado, será aberta a exibição de atualizações de status. Se você não tiver entrado, a tela de entrada será aberta.

Carregar uma foto ou vídeo em um serviço

Use o aplicativo Social para carregar fotos ou vídeos nos serviços de redes sociais.

Selecione **Menu** > **Redes soc.**.

1 Selecione .
2 Selecione se deseja carregar uma foto ou um vídeo.
3 Para marcar os itens a serem carregados, selecione os itens.
O tamanho máximo do arquivo é 4 MB para fotos e 10 MB para vídeos.
4 Se estiver carregando uma única foto, você poderá adicionar uma legenda e uma marca com um comentário a uma seção específica da foto.
Para fazer upload de um vídeo, é necessário que o recurso tenha suporte no serviço de rede social. Você deve usar uma conexão Wi-Fi.

Tirar uma foto e carregá-la

1 Selecione .

2 Selecione a opção para carregar uma foto da câmera.
3 Tire uma foto.
4 Adicione uma legenda e uma marca com um comentário a uma seção específica da foto.

Compartilhar a localização na atualização de status

Com o aplicativo Social, você pode permitir que seus amigos saibam onde você está, de forma que eles possam encontrá-lo.

Selecione **Menu** > **Redes soc.**.

1 Selecione o campo de entrada de texto na parte superior da tela.
2 Adicione sua localização. O dispositivo usa o GPS para determinar sua localização atual e busca pontos de referência próximos a você.
3 Se forem encontrados vários pontos de referência, selecione um na lista.

O compartilhamento de localização estará disponível somente se for suportado pelo serviço.

Importante: Antes de compartilhar sua localização, pense com cuidado com quem você estará compartilhando. Verifique as configurações de privacidade do serviço de rede social que você está usando, pois talvez sua localização esteja sendo compartilhada com um grande grupo de pessoas.

Os termos de uso aplicáveis do serviço de rede social podem ser aplicados ao compartilhamento de sua localização com o serviço. Familiarize-se com os termos de uso e as práticas de privacidade do serviço e pense bem antes de divulgar os dados de sua localização a outras pessoas ou de ver a localização de outras pessoas.

Entrar em contato com um amigo em um serviço de rede social

Quando você achar que não basta comentar o status do seu amigo, poderá chamá-lo ou enviar-lhe uma mensagem.

Selecione **Menu** > **Redes soc.**.

1 Selecione a foto de perfil de um amigo.
2 No menu pop-up, selecione **Ver informações de contato**.
3 Selecione um método de comunicação

Esse recurso está disponível se você vinculou seus amigos on-line às informações de contato no dispositivo.

Os métodos de comunicação podem variar. Para chamar um amigo ou enviar-lhe uma mensagem de texto, o recurso precisa ser suportado pelo dispositivo.

Adicionar um evento ao calendário do dispositivo

Ao responder a convites para eventos em um serviço de rede social, você pode adicionar os eventos ao calendário do dispositivo, de forma que possa ver os eventos futuros mesmo se não estiver on-line.

Selecione **Menu** > **Redes soc.** e um serviço e entre nele.

1 Selecione um convite para um evento.
2 Adicione o evento ao calendário do dispositivo.

Esse recurso estará disponível se for suportado pelo serviço.

Câmera

Sobre a câmera

Mantenha pressionada a tecla Câmera.

Por que carregar uma câmera separada se o seu dispositivo tem tudo o que você precisa para capturar bons momentos? Com a câmera do dispositivo, você pode tirar fotos ou gravar vídeos com facilidade.

Você pode usar seu dispositivo posteriormente para exibir ou editar as fotos e os vídeos, compartilhá-los na internet ou enviá-los a dispositivos compatíveis.

Tirar uma foto

Mantenha pressionada a tecla Câmera.

Ampliar ou reduzir

Utilize as teclas de volume.

O recurso de reconhecimento facial detecta os rostos, desenha retângulos em torno deles e otimiza o foco, mesmo quando os rostos estão se movendo. O recurso de reconhecimento facial está ativado por padrão.

Desativar o recurso de reconhecimento facial
Selecione ◯ ◯ ◯ > **Det. rosto**.

Por padrão, as fotos e os vídeos são salvos na memória de massa.

Salvar as informações de localização para suas fotos e vídeos

Se às vezes você se esforça para se lembrar onde você estava exatamente quando tirou uma foto ou fez um vídeo específicos, poderá configurar o dispositivo para gravar a localização automaticamente.

É possível anexar informações de localização a uma imagem ou um videoclipe, se for possível determinar as coordenadas de localização via rede e GPS. Se você compartilhar uma imagem ou um videoclipe com informações de localização anexadas, as informações de localização serão visíveis para as outras pessoas que visualizarem a imagem ou o videoclipe. Você pode desativar as marcas geográficas nas configurações da câmera.

Mantenha pressionada a tecla da câmera.

Ativar o recurso de gravação de localização
Selecione **Opções** > **Configurações** > **Salvar inform. localiz.** > **Sim**.

Podem ser necessários vários minutos para obter as coordenadas da sua localização. A sua localização, prédios, obstáculos naturais e condições climáticas podem afetar a disponibilidade e a qualidade dos sinais de GPS. Se você compartilhar um arquivo incluindo as informações de localização, essas informações também serão compartilhadas, e a sua localização poderá ficar visível para as outras pessoas que virem o arquivo. Esse recurso exige o serviço de rede.

Indicadores das informações de localização:

— Informações de localização indisponíveis. As informações de localização não podem ser salvas em fotos ou vídeos.

— Informações de localização disponíveis. As informações de localização foram salvas em fotos ou vídeos.

Tirar uma foto no escuro

Ative o modo noturno para tirar fotos mesmo quando os níveis de luz estiverem baixos.

Mantenha pressionada a tecla Câmera.

Ativar o modo noturno
1 Selecione ◯ ◯ ◯ > **Modo cena**.

2 Para usar o flash, selecione **Retrato noturno**. Caso não queira usar o flash, selecione **Noite**.

Dicas sobre fotos e vídeos

Mantenha pressionada a tecla Câmera.

Ao tirar uma foto:

- Utilize as duas mãos para manter a câmera imóvel.
- Quando você aumentar o zoom, a qualidade da imagem pode diminuir.
- A câmera ativa o modo de economia de bateria após um minuto de inatividade. Para ativar a câmera novamente, pressione a tecla Câmera brevemente.
- Você pode estabelecer a cena definida pelo usuário como a cena padrão a ser usada sempre que abrir a câmera. Selecione o ◯◯◯ > **Modo cena** > **Definida pelo usuário** > **Editar**. Modifique as configurações e selecione **Def. c/o modo cena padr.** > **Sim**.

Mantenha-se a uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando estiver tirando uma foto.

Ao gravar um vídeo:

- Para obter melhores resultados, feche os aplicativos abertos antes da gravação.

Gravar um vídeo

Além de tirar fotos com o dispositivo, você também poderá capturar seus momentos especiais como vídeos.

Mantenha pressionada a tecla Câmera.

1 Para alternar do modo de imagem para o modo de vídeo, se necessário, selecione o .
2 Para iniciar a gravação, pressione a tecla Câmera. É exibido um ícone vermelho de gravação.
3 Para pausar a gravação, selecione **Pausar**. Se você pausar a gravação e não pressionar nenhuma tecla no intervalo de cinco minutos, a gravação será interrompida.

   Para aumentar ou diminuir o zoom, use as teclas de volume.
4 Para interromper a gravação, pressione a tecla Câmera. O vídeo será salvo automaticamente em Fotos.

Dica: Você pode enviar seu vídeo em uma mensagem multimídia. Para limitar o tamanho do vídeo para enviá-lo, antes de gravar, selecione **Opções** > **Configurações** > **Qualidade de vídeo** e arraste o controle deslizante para **Básica**.

Enviar uma foto ou um vídeo

Você pode enviar fotos e vídeos em uma mensagem multimídia ou de e-mail, ou usando Bluetooth.

Enviar em uma mensagem multimídia

1 Tire uma foto ou grave um vídeo.
2 Selecione ✉ > **Via mensagem**.
3 Para selecionar um destinatário na lista de contatos, escolha 👤. Para inserir o nome ou o número de telefone do destinatário manualmente, selecione o campo Para e digite o nome ou o número do telefone.
4 Selecione ✉.

Enviar em uma mensagem de e-mail

1 Tire uma foto ou grave um vídeo.
2 Selecione ✉ > **Via e-mail**.
3 Para selecionar um destinatário na lista de contatos, selecione o título do **Para**. Para inserir o endereço do destinatário manualmente, selecione o campo Para e digite o endereço.
4 Selecione ✉.

Enviar usando Bluetooth

1 Tire uma foto ou grave um vídeo.
2 Selecione ✉ > **Via Bluetooth**.
3 Selecione o dispositivo ao qual se conectar ou buscar mais dispositivos.
Se o outro dispositivo exigir uma senha, digite-a.

Compartilhar uma foto ou um vídeo diretamente da câmera

Após tirar uma foto ou gravar um vídeo, você poderá fazer o upload deles em um serviço de rede social.

Mantenha pressionada a tecla Câmera.

Após tirar uma foto ou gravar um vídeo, selecione ⋖ e sigas as instruções exibidas.

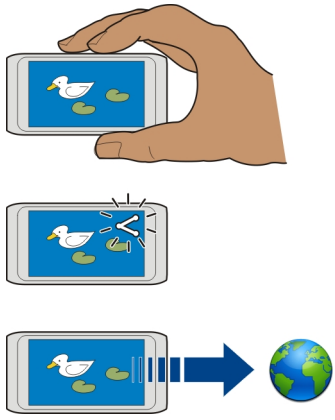

Na primeira vez que tentar fazer o upload de uma foto ou de um vídeo em um serviço de rede social, você será orientado através do procedimento de ativação do serviço. O serviço adicionado é definido como o serviço de compartilhamento padrão.

Nem todos os serviços de rede social oferecem suporte a todos os formatos de arquivo ou vídeos gravados em alta qualidade.

Suas fotos e vídeos

Fotos

Sobre Fotos

Selecione **Menu** > **Fotos**.

Você pode assistir aos vídeos gravados ou navegar nas fotos tiradas.

Você também pode exibir as fotos e os vídeos em uma TV compatível. Para ter uma cópia impressa, imprima suas melhores fotos.

Para gerenciar seus arquivos de mídia de forma mais eficiente, adicione marcas a eles ou organize-os em álbuns.

Exibir fotos e vídeos

Selecione **Menu** > **Fotos**.

Procurar fotos
Arraste o dedo para cima ou para baixo.

Exibir uma foto
Selecione a foto.

Exibir uma foto no modo de tela inteira
Selecione a foto e vire o dispositivo para o modo de paisagem.

Aplicar zoom a uma foto
Coloque dois dedos na tela e, para aplicar zoom, deslize-os para longe um do outro. Para diminuir o zoom, arraste-os para perto um do outro.

Dica: Para aplicar mais ou menos zoom rapidamente, toque na tela duas vezes.

Exibir fotos como apresentação de slides
Selecione uma foto e **Opções** > **Apresentação de slides** > **Reproduzir**. A apresentação de slides começa a partir da foto selecionada.

Você pode exibir todas as fotos e vídeos ou as fotos e os vídeos agrupados por álbum ou marca.

Alternar a exibição
Selecione e uma exibição.

Reproduzir um vídeo
Selecione um vídeo. Os vídeos são marcados com .

As fotos e os vídeos também podem ser enviados a você de um dispositivo compatível. Você pode exibir uma foto ou um vídeo recebido diretamente no **Fotos**.

Dica: Para carregar suas fotos e vídeos na internet, selecione um arquivo e ou o ícone do serviço de compartilhamento.

Organizar suas fotos

Você pode organizar suas fotos em álbuns e marcá-las para encontrar mais facilmente uma foto específica.

Selecione **Menu** > **Fotos**.

Criar um novo álbum

1 Na tela principal, selecione > > .
2 Para renomear o álbum, selecione o nome do álbum.

Renomear um álbum

Mantenha o álbum selecionado e, no menu pop-up, selecione **Renomear** e o nome do álbum.

Mover uma foto para um álbum

1 Mantenha selecionada uma foto e, no menu pop-up, selecione **Adicionar a álbum**.
2 Selecione o álbum para o qual mover a foto. Para criar um novo álbum para o qual mover a foto, selecione **Novo álbum**.

Dica: Para mover várias fotos para um álbum, marque as fotos e selecione **Opções** > **Adicionar a álbum**.

Remover um álbum

Mantenha selecionado o álbum e, no menu pop-up, selecione **Excluir**.

As fotos e os vídeos do álbum não são excluídos do celular.

Marcar uma foto

1 Mantenha selecionada uma foto e, no menu pop-up, selecione **Adicionar marca**.
2 Selecione uma marca na lista ou insira uma nova marca.

Compartilhar uma foto ou um vídeo de Fotos

Deseja fazer upload de suas fotos ou seus vídeos em um serviço de rede social para que seus amigos e sua família os vejam? Você pode fazer o upload deles diretamente de Fotos.

Selecione **Menu** > **Fotos**.

1 Selecione uma foto ou um vídeo para fazer upload.
Para selecionar vários itens, selecione e marque os itens.
2 Selecione e siga as instruções exibidas.

Copiar fotos ou vídeos entre o dispositivo e o computador

Você já tirou fotos ou gravou vídeos com o dispositivo que você deseja assistir no computador? Ou você deseja copiar suas fotos ou vídeos do dispositivo para o computador? Use um cabo de dados USB compatível para copiar suas fotos e seus vídeos entre o dispositivo e um computador.

1 Use um cabo de dados USB compatível para conectar seu dispositivo a um computador.
2 Abra o Nokia Ovi Suite no computador e siga as instruções exibidas.

Se você usar um gerenciador de arquivos para copiar fotos ou vídeos manualmente para a memória do dispositivo, para exibi-los no aplicativo Fotos, copie as fotos para a pasta Imagens e os vídeos para a pasta Vídeos.

Fazer backup de suas fotos

Deseja garantir que você não perderá fotos importantes? Faça backup de suas fotos com o Nokia Ovi Suite.

1 Use um cabo de dados USB compatível para conectar seu dispositivo a um computador.
2 Abra o Nokia Ovi Suite no computador e siga as instruções exibidas na sincronização de Fotos.

Editar as fotos tiradas

Com o Editor de fotos, você pode adicionar efeitos, texto, clip-arts ou molduras às suas fotos.

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Editor fotos** e uma foto.

1 Para inserir efeitos, selecione a opção desejada na barra de ferramentas estendida.
2 Para salvar as fotos editadas, selecione **Opções** > **Salvar**. As fotos editadas não substituem as fotos originais.

Para exibir suas fotos editadas posteriormente, selecione **Menu** > **Fotos**.

Editor de vídeo

Sobre o Editor de vídeo

Com o Editor de vídeo, você pode combinar fotos e vídeos com sons, efeitos e texto, e transformá-los facilmente em filmes curtos ou apresentações de slides.

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Editor vídeo**.

Há suporte para os seguintes codecs e formatos de arquivo: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV e AMR-NB/AMR-WB.

Salve os arquivos de som que você deseja usar em um filme na pasta **Arquivos de som** do seu dispositivo.

Não é possível adicionar um arquivo de som protegido por DRM a um filme.

Criar um filme

Você pode criar filmes curtos a partir de fotos e vídeos para compartilhar com seus amigos e sua família.

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Editor vídeo** e .

1 Para adicionar vídeos e fotos ao seu filme, selecione . Para exibir os arquivos selecionados, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita.
2 Para adicionar transições entre vídeos e fotos, selecione **+**.
3 Para adicionar sons a serem reproduzidos em segundo plano, selecione .
4 Para adicionar texto ou legendas ao filme, selecione .
5 Para editar seu filme, selecione . No modo de edição, é possível cortar o tamanho do vídeo ou definir a duração na qual uma foto será exibida.
6 Salve o filme.

Para exibir seu filme posteriormente, selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Vídeos e TV** > **Vídeos**.

Criar uma apresentação de slides

Deseja transformar as fotos das datas especiais em uma charmosa apresentação de slides? Com modelos para diferentes estados de espírito e eventos, você pode criar apresentações de slides para aniversários, festas e feriados.

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Editor vídeo**.

1 Selecione .
2 Selecione um modelo a ser usado na apresentação de slides. Ao selecionar um modelo, uma visualização será exibida.
3 Para adicionar fotos à sua apresentação de slides, selecione .
4 Para adicionar sons a serem reproduzidos em segundo plano, selecione .
5 Para adicionar um título, selecione .
6 Visualize e salve sua apresentação de slides.

Para exibir sua apresentação de slides posteriormente, selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Vídeos e TV** > **Vídeos**.

Imprimir uma foto tirada

Você pode imprimir suas fotos diretamente usando uma impressora compatível.

1 Use um cabo de dados USB compatível para conectar seu dispositivo a uma impressora no modo Transfer. mídia.
2 Selecione a foto a ser impressa.
3 Selecione **Opções** > **Imprimir**.
4 Para usar a conexão USB na impressão, selecione **Imprimir** > **Via USB**.
5 Para imprimir a foto, selecione **Opções** > **Imprimir**.

Dica: Você também pode usar uma impressora Bluetooth. Selecione **Imprimir** > **Via Bluetooth**. Altere a impressora selecionada para Bluetooth e siga as instruções exibidas.

Dica: Quando o cabo USB for conectado, você poderá alterar o modo USB. No canto superior direito da tela de navegação, selecione .

Exibir fotos e vídeos em uma TV

Você pode exibir fotos e vídeos em uma TV compatível, tornando mais fácil a exibição para sua família e seus amigos.

É necessário usar um Cabo de conexão de vídeo Nokia (vendido separadamente) e talvez seja necessário modificar as configurações de saída e a proporção da TV. Para modificar as configurações de saída da TV, selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Acessórios** > **Saída para TV**.

Se o celular suportar o recurso HDMI, você poderá usar um adaptador HDMI compatível e um cabo HDMI padrão (cabo vendido separadamente) para conectar o dispositivo a uma HD TV compatível. As fotos e os vídeos conservam a qualidade de vídeo e de áudio original.

Exibir fotos e vídeos em uma TV de definição padrão

1 Conecte um Cabo de conexão de vídeo Nokia à entrada de vídeo de uma TV compatível. As cores dos plugues devem corresponder às cores dos soquetes.
2 Conecte a outra extremidade do Cabo de conexão de vídeo Nokia ao conector AV Nokia do seu dispositivo. É preciso selecionar **Cabo de saída para TV** como modo de conexão.
3 Selecione uma foto ou um vídeo.

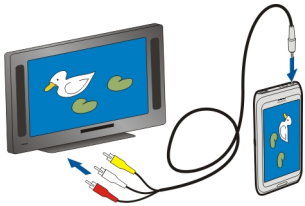

Exibir fotos e vídeos em uma HD TV

1 Conecte o adaptador HDMI ao conector HDMI do dispositivo.



2 Conecte um cabo HDMI ao adaptador e, em seguida, ao conector HDMI de uma TV. Você também pode selecionar manualmente a entrada HDMI na TV.

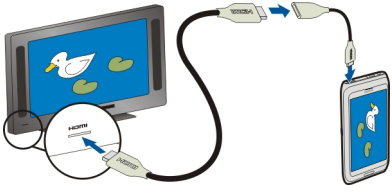

3 Selecione uma foto ou um vídeo.

Conectar o dispositivo ao home theatre

Você pode usar o dispositivo com sistemas de home theatre. Com home theatres compatíveis, você pode aproveitar os vídeos de alta definição (HD) com áudio multicanal Dolby™ Digital Plus 5.1 para ter uma experiência de som ambiente imersivo.

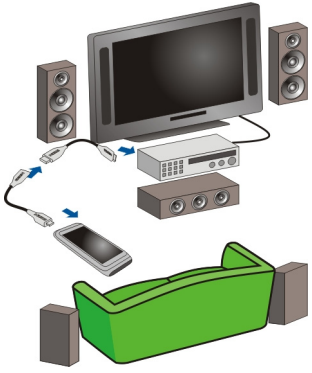

1 Conecte o adaptador HDMI ao conector HDMI do dispositivo.



2 Conecte um cabo HDMI (vendido separadamente) ao adaptador e, em seguida, ao conector HDMI do home theatre.

O home theatre precisa oferecer suporte ao padrão HDMI 1.3 e ser capaz de transmitir vídeo para a TV pelo HDMI. O dispositivo decodifica o Dolby Digital Plus e envia o áudio PCM ao home theatre.

3 Para definir o home theatre para usar a respectiva entrada HDMI, consulte as instruções de usuário do home theatre.
4 Reproduza um vídeo no dispositivo.

A resolução de vídeo compatível máxima é 1280 x 720 (720p) e o dispositivo não oferece suporte a arquivos com mais de 4 GB.

Exemplo: Um vídeo MP4 ou MKV com as seguintes propriedades:

- Vídeo: AVC 1916 kbps, 24 fps, High Profile Level 3.1, 3 quadros de referência
- Áudio: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kbps, 6 canais

Vídeos e TV

Vídeos

Sobre o video player

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Vídeos e TV** > **Vídeos**.

Você pode assistir a vídeos no celular quando estiver em trânsito.

Dica: Obtenha novos vídeos da Ovi Loja. Para saber mais sobre a Ovi Loja, acesse www.ovi.com.

O uso de um ponto de acesso de dados de pacote para download de vídeos pode envolver a transmissão de grandes volumes de dados pela rede da sua operadora. Para obter mais informações sobre custos de transmissão de dados, entre em contato com a sua operadora.

Reproduzir um vídeo

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Vídeos e TV** > **Vídeos**.

Selecione o vídeo.

Utilizar os controles do video player

Toque na tela.

Copiar seus vídeos entre o dispositivo e o computador

Você já gravou vídeos com o dispositivo que você deseja assistir no computador? Ou você deseja copiar seus vídeos do dispositivo para o computador? Use um cabo de dados USB compatível para copiar seus vídeos entre o dispositivo e um computador.

1 Use um cabo de dados USB compatível para conectar seu dispositivo a um computador.

2 Abra o Nokia Ovi Suite no computador e siga as instruções exibidas.

Assistir à TV da web

Com o widget de TV da web sob demanda, você poderá manter-se atualizado com as novidades e acompanhar os episódios mais recentes das suas séries de TV favoritas.

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Vídeos e TV** e um serviço.

Para fazer streaming de conteúdo via OTA, será necessário usar uma conexão 3G, 3.5G ou Wi-Fi. O uso dos serviços da TV da web pode envolver a transmissão de grandes volumes de dados. Para obter mais informações sobre as tarifas de transmissão de dados, entre em contato com a sua operadora de rede.

A seleção dos serviços de TV da web pré-instalados depende do país e da operadora de rede. O conteúdo dos serviços de TV da web varia de acordo com o serviço.

1 Para navegar no conteúdo de TV da web, arraste o dedo na tela.
2 Para iniciar a reprodução, selecione a imagem em miniatura.
3 Para exibir ou ocultar os controles durante a reprodução, toque na tela.
4 Para alterar o volume, use as teclas de volume.

Adicionar um widget de TV da web à sua tela inicial

Mantenha a tela inicial pressionada e selecione e o serviço de Web TV desejado.

Encontrar mais serviços de TV da web

Para fazer download de serviços de Web TV da Ovi Loja da Nokia, selecione **Obter mais**. Os serviços transmitidos por download são salvos na pasta Aplicativos, mas você pode movê-los para outra pasta, tal como uma pasta dedicada para a TV da web.

Para saber mais sobre a Ovi Loja, acesse www.ovi.com.

Música e áudio

Music player

Sobre o Music player

Selecione **Menu** > **Música** > **Music player**.

Com o aplicativo Music player, você pode ouvir músicas e podcasts quando estiver em trânsito.

Dica: Obtenha mais músicas no Ovi Música. Selecione **Menu** > **Música** > **Ovi Música**. Para saber mais sobre o Ovi, acesse www.ovi.com.

Reproduzir músicas

Selecione **Menu** > **Música** > **Music player**.

1 Selecione **Opções** e a exibição desejada. Você pode navegar pelas músicas, por álbum ou por gênero.

Para navegar pelas capas de álbum na exibição de álbum, deslize para a esquerda ou para a direita.

2 Selecione uma música ou um álbum.

Dica: Para ouvir as músicas em ordem aleatória, selecione .

Pausar e continuar a reprodução

Para pausar a reprodução, selecione ; para continuar, selecione .

Retroceder ou avançar uma música

Mantenha selecionado ou .

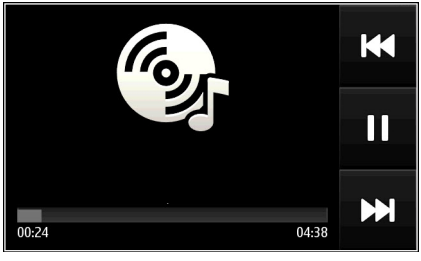

Dica: Ao ouvir músicas, você pode retornar à tela inicial, deixando a música tocar em segundo plano.

Criar uma lista de reprodução

Você quer ouvir músicas diferentes de acordo com seu humor? Com as listas de reprodução, é possível criar seleções de músicas a serem reproduzidas em uma ordem específica.

Selecione **Menu** > **Música** > **Music player**.

1 Selecione **Opções** > **Listas de reprodução**.
2 Selecione **Opções** > **Nova lista reprodução**.
3 Digite um nome para a lista de reprodução e selecione **OK**.
4 Selecione as músicas a serem adicionadas à lista de reprodução, na ordem em que você quiser que elas sejam reproduzidas.

Adicionar uma música a uma lista de reprodução

Mantenha selecionada a música e, no menu pop-up, selecione **Adic. à lista reprodução**.

Remover uma música da lista de reprodução

Na exibição da lista de reprodução, mantenha selecionada a música e, no menu pop-up, selecione **Remover**.

Isso não exclui a música do dispositivo; somente a remove da lista de reprodução.

Reproduzir uma lista de reprodução

Selecione **Opções** > **Listas de reprodução** e a lista de reprodução.

Dica: Music player cria uma lista de reprodução automaticamente para as músicas mais reproduzidas, as músicas reproduzidas recentemente e para as músicas adicionadas recentemente.

Copiar músicas do PC

Você tem músicas no PC que quer ouvir no dispositivo? O Nokia Ovi Suite é a maneira mais rápida de transferir músicas no dispositivo, e você pode utilizá-lo para gerenciar e sincronizar sua coleção de músicas.

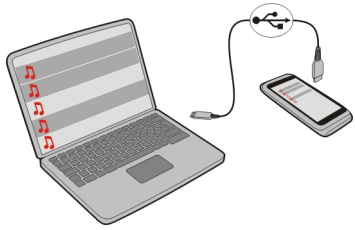

1 Use um cabo de dados USB compatível para conectar seu dispositivo a um computador compatível.
2 No celular, selecione a área de notificação no canto superior direito e selecione > **Transfer. mídia**.
3 Abra o Nokia Ovi Suite no computador e siga as instruções exibidas. Para obter mais informações, consulte o Manual do Usuário do Nokia Ovi Suite.

Faça download da versão mais recente do Nokia Ovi Suite em www.ovi.com.

Alguns arquivos de música poderão estar protegidos pelo gerenciamento de direitos autorais (DRM) e não poderão ser reproduzidos em mais de um dispositivo.

Ovi Música

Sobre o Ovi Música

Selecione **Menu** > **Música** > **Ovi Música** ou vá para www.ovi.com.

O Ovi Música fornece acesso a músicas para ouvir e fazer download. Navegue no Ovi Música e descubra novas músicas e seus hits antigos favoritos!

Serviços e opções diferentes estão disponíveis, dependendo do seu país de residência.

Para fazer download de música, você precisa criar uma conta Nokia.

Você pode criar uma conta Nokia, entrar no Ovi Música e acessar sua conta usando:

- Seu celular
- Um navegador da web compatível
- Nokia Ovi Player
- Nokia Ovi Suite

Se você já tiver uma conta Nokia, poderá usar essa conta para o Ovi Música.

Se você tiver crédito ou downloads, ou se tiver assinado um contrato de download ilimitado com sua conta Nokia, não feche a conta. Se você fechá-la, tudo isso será perdido.

Conteúdo protegido

O conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais (DRM), como imagens, vídeos ou música, vem com uma licença associada que define seu direito de utilizar o conteúdo.

Você pode exibir os detalhes e o status das licenças, além de reativar e remover licenças.

Gerenciar licenças de direitos digitais

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** > **Telefone** > **Gerenciam. telefone** > **Configs. segurança** > **Conteúdo protegido**.

Gravar sons

Você pode usar o gravador do aparelho para gravar sons da natureza, como pássaros cantando, bem como memorandos de voz. É possível enviar os clipes de som gravados aos seus amigos.

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Gravador**.

Gravar um clipe de som

Selecione ●.

Parar a gravação

Selecione ■. O clipe de som é salvo automaticamente na pasta Arquivos de som no aplicativo Gerenciador arquivos.

Enviar um clipe de som gravado como uma mensagem de áudio

Selecione **Opções** > **Enviar**.

Rádio FM

Sobre o Rádio FM

Selecione **Menu** > **Música** > **Rádio**.

Você pode ouvir as estações de rádio FM usando o dispositivo. Basta conectar um fone de ouvido e selecionar uma estação.

Para ouvir rádio, é preciso conectar ao dispositivo um fone de ouvido compatível. O fone de ouvido funciona como antena.

Não é possível usar um fone de ouvido Bluetooth como antena.

Localizar e salvar estações de rádio

Procure suas estações de rádio favoritas e salve-as para poder ouvi-las facilmente.

Selecione **Menu** > **Música** > **Rádio**.

Na barra de ferramentas, selecione > .

Para encontrar estações de rádio, é possível usar a verificação automática ou definir a frequência manualmente. Na primeira vez que você abrir o rádio FM, o aplicativo fará uma busca de estações de rádio audíveis na sua área automaticamente.

Verificar todas as estações disponíveis

1 Na barra de ferramentas, selecione .

2 Para salvar todas as estações encontradas, selecione na barra de ferramentas. Para salvar uma única estação, selecione e mantenha pressionado o nome da estação e, no menu pop-up, selecione **Salvar**.

Definir uma frequência manualmente

1 Na barra de ferramentas, selecione **Sintonizar manualm.**.

2 Use os ícones de seta para cima e para baixo para inserir uma frequência.

Ouvir o rádio

Você pode apreciar suas estações de rádio FM favoritas quando estiver em trânsito.

Selecione **Menu** > **Música** > **Rádio**.

Ouvir uma estação salva

Na barra de ferramentas, selecione > e uma estação na lista.

Ir para a estação salva anterior ou seguinte

Arraste o dedo para a direita ou para a esquerda. Como alternativa, selecione ou .

Procurar outras estações disponíveis

Arraste o dedo para cima ou para baixo. Como alternativa, mantenha selecionado ou .

Ouvir o rádio utilizando o alto-falante

Selecione **Opções** > **Ativar alto-falante**. Ainda será necessário ter o fone de ouvido conectado.

Você pode fazer ou atender uma chamada enquanto ouve o rádio. O rádio será silenciado automaticamente durante uma chamada ativa.

Dica: Para procurar e comprar músicas do Ovi Música, selecione > na barra de ferramentas.

A qualidade da transmissão de rádio depende da cobertura da estação de rádio em determinada área.

Reorganizar a lista de estações salvas

É possível reorganizar a lista de estações salvas para que as suas favoritas fiquem em primeiro.

Selecione **Menu** > **Música** > **Rádio**.

As estações salvas são listadas na exibição Lista de estações.

Mover uma estação da lista

1. Na barra de ferramentas, selecione > .
2. Selecione e mantenha pressionado o nome da estação e, no menu pop-up, selecione **Mover**.
3. Selecione o novo local na lista.

Mapas

Visão geral do aplicativo Mapas

Selecione **Menu** > **Mapas**.

Nota: Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte sua operadora local para saber sobre a disponibilidade dessa função.

Bem-vindo ao aplicativo Mapas.

Além de mostrar o que está próximo, o aplicativo Mapas também ajuda a planejar a rota e a chegar onde se deseja.

- Encontre cidades, ruas e serviços.
- Encontre o caminho com instruções detalhadas.
- Sincronize seus locais e rotas favoritos entre o celular e o serviço da web Ovi Mapas.
- Verifique a previsão do tempo e outras informações locais, se disponíveis.

Talvez alguns serviços não estejam disponíveis em todos os países e sejam fornecidos apenas em alguns idiomas. Esses serviços podem depender da rede. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

O uso do serviço ou o download de conteúdo podem causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

Até certo ponto, a cartografia digital é geralmente inexata e incompleta. Nunca dependa exclusivamente da cartografia transferida por download para uso neste dispositivo.

Parte do conteúdo é gerada por terceiros, e não pela Nokia. O conteúdo pode ser impreciso e está sujeito à disponibilidade.

Minha posição

Exibir sua localização e o mapa

Veja sua localização atual no mapa e navegue em mapas de diferentes cidades e países.

Selecione **Menu** > **Mapas** e **Mapa**.

O indica sua posição atual, se disponível. Quando o celular estiver pesquisando sua posição, pisca. Se a sua posição não estiver disponível, indica sua última localização conhecida.

Se o posicionamento preciso não estiver disponível, um aro vermelho ao redor do ícone de posicionamento indicará a área geral na qual você deve estar. Em áreas com uma população densa, a precisão da estimativa aumenta e o aro vermelho fica menor do que em áreas menos populosas.

Navegar no mapa

Arraste o mapa com o dedo. Por padrão, o mapa é orientado no sentido norte.

Ver sua localização atual ou a última posição conhecida

Selecione .

Se você buscar um local ou navegar nele e exibir os detalhes sobre o local usando um serviço, como a Previsão do tempo, as informações do local exibido no momento serão exibidas. Para retornar à exibição de sua localização atual ou para ver as informações de sua localização atual, selecione .

Aumentar ou diminuir o zoom

Selecione **+** ou **-**.

Dica: Para aplicar zoom, é possível colocar dois dedos no mapa. Para aumentar o zoom, deslize os dedos para longe um do outro e, para diminuir o zoom, deslize os dedos para perto um do outro. Nem todos os aparelhos suportam este recurso.

Se você navegar até uma área sem cobertura nos mapas de ruas armazenados no celular e possuir uma conexão de dados ativa, novos mapas de ruas serão transferidos por download automaticamente.

Evitar o download automático de novos mapas de ruas

No menu principal, selecione > **Internet** > **Conexão** > **Off-line**.

Novos mapas de ruas também podem ser transferidos por download se você fizer a atualização para o aplicativo Mapas mais recente. Quando você utilizar o aplicativo Mapas pela primeira vez após a atualização, selecione **Usar o Ovi Mapas on-line**. É necessário ter uma conexão de dados ativa.

A cobertura de mapa varia por país e região.

Visualização do mapa

1 Local selecionado
2 Área do indicador
3 Ponto de interesse (por exemplo, uma estação ferroviária ou um museu)
4 Área de informações
5 Bússola

Alterar a aparência do mapa

Veja o mapa em modos diferentes para identificar facilmente onde você está.

Selecione **Menu** > **Mapas** e **Mapa**.

Selecione o e uma destas opções:

Exibição do mapa — Na exibição de mapa padrão, detalhes como nomes de locais e números de autoestradas são fáceis de ler.

Visão de satélite — Para obter uma exibição detalhada, utilize as imagens de satélites.

Visão do terreno — Veja rapidamente o tipo de solo, por exemplo, quando estiver viajando em um local sem estradas pavimentadas.

Visualização 3D — Para obter uma exibição mais realista, altere a perspectiva do mapa.

Locais — Exiba edifícios e atrações importantes no mapa.

Modo noturno — Diminua as cores do mapa. Ao viajar à noite, o mapa ficará mais fácil de ser lido nesse modo.

Transporte público — Exiba os serviços de transporte público selecionados, como as rotas de metrô e trem.

As opções e os recursos disponíveis podem variar conforme a região. As opções indisponíveis estão esmaecidas.

Fazer download de mapas e atualizá-los

Salve os novos mapas de ruas no seu celular antes de uma viagem, para que você possa navegar neles sem uma conexão com a internet quando estiver viajando.

Para fazer download e atualização de mapas no celular, você precisará de uma conexão Wi-Fi ativa.

Download de mapas

1 Selecione **Atualizar** > **Adic. mapas**.
2 Selecione um continente e um país e selecione **Faz. downl.**.
Para concluir o download mais tarde, selecione **Pausar** ou **Sair do download**.

Dica: É possível usar o aplicativo Nokia Ovi Suite para PC para fazer download dos mapas de ruas e arquivos de orientação por voz mais recentes e copiá-los para o celular. Para fazer download do Nokia Ovi Suite, vá para www.ovi.com.

Quando você instalar uma versão mais recente do aplicativo Mapas no celular, os mapas de países ou regiões serão excluídos. Antes de usar o Nokia Ovi Suite para fazer download de novos mapas de países ou regiões, abra e feche o aplicativo Mapas e certifique-se de que você possui a versão mais recente do Nokia Ovi Suite instalada no computador.

Atualizar mapas

Selecione **Atualizar** > **Verificar atualiz.**.

Usar a bússola

Quando a bússola estiver ativada, a seta da bússola e o mapa girarão automaticamente na direção para a qual a parte superior do aparelho estiver apontando.

Selecione **Menu** > **Mapas** e **Mapa**.

Ativar a bússola

Selecione o .

Desativar a bússola

Selecione o novamente. O mapa será direcionado para o norte.

A bússola está ativada quando ela estiver verde. Se a bússola precisar de calibração, ela estará vermelha.

Calibrar a bússola

Vire o aparelho até que ele emita um bipe ou vibre.

A precisão da bússola é limitada. Campos eletromagnéticos, objetos de metal ou outras circunstâncias externas também podem afetar a precisão da bússola. A bússola sempre deve ser calibrada corretamente.

Sobre os métodos de posicionamento

O aplicativo Mapas mostra sua localização no mapa usando posicionamento baseado em GPS, A-GPS, SA-GPS, Wi-Fi ou rede (ID celular).

O GPS (sistema de posicionamento global) é um sistema de navegação com base em satélite para calcular sua localização. O A-GPS (GPS assistido) é um serviço de rede que envia dados de GPS, aprimorando a velocidade e a precisão do posicionamento. O SA--GPS (GPS autoassistido) fornece o posicionamento mais rápido sem usar uma conexão de rede.

O posicionamento por rede Wi-Fi melhora a precisão do posicionamento quando os sinais de GPS não estão disponíveis, especialmente em ambientes fechados ou entre prédios altos.

Com o posicionamento por rede (ID da célula), a posição é determinada pelo sistema da antena à qual seu celular está conectado no momento.

Para economizar em custos de dados, você pode desativar o A-GPS, a rede Wi-Fi e a rede (ID celular) com base nas configurações de posicionamento do dispositivo, mas calcular sua localização levará mais tempo.

A disponibilidade e a qualidade dos sinais de GPS pode ser afetada pela sua localização, pela posição dos satélites, por edifícios, obstáculos naturais, condições climáticas e ajustes feitos nos satélites GPS pelo governo dos Estados Unidos. Talvez os sinais de GPS não estejam disponíveis nas áreas internas de instalações ou em áreas subterrâneas.

Não utilize o sistema GPS para obter medidas precisas de localização nem dependa exclusivamente das informações de localização fornecidas pelo GPS e pelas redes celulares.

Talvez o medidor de distância não forneça resultados precisos, dependendo da disponibilidade e da qualidade da sua conexão GPS.

Nota: Pode haver restrições ao uso de Wi-Fi em alguns países. Por exemplo, na França, a rede Wi-Fi só pode ser utilizada em ambientes internos. Para obter mais informações, entre em contato com as autoridades locais.

Dependendo dos métodos de posicionamento disponíveis, a precisão pode variar de alguns metros a vários quilômetros.

Busca

Encontrar um local

O aplicativo Mapas ajuda a especificar localizações e negócios.

Selecione **Menu** > **Mapas** e **Mapa** > **Procurar**.

1 Digite os termos de pesquisa, como um endereço ou o nome do local.
2 Selecione um item da lista de correspondências propostas.
O local é exibido no mapa.

Voltar para a lista de correspondências propostas

Selecione **Procurar**.

Dica: Na exibição da pesquisa, você também pode selecionar na lista de palavras pesquisadas anteriormente.

Pesquisar diferentes tipos de locais próximos

Selecione **Categorias** e uma categoria, como compras, acomodação ou transporte.

Se nenhum resultado de pesquisa for encontrado, certifique-se de ter digitado as palavras de pesquisa corretamente. Problemas com a conexão com a Internet também podem afetar os resultados ao fazer pesquisas on-line.

Se você tiver mapas da área pesquisada armazenados no celular, para evitar custos de transferência de dados, você poderá obter resultados de pesquisa sem uma conexão ativa com a internet, porém, eles poderão ser limitados.

Exibir detalhes do local

Encontre mais informações sobre um local específico, como um hotel ou restaurante, se estiver disponível.

Selecione **Menu** > **Mapas** e **Mapa** > **Procurar**.

As opções disponíveis podem variar conforme a região. Para exibir todos os detalhes disponíveis sobre o local, é necessário ter uma conexão ativa com a internet.

Exibir os detalhes de um local

Procure um local. Selecione o local e sua área de informações.

Classificar um local

Procure um local. Selecione o local, sua área de informações, **Classificar** e a estrela de classificação. Por exemplo, para classificar um local atribuindo-lhe três de cinco estrelas, selecione a terceira estrela.

Ao encontrar um local que não exista ou que contenha informações inapropriadas ou detalhes incorretos, como informações de contato ou localização incorretas, recomenda-se que você relate o fato para a Nokia.

Relatar informações incorretas sobre um lugar

Selecione o local, sua área de informações, **Relatar** e a opção apropriada.

Favoritos

Salvar ou exibir um local ou uma rota

Salve um endereço, um local de interesse ou uma rota para que possam ser acessados rapidamente no futuro.

Selecione **Menu** > **Mapas**.

Salvar um lugar

1 Selecione **Mapa**.
2 Toque no local. Para buscar um endereço ou local, selecione **Procurar**.
3 Toque na área de informações sobre o local.
4 Selecione **Salvar**.

Salvar uma rota

1 Selecione **Mapa**.
2 Toque no local. Para buscar um endereço ou local, selecione **Procurar**.
3 Toque na área de informações sobre o local.
4 Para adicionar outro ponto da rota, selecione **Navegar** > **Adicionar à rota**.
5 Selecione **Adic. novo ponto rota** e a opção apropriada.
6 Selecione **Ver rota** > **Opções** > **Salvar rota**.

Exibir um local salvo

Na exibição principal, selecione **Favoritos** > **Locais**, o local e **Mostrar no mapa**.

Exibir uma rota salva
Na exibição principal, selecione **Favoritos** > **Rotas** e a rota.

Exibir e organizar lugares ou rotas

Utilize os Favoritos para acessar rapidamente os lugares e as rotas que você salvou.

Agrupe os lugares e as rotas em uma coleção, por exemplo, ao planejar uma viagem.

Selecione **Menu** > **Mapas** e **Favoritos**.

Exibir um lugar salvo no mapa
1 Selecione **Locais**.
2 Vá até o lugar.
3 Selecione **Mostrar no mapa**.

Para retornar à lista de lugares salvos, selecione **Lista**.

Criar uma coleção
Selecione **Criar nova coleção** e digite o nome de uma coleção.

Adicionar um lugar salvo a uma coleção
1 Selecione **Locais** e o lugar.
2 Selecione **Organizar coleções**.
3 Selecione **Nova coleção** ou uma coleção existente.

Renomear ou excluir um local salvo em uma coleção
1 Selecione **Locais**.
2 Selecione o local e, no menu pop-up, selecione a opção apropriada.

Renomear ou excluir uma rota em uma coleção
1 Selecione **Rotas**.
2 Mantenha selecionada a rota e, no menu pop-up, selecione a opção apropriada.

Enviar um local a um amigo

Quando quiser mostrar a seus amigos um local no mapa, você poderá enviar-lhes o local.

Selecione **Menu** > **Mapas** e **Mapa**.

Para ver o local no mapa, seus amigos não precisam ter um celular Nokia, mas é necessário ter uma conexão ativa com a internet.

1 Selecione um local e sua área de informações.

2 Selecione **Comp.** > **Compart. SMS** ou **Compartilhar via e-mail**.

Um e-mail ou uma mensagem de texto contendo um link para o local no mapa é enviado para seu amigo. Para abrir o link, é necessário ter uma conexão de rede.

Sincronizar seus favoritos

Planeje uma viagem no computador no site do Ovi Mapas, sincronize os locais e as rotas salvos com o celular e acesse o plano onde quer que você esteja.

Para sincronizar locais ou rotas entre o celular e o serviço de internet Ovi Mapas, você precisa de uma conta Nokia.

Sincronizar locais e rotas salvos

Selecione **Favoritos** > **Sincronizar com o Ovi**. Se não possuir uma conta Nokia, será solicitado que você crie uma.

É possível configurar o celular para sincronizar seus favoritos automaticamente quando você abrir ou fechar o aplicativo Mapas.

Sincronizar os favoritos automaticamente

Selecione > **Sincronização** > **Sincronização** > **Na inicializ. e no desl.**.

A sincronização requer uma conexão de internet ativa e pode envolver a transmissão de grandes volumes de dados pela rede da operadora. Para obter mais informações sobre custos de transmissão de dados, entre em contato com a sua operadora.

Para usar o serviço de rede do Ovi Mapas, acesse www.ovi.com.

Check-in

Com o recurso Check-in, é possível manter um registro privado de onde você esteve. Mantenha seus amigos e contatos de redes sociais atualizados sobre o que você está fazendo e compartilhe sua localização em seus serviços de rede social favoritos.

Selecione **Menu** > **Mapas** e **Check in**.

Para entrar, você precisa de uma conta Nokia. Para compartilhar sua localização, também é necessário ter uma conta Nokia e uma conta em um serviço de rede social. Os serviços de redes sociais suportados podem variar de acordo com o país ou região.

1 Entre na sua conta Nokia ou, se ainda não tiver uma, crie a conta.
2 É possível compartilhar a sua localização nos serviços de rede social que você utiliza. Quando você usa o recurso Check-in pela primeira vez, pode definir suas credenciais de conta para os serviços que utiliza. Para definir as contas posteriormente, selecione .

3 Selecione sua localização atual.
4 Escreva sua atualização de status.
Você pode publicar apenas nos serviços selecionados que configurou. Para excluir um serviço, selecione o logotipo do serviço. Para excluir todos os serviços e manter sua atualização de localização e seu status privados, desmarque a caixa de seleção **e postar em**.
5 Selecione **Check in**.

Talvez você também possa anexar uma foto à sua publicação, dependendo do serviço de rede social.

Ver seu histórico no recurso Check-in

Selecione o .

Para verificar e compartilhar sua localização, é necessário ter uma conexão com a internet. Isso pode envolver a transmissão de grandes volumes de dados e custos de tráfego de dados relacionados.

Os serviços de rede social são fornecidos por outras empresas, e não pela Nokia. Verifique as configurações de privacidade do serviço de rede social que você está usando, pois talvez suas informações estejam sendo compartilhadas com um grande grupo de pessoas. Os termos de uso do serviço de rede social se aplicam ao compartilhamento de informações naquele serviço. Familiarize-se com os termos de uso e as práticas de privacidade daquele serviço.

Importante: Antes de compartilhar sua localização, pense com cuidado com quem você estará compartilhando. Verifique as configurações de privacidade do serviço de rede social que você está usando, pois talvez sua localização esteja sendo compartilhada com um grande grupo de pessoas.

Dirigir e caminhar

Obter orientação por voz

A orientação por voz, se estiver disponível no seu idioma, ajuda a encontrar seu caminho para um destino, deixando-o livre para aproveitar a viagem.

Selecione **Menu** > **Mapas** e **Dirigir** ou **Caminhar**.

Quando usar a navegação para dirigir ou andar pela primeira vez, você receberá uma solicitação para selecionar o idioma da orientação por voz e fazer download dos arquivos apropriados.

Se você selecionar um idioma que inclua os nomes de ruas, eles também serão falados em voz alta.

Alterar o idioma da orientação por voz
Na exibição principal, selecione > **Navegação** > **Orientação para direção** ou **Orient. p/ caminhada** e a opção apropriada.

Desativar a orientação por voz
Na exibição principal, selecione > **Navegação** > **Orientação para direção** ou **Orient. p/ caminhada**e selecione**Nenhum**.

Repetir a orientação por voz para a navegação em automóvel
Na exibição de navegação, selecione **Opções** > **Repetir**.

Alterar o volume da orientação por voz para a navegação em automóvel
Na exibição de navegação, selecione **Opções** > **Volume**.

Dirigir até seu destino

Quando você precisar de direções passo a passo quando estiver dirigindo, o aplicativo Mapas o ajudará a chegar ao seu destino.

Selecione **Menu** > **Mapas** e **Dirigir**.

Dirigir até um destino
Selecione **Definir destino** e a opção apropriada.

Dirigir até sua casa
Selecione **Dirigir para casa**.

Você pode começar a dirigir sem um destino definido. O mapa segue sua localização, e as informações de tráfego são exibidas automaticamente, se disponíveis. Para definir o destino mais tarde, selecione **Destino**.

Por padrão, o mapa gira na orientação de sua direção.

Orientar o mapa para o norte
Selecione . Para girar o mapa de volta para sua orientação de direção, selecione .

Quando você selecionar **Dirigir para casa** ou **Caminhar para casa** pela primeira vez, será solicitado que defina a localização da sua casa.

Alterar a localização de sua casa
1 Na tela principal, selecione .
2 Selecione **Navegação** > **Casa - Localização** > **Redefinir**.

3 Selecione a opção apropriada.

Alterar exibições durante a navegação

Deslize o dedo para a esquerda para selecionar **Visualização 2D**, **Visualização 3D**, **Exibição de seta** ou **Visão geral da rota**.

Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

Exibição Navegação

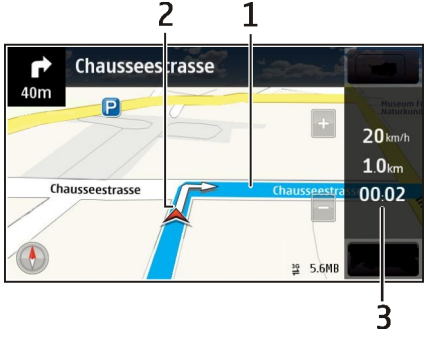

1 Rota
2 Seu local e direção
3 Barra de informações (velocidade, distância, tempo)

Obter informações de segurança e tráfego

Aprimore sua experiência ao volante com informações em tempo real sobre eventos de tráfego, assistência na escolha da rota e avisos sobre o limite de velocidade, se disponíveis em seu país ou sua região.

Selecione **Menu** > **Mapas** e **Dirigir**.

Exibir eventos de tráfego no mapa

Durante a navegação de direção, selecione **Opções** > **Inf. tráfego**. Os eventos são exibidos no mapa como triângulos e linhas.

Atualizar informações de tráfego
Selecione **Opções** > **Inf. tráfego** > **Atualizar inf. tráfego**.

Ao planejar uma rota, você pode configurar o dispositivo de modo a evitar eventos de tráfego, como congestionamentos ou obras na pista.

Evitar eventos de tráfego
Na tela principal, selecione > **Navegação** > **Refazer rota dev. tráfego**.

A localização de radares poderá ser exibida em sua rota durante a navegação se esse recurso estiver habilitado. Algumas jurisdições proíbem ou controlam o uso de dados de localização de câmeras de velocidade. A Nokia não se responsabiliza pela exatidão ou pelas consequências do uso de dados de localização de câmeras de velocidade.

Caminhar até seu destino

Quando precisar de instruções para seguir uma rota a pé, o aplicativo Mapas guia você passando por praças, parques, áreas de pedestres e até mesmo shoppings.

Selecione **Menu** > **Mapas** e **Caminhar**.

Caminhar até um destino
Selecione **Definir destino** e a opção apropriada.

Caminhar até sua casa
Selecione **Caminhar para casa**.

Você pode começar a caminhar sem um destino definido.

Por padrão, o mapa é orientado para o sentido norte.

Gire o mapa para sua orientação de caminhada.
Selecione . Para girar o mapa de volta para o sentido norte, selecione .

Quando você selecionar **Dirigir para casa** ou **Caminhar para casa** pela primeira vez, será solicitado que defina a localização da sua casa.

Alterar a localização de sua casa
1 Na tela principal, selecione .
2 Selecione **Navegação** > **Casa - Localização** > **Redefinir**.
3 Selecione a opção apropriada.

Planejar uma rota

Planeje sua viagem, crie sua rota e a veja no mapa antes de partir.

Selecione **Menu** > **Mapas** e **Mapa**.

Criar uma rota

1 Toque no local do seu ponto inicial. Para buscar um endereço ou local, selecione **Procurar**.
2 Toque na área de informações sobre o local.
3 Selecione **Navegar** > **Adicionar à rota**.
4 Para adicionar outro ponto da rota, selecione **Adic. novo ponto rota** e a opção apropriada.

Dica: Se você quiser planejar uma rota na conveniência de seu computador e copiá-la para o celular, vá até o serviço da web Ovi Mapas em www.ovi.com.

Alterar a ordem dos pontos da rota

1 Selecione um ponto da rota.
2 Selecione **Mover**.
3 Toque no local para o qual você deseja mover o ponto da rota.

Editar o local de um ponto da rota

Toque no ponto da rota, selecione **Editar** e a opção apropriada.

Exibir a rota no mapa

Selecione **Ver rota**.

Navegar até o destino

Selecione **Ver rota** > **Opções** > **Começar a dirigir** ou **Começar a caminhar**.

As configurações da rota afetam a orientação de navegação e a maneira como a rota é exibida no mapa.

Alterar as configurações de uma rota

1 Na exibição do planejador de rotas, abra a guia Configurações. Para obter a exibição do planejador de rotas na exibição de navegação, selecione **Opções** > **Pts. da rota** ou **Lista de pontos da rota**.
2 Defina o modo de transporte para **Dirigir** ou **Caminhar**. Se você selecionar **Caminhar**, as ruas de mão única serão consideradas ruas normais, e as passarelas e rotas que estão em parques e shoppings, por exemplo, poderão ser usadas.
3 Selecione a opção desejada.

Selecionar o modo de caminhada

Abra a guia Configurações, defina o modo de transporte para **Caminhar** e selecione **Rota preferida** > **Ruas** ou **Linha reta**. A opção **Linha reta** é útil em terrenos sem estradas pavimentadas, já que indica a direção de caminhada.

Utilizar a rota de direção mais rápida ou mais curta

Abra a guia Configurações, defina o modo de transporte para **Dirigir** e selecione **Seleção de rota** > **Rota mais rápida** ou **Rota mais curta**.

Utilizar a rota de direção otimizada

Abra a guia Configurações, defina o modo de transporte para **Dirigir** e selecione **Seleção de rota** > **Otimizada**. A rota de direção otimizada combina as vantagens da rota mais curta e da rota mais rápida.

Você pode também escolher entre permitir e evitar o uso, por exemplo, de autoestradas, rodovias com pedágio ou balsas.

Fazer comentários sobre os mapas

Participe no aprimoramento do aplicativo Mapas e envie seus comentários.

Selecione **Menu** > **Mapas**.

1 Selecione **?** > **Feedback**.
2 Selecione sua disposição em recomendar o aplicativo Mapas para outras pessoas. Você também pode fornecer suas razões. Os comentários são anônimos.
3 Selecione **Enviar**.

Para fazer os comentários, é necessário ter uma conexão ativa com a internet.

Após enviar seus comentários para a versão atual do aplicativo Mapas, a opção não estará mais disponível.

Relatar informações de mapas incorretas

Se você perceber que as informações do mapa estão incorretas ou ausentes, relate o caso à Nokia.

Selecione **Menu** > **Mapas** e **Mais** > **Map Reporter**.

O serviço pode não estar disponível para seu país ou região. É necessário estar conectado à internet para relatar informações incorretas ou ausentes.

Você pode relatar erros como:

- nomes de ruas ausentes ou incorretos;
- ruas bloqueadas ou inadequadas para caminhar;
- restrições ou limites de velocidade incorretos.

Você pode adicionar mais detalhes ao relato.

Gerenciamento de tempo

Relógio

Sobre o relógio

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Relógio**.

Defina e gerencie alarmes e verifique os horários locais em diferentes países e cidades.

Definir a hora e a data

Na tela inicial, selecione o relógio e **Opções** > **Configurações** > **Hora** ou **Data**.

Dica: Para exibir a hora e a data quando a tela e as teclas estiverem bloqueadas, mantenha pressionada a tecla Menu.

Definir um alarme

Você pode usar o dispositivo como um despertador.

Na tela inicial, selecione o relógio.

1 Selecione **Novo alarme**.
2 Defina o horário do alarme e insira uma descrição.
3 Para definir o alarme para que ele toque, por exemplo, no mesmo horário todos os dias, selecione **Repetir**.

Remover um alarme

Selecione e mantenha pressionado o alarme e, no menu pop-up, selecione **Remover alarme**.

Colocar um alarme em soneca

Quando um alarme tocar, você poderá colocá-lo em soneca. Isso interrompe o alarme por um período definido.

Quando o alarme tocar, selecione **Soneca**.

Definir o tempo de soneca

1 Na tela inicial, selecione o relógio.

2 Selecione **Opções** > **Configurações** > **Tempo alarme soneca** e defina o período.

Dica: Você também pode colocar os alarmes em soneca virando a tela do dispositivo para baixo.

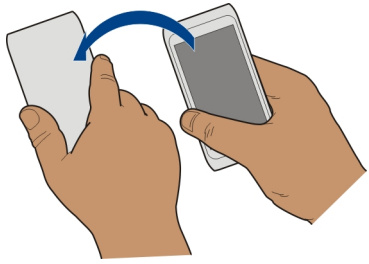

Ativar o controle ao virar para a função soneca
Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Configurs. sensores** > **Silenciar alarmes** > **Ativados**.

Atualizar a data e a hora automaticamente

Você pode definir o dispositivo para atualizar a hora, a data e o fuso horário automaticamente.

Na tela inicial, selecione o relógio e **Opções** > **Configurações** > **Atualização autom. hora** > **Ativada**.

A atualização automática é um serviço de rede.

Alterar o fuso horário durante viagens

Você pode definir o relógio para o horário local quando estiver viajando para fora do seu país.

Na tela inicial, selecione o relógio e abra a guia de horário mundial.

Adicionar um local
Selecione **Opções** > **Adicionar local** e um local.

Definir sua localização atual
Selecione e mantenha pressionado um local e, no menu pop-up, selecione **Definir como local atual**.
A hora do dispositivo é alterada de acordo com o local selecionado. Certifique-se de que a hora esteja correta.

Verificar a hora em cidades diferentes

Para ver a hora em diferentes locais, abra a guia do Relógio mundial. Você também pode adicionar fotos aos locais, por exemplo, uma foto de um amigo que vive na cidade em questão ou uma vista de sua atração turística favorita.

Na tela inicial, selecione o relógio e abra a guia Relógio mundial.

Adicionar um local

Selecione **Opções** > **Adicionar local** e um local. Você pode adicionar até 15 locais.

Adicionar uma foto a um local

Mantenha pressionado um local e, do menu pop-up, selecione **Alterar imagem** e uma foto.

Calendário

Sobre o calendário

Selecione **Menu** > **Calendário**.

Com o calendário do dispositivo, você poderá manter sua programação organizada.

Adicionar uma entrada de calendário

Salve seus compromissos importantes no calendário como entradas de calendário.

Na tela inicial, selecione a data.

1. Selecione **(Toque para criar entrada)** ou, se houver entradas existentes, toque na área abaixo de uma entrada. O tipo de entrada de calendário é reunião por padrão.
2. Preencha os campos.
3. Para repetir a entrada de calendário a intervalos regulares, selecione e o intervalo de tempo. Selecione **Repetir até** e insira a data final.
4. Selecione **Concluído**.

Dica: Você também pode adicionar uma entrada de calendário na visualização diária. Mantenha selecionada a hora de início e arraste as setas para definir a duração.

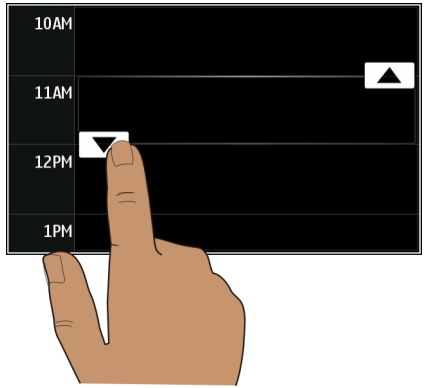

Exibir a programação da semana

Você pode navegar nas entradas do calendário em diferentes exibições. Para verificar facilmente todas as entradas de uma semana específica, use a exibição semanal.

Na tela inicial, selecione a data.

Selecione o número da semana desejada.

Dica: Para aumentar ou diminuir o tamanho da área exibida, coloque dois dedos na tela e arraste-os para perto ou para longe um do outro.

Navegar em diferentes exibições do seu calendário

Quer ver todas as entradas do seu calendário para um determinado dia? Você pode navegar nas entradas do calendário em diferentes exibições.

Na tela inicial, selecione a data.

Selecione **Opções** > **Alterar exibição** e a exibição desejada.

Dica: Para ver o dia, a semana ou o mês anterior ou seguinte, na exibição apropriada, arraste o dedo para a esquerda ou direita.

Adicionar uma tarefa à lista de atividades

Você tem tarefas importantes para realizar no trabalho, livros da biblioteca para devolver ou talvez um evento de que deseja participar? Você pode adicionar tarefas (notas de atividades) ao seu calendário. Se você tiver um prazo específico, defina um lembrete.

Na tela inicial, selecione a data.

1 Selecione **(Toque para criar entrada)** ou, se houver entradas existentes, toque na área abaixo de uma entrada.
2 Selecione o campo de tipo de entrada e **Atividade** como o tipo de entrada.
3 Preencha os campos.
4 Para adicionar um lembrete para a tarefa, selecione .
5 Selecione **Concluído**.

Enviar uma solicitação de reunião

Você pode criar solicitações de reunião e enviá-las para os participantes.

Na tela inicial, selecione a data.

Antes de poder criar e enviar uma nova solicitação de reunião, é necessário configurar uma caixa postal.

1 Em uma exibição de calendário, mantenha selecionada uma entrada de calendário e, no menu pop-up, selecione **Enviar** > **Via e-mail**.
2 Adicione os participantes da reunião como destinatários do e-mail de solicitação.
3 Para enviar a solicitação, selecione .

Lembrar um aniversário

Você pode adicionar um lembrete para aniversários e outras datas especiais. Os lembretes são repetidos anualmente.

Na tela inicial, selecione a data.

1 Vá até a data desejada e selecione **(Toque para criar entrada)** ou, se houver entradas existentes, toque na área abaixo de uma entrada.
2 Selecione o campo de tipo de entrada e **Data especial** como o tipo de entrada.
3 Preencha os campos e selecione **Concluído**.

Usar calendários separados para o trabalho e o tempo livre

Você pode ter mais de um calendário. Crie um para o trabalho e outro para seu tempo livre.

Na tela inicial, selecione a data.

Criar um novo calendário

1 Selecione **Opções** > **Gerenciar calendários**.
2 Selecione **Opções** > **Criar novo calendário**.

3 Digite um nome e defina um código de cor para o calendário.
4 Defina a visibilidade do calendário. Quando um calendário estiver oculto, as entradas de calendário e os lembretes não serão exibidos em diferentes exibições de calendário ou na tela inicial.
5 Selecione **Concluído**.

Modificar as configurações de um calendário
1 Na exibição **Gerenciar calendários**, selecione o calendário desejado.
2 Altere o nome, a cor e a visibilidade.
3 Selecione **Concluído**.

Adicionar uma entrada a um calendário particular
1 Ao adicionar uma entrada de calendário, selecione 12 e o calendário.
2 Selecione **Concluído**.

Os códigos de cores indicam a quais calendários uma entrada pertence.

Adicionar o local a uma entrada de calendário

Você tem um compromisso em um lugar que não conhece? Você pode adicionar as informações do local em sua entrada de calendário.

Na tela inicial, selecione a data.

1 Selecione **(Toque para criar entrada)** ou, se houver entradas existentes, toque na área abaixo de uma entrada.
2 Selecione **Adicionar local** e o local no aplicativo Mapas. Você também pode digitar manualmente o local no campo de texto.
3 Selecione **Concluído**.

Escritório

Quickoffice

Sobre o Quickoffice

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Quickoffice**.

O Quickoffice consiste em:

- Quickword para ver e editar documentos do Microsoft Word
- Quicksheet para ver e editar planilhas do Microsoft Excel
- Quickpoint para ver e editar apresentações do Microsoft PowerPoint

Não há suporte para todos os formatos de arquivo nem para todos os recursos.

Ler documentos do Microsoft Word, Excel e PowerPoint

É possível ver documentos do Microsoft Office, como os documentos do Word, as planilhas do Excel ou as apresentações do PowerPoint.

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Quickoffice**.

Abrir um arquivo

Selecione **Procurar arqs.** e a memória onde o arquivo será armazenado, vá até a pasta correta e selecione o arquivo.

Classificar arquivos

Selecione **Opções** > **Ordenar por**.

Não há suporte para todos os formatos ou recursos.

Editar um documento

Com o Quickoffice, você pode editar documentos do Microsoft Word.

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Quickoffice**.

Criar um novo documento

Selecione **Novo docum.**.

Inserir texto

Selecione uma área vazia e digite o texto.

Editar texto

Selecione um parágrafo.

Formatar texto

Para editar as propriedades de fonte e de parágrafo, selecione **Opções** > **Formatar**.

Editar uma pasta de trabalho

Com o Quickoffice, você pode editar pastas de trabalho do Microsoft Excel.

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Quickoffice**.

Criar um novo documento

Selecione **Novo docum.**.

Editar uma célula

Selecione a célula e **Opções** > **Editar célula**. Para inserir uma função, na tela de edição, selecione **Opções** > **Inserir função**.

Editar uma apresentação

Com o Quickoffice, você pode editar apresentações do Microsoft PowerPoint.

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Quickoffice**.

Criar um novo documento

Selecione **Novo docum.**.

Adicionar um slide

Selecione **Opções** > **Opções de slides** > **Inserir novo slide**.

Inserir uma imagem, caixa de texto, forma ou outro elemento

Selecione **Opções** > **Inserir**.

Editar texto

Selecione uma caixa de texto e **Opções** > **Editar caixa de texto**.

Ler os documentos em PDF

Com o Adobe Reader, você pode ler documentos em PDF.

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Adobe Reader**.

Abrir um arquivo

Selecione a memória onde o arquivo será armazenado, vá até a pasta correta e selecione o arquivo.

Calculadora

Fazer um cálculo

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Calculadora**.

1 Digite o primeiro número do cálculo.
2 Selecione uma função, como somar ou subtrair.
3 Digite o segundo número do cálculo.
4 Selecione **=**.

Salvar ou recuperar o resultado de um cálculo

Selecione **Opções** > **Memória** > **Salvar** ou **Reutilizar**.

Escrever notas

Sobre as notas

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Notas**.

Você pode escrever notas, como memorandos de reuniões e salvar arquivos simples de texto recebidos (arquivos TXT) para o aplicativo Notas.

Fazer uma lista de compras

Listas de compras no papel são perdidas facilmente. Em vez de escrevê-las no papel, você pode fazer suas listas de compras com o Notas. Desta maneira, você as terá sempre com você. Você também pode enviar a lista, por exemplo, para alguém da sua família.

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Notas**.

1 Selecione **Opções** > **Nova nota**.
2 Digite o texto no campo de notas.

Enviar a lista

Abra a nota, selecione **Opções** > **Enviar** e o método de envio.

Traduzir palavras de um idioma para outro

Você pode traduzir palavras de um idioma para outro. Nem todos os idiomas são suportados.

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Dicionário**.

1 Digite o texto no campo de busca. As sugestões de palavras para tradução serão exibidas.
2 Selecione a palavra na lista.

Alterar o idioma de origem ou destino

Selecione **Opções** > **Idiomas** > **Origem** ou **Destino**.

Fazer download de mais idiomas da internet

Selecione **Opções** > **Idiomas** > **Download idiomas**.

O inglês está pré-instalado, e você pode adicionar outros dois idiomas.

Abrir ou criar arquivos zip

É possível abrir e extrair arquivos de arquivos zip. Você também pode criar novos arquivos zip para armazenar e compactar arquivos.

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Zip**.

Acessar a intranet da sua empresa

Você pode usar o celular para se conectar à intranet de sua empresa.

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Intranet**.

1 Selecione **Opções** > **Configurações**. Para saber as configurações pertinentes, entre em contato com o administrador do sistema. Você também deve definir um ponto de acesso VPN.
2 Selecione **Opções** > **Conectar**.

Dica: Se você possuir vários destinos de intranet, por exemplo, extranets de parceiros, definidos nas configurações de Conexão, para definir em qual intranet navegar, selecione **Conexão manual**.

Conversar com seus colegas

Você pode se comunicar e colaborar com seus colegas no escritório e em todo o mundo.

1 Selecione **Menu** > **Escritório** e **Communicator**.
2 Defina as configurações.

Alguns serviços podem não estar disponíveis em todos os países e podem ser oferecidos somente em alguns idiomas. Os serviços podem depender da rede. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

O uso do serviço ou o download de conteúdo podem causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

Conectividade

Conexões da internet

Definir como o dispositivo será conectado à internet

O dispositivo verifica automaticamente se há uma rede conhecida disponível e se conecta a ela quando uma conexão de rede é necessária. A seleção se baseia nas configurações de conexão, a menos que haja configurações específicas do aplicativo aplicadas.

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Configurações**.

Alternar automaticamente para uma conexão Wi-Fi conhecida, quando disponível

Selecione **Alternar para Wi-Fi** > **Só Wi-Fis conhecidas**.

Também é possível se conectar às redes Wi-Fi manualmente usando o aplicativo Assistente de Wi-Fi.

Usar somente uma conexão Wi-Fi

Para conseguir conexões Wi-Fi na rede local, selecione **Uso dados no país origem** > **Somente rede Wi-Fi**. Para conseguir conexões Wi-Fi fora da rede local, selecione **Uso de dados no exterior** > **Somente rede Wi-Fi**.

Usar uma conexão de dados de pacote automaticamente quando estiver na rede local

Selecione **Uso dados no país origem** > **Automático**.

Para definir o aparelho de modo que ele se conecte somente através da operadora de rede local quando você estiver no seu país, selecione **Uso dados no país origem** > **Somente rede local**. Para configurar o aparelho de forma que ele solicite uma confirmação antes de se conectar, selecione **Uso dados no país origem** > **Sempre perguntar**.

Solicitar confirmação antes de usar uma conexão de dados de pacote quando estiver fora da rede local

Selecione **Uso de dados no exterior** > **Sempre perguntar**.

Para definir o dispositivo para se conectar automaticamente, selecione **Uso de dados no exterior** > **Automático**. Abrir conexões quando estiver no exterior pode aumentar os custos de transferência de dados significativamente.

Criar um novo ponto de acesso

Selecione **Destinos** > **Ponto de acesso**.

Alterar a prioridade do ponto de acesso para a conexão com a internet

1 Selecione **Destinos** > **Internet**.
2 Mantenha selecionado um ponto de acesso e, no menu pop-up, selecione **Alterar prioridade**.
3 Toque na posição da lista para a qual o ponto de acesso será movido.

Exemplo: Se um ponto de acesso Wi-Fi estiver classificado acima de um ponto de acesso de dados de pacote na lista, o aparelho sempre tentará se conectar primeiro ao ponto

de acesso Wi-Fi, conectando-se ao ponto de acesso de dados de pacote somente se a rede Wi-Fi não estiver disponível.

Wi-Fi

Sobre as conexões Wi-Fi

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Wi-Fi**.

O aplicativo Assistente de WLAN ajuda a estabelecer uma conexão com uma rede Wi-Fi e a gerenciar suas conexões Wi-Fi.

Importante: Use criptografia para aumentar a segurança da sua conexão Wi-Fi. A utilização da criptografia reduz o risco de acesso de terceiros aos seus dados.

Nota: Pode haver restrições ao uso de Wi-Fi em alguns países. Por exemplo, na França, a rede Wi-Fi só pode ser utilizada em ambientes internos. Para obter mais informações, entre em contato com as autoridades locais.

Conectar-se a uma rede Wi-Fi em casa

Para ajudar a economizar custos de dados, conecte-se à sua rede Wi-Fi quando estiver em casa e desejar navegar na web pelo dispositivo.

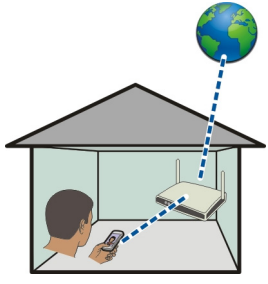

1 Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Wi-Fi**.
2 Selecione e mantenha pressionada a Wi-Fi doméstica e, no menu pop-up, selecione **Iniciar navegação web**.

   Se sua Wi-Fi doméstica estiver protegida, digite a senha. Se sua Wi-Fi doméstica estiver oculta, selecione **Outra (rede oculta)** e digite o nome da rede (SSID).

Encerrar a conexão Wi-Fi

Selecione e mantenha pressionada a conexão e, no menu pop-up, selecione **Desconectar rede Wi-Fi**.

Conectar-se a uma rede Wi-Fi enquanto estiver em trânsito

Conectar-se a uma rede Wi-Fi é uma maneira conveniente de acessar a internet quando você não estiver em casa. Conecte-se a redes Wi-Fi públicas em lugares públicos, como bibliotecas ou cyber cafés.

1 Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Wi-Fi**.
2 Mantenha selecionada a conexão Wi-Fi desejada e, no menu pop-up, selecione **Iniciar navegação web**.

Bluetooth

Sobre a conectividade Bluetooth

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Com a conectividade Bluetooth, é possível fazer uma conexão sem-fio com outros dispositivos compatíveis, como dispositivos celulares, computadores, fones de ouvido e kits para carro.

Você pode usar a conexão para enviar itens do dispositivo, transferir arquivos do seu PC compatível e imprimir arquivos com uma impressora compatível.

Como os dispositivos com tecnologia sem-fio Bluetooth se comunicam usando ondas de rádio, eles não precisam estar no campo de visão direto. No entanto, eles devem estar a uma distância máxima de 10 metros um do outro, embora a conexão possa estar sujeita a interferências de obstruções como paredes ou outros dispositivos eletrônicos.

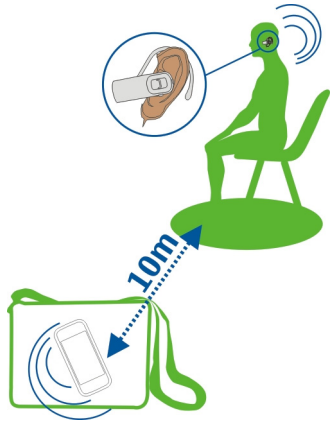

Quando o dispositivo estiver bloqueado, só será possível estabelecer conexões com dispositivos autorizados.

Conectar-se a um fone de ouvido sem-fio

Com um fone de ouvido sem-fio, é possível atender uma chamada mesmo que o dispositivo não esteja em sua mão, e você pode ficar com as mãos livres, por exemplo, para continuar trabalhando no computador durante uma chamada. Os fones de ouvido sem-fio são disponibilizados separadamente.

1 Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Bluetooth** > **Ativado**.
2 Ative o fone de ouvido.
3 Para parear o dispositivo e o fone de ouvido, abra a guia **Dispositivos pareados**.
4 Selecione o fone de ouvido.
   Se o fone de ouvido não for exibido na lista, para buscá-lo, selecione **Opções** > **Novo dispositivo pareado**.
5 Talvez você precise digitar uma senha. Para obter mais detalhes, consulte o manual do usuário do fone de ouvido.

Enviar uma imagem ou outro conteúdo a outro aparelho usando o recurso Bluetooth

Você pode usar o Bluetooth para enviar fotos, vídeos, cartões de visita, entradas de calendário e qualquer outro conteúdo aos dispositivos compatíveis de seus amigos e ao seu computador.

Você pode ter várias conexões Bluetooth ativas de uma vez. Por exemplo, se você estiver conectado a um fone de ouvido compatível, será possível também enviar arquivos para outro dispositivo compatível simultaneamente.

1 Mantenha selecionado o item; por exemplo, uma foto. No menu pop-up, selecione **Enviar** > **Via Bluetooth**.
2 Selecione o dispositivo a ser conectado. Se o dispositivo desejado não for exibido, para buscá-lo, selecione **Mais dispositivos**. Durante a busca, os dispositivos Bluetooth que estiverem dentro da faixa de alcance serão exibidos.
3 Se o outro dispositivo exigir uma senha, digite-a. A senha (que você mesmo pode definir) deve ser inserida nos dois dispositivos. Em alguns dispositivos, a senha é fixa. Para obter mais detalhes, consulte o manual do usuário do outro dispositivo.

   A senha é válida somente para a conexão atual.
4 Se você se conecta a um dispositivo com frequência, para defini-lo como autorizado, aceite a pergunta de autorização **Autorizar dispositivo a fazer conexões automaticamente?** ao fazer o pareamento. Quando um dispositivo for autorizado, não será mais necessário inserir a senha todas as vezes.

Conectar-se a um kit para carro usando o modo SIM remoto

Com o modo SIM remoto, um kit para carro compatível pode usar o cartão SIM do dispositivo.

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Antes de o modo SIM remoto poder ser ativado, seu dispositivo e acessório devem estar pareados. Inicie o pareamento do acessório do kit para carro.

1 Para ativar o Bluetooth, selecione **Bluetooth** > **Ativado**.
2 Para ativar o modo SIM remoto no dispositivo, selecione **Modo SIM remoto** > **Ativado**.
3 Ative a conectividade Bluetooth no acessório do kit para carro.

Quando o modo SIM remoto estiver ativado, **Modo SIM remoto** será exibido na tela inicial. A conexão com a rede sem-fio será encerrada, e você não poderá usar os serviços e recursos do cartão SIM que exigirem uma cobertura de rede celular.

Para fazer ou receber chamadas no modo SIM remoto, você precisa ter um acessório compatível, como um kit para carro, conectado ao dispositivo.

Seu dispositivo só permitirá a realização de chamadas de emergência nesse modo.

Desativar o modo SIM remoto

Pressione o botão Liga/Desliga e selecione **Sair do SIM remoto**.

Bloquear um celular

Você pode evitar que celulares criem uma conexão Bluetooth com seu celular.

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Abra a guia Dispositivos pareados, mantenha selecionado o celular que deseja bloquear e, no menu pop-up, selecione **Bloquear**.

Remover um celular da lista de celulares bloqueados

Abra a guia Disposits. bloqueados, mantenha selecionado o celular que deseja remover da lista e, no menu pop-up, selecione **Excluir**.

Caso você rejeite uma solicitação de pareamento de outro celular, será perguntado se você deseja adicionar o celular à lista de celulares bloqueados.

Proteger o dispositivo

Quando o Bluetooth estiver ativado no dispositivo, você será capaz de controlar quem poderá encontrar o dispositivo e se conectar a ele.

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Evitar que outras pessoas detectem seu dispositivo

Selecione **Visibilid. do meu telefone** > **Oculto**.

Outras pessoas não serão capazes de detectar o dispositivo quando ele estiver oculto. No entanto, dispositivos pareados ainda poderão conectar-se a ele.

Desativar o Bluetooth

Selecione **Bluetooth** > **Desativado**.

Não pareie com um dispositivo desconhecido nem aceite solicitações de conexão dele. Isso ajuda a proteger seu dispositivo contra conteúdos prejudiciais.

Cabo de dados USB

Copiar uma foto ou outro conteúdo entre o dispositivo e um computador

Você pode usar um cabo de dados USB para copiar fotos e outros conteúdos entre o celular e um computador.

1. Para se certificar de que Transfer. mídia esteja definido no modo USB, selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **USB** > **Transfer. mídia**.
2. Use um cabo de dados USB compatível para conectar seu dispositivo a um computador.

O dispositivo é exibido como um dispositivo portátil no computador. Se o modo Transfer. mídia não funcionar no computador, utilize o modo Armaz. de massa em seu lugar.

3 Use o gerenciador de arquivos do computador para copiar o conteúdo.

Alterar o modo USB

Para obter melhores resultados ao copiar conteúdos e sincronizar seu dispositivo com o computador, ative o modo USB apropriado quando estiver usando um cabo de dados USB para se conectar a vários dispositivos.

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **USB** e uma destas opções:

Nokia Ovi Suite — Conecte o dispositivo a um computador compatível que possua o Nokia Ovi Suite instalado. Nesse modo, é possível sincronizar o dispositivo com o Ovi Suite e usar outros recursos dele.

Esse modo é ativado automaticamente quando você abre o aplicativo Ovi Suite.

Armaz. de massa — Conecte o dispositivo a um computador compatível que não possua o Nokia Ovi Suite instalado. O dispositivo é reconhecido como uma memória flash USB. Você também pode conectar o dispositivo a outros dispositivos, como um rádio estéreo ou um rádio de veículo, aos quais você pode conectar uma unidade USB.

Enquanto estiver conectado a um computador nesse modo, talvez você não consiga usar alguns aplicativos do dispositivo.

A memória de massa do dispositivo não pode ser acessada pelo outro dispositivo.

Transfer. mídia — Conecte o dispositivo a um computador compatível que não possua o Nokia Ovi Suite instalado. As músicas protegidas pelo gerenciamento de direitos digitais (DRM) deverão ser transferidas nesse modo. Alguns sistemas de entretenimento doméstico e impressoras também podem ser usados nesse modo.

Conect. PC à net — Conecte o dispositivo a um computador compatível e use-o como um modem sem-fio. O computador será conectado à internet automaticamente.

Dica: Quando o cabo USB for conectado, você poderá alterar o modo USB na maioria das visualizações. No canto superior direito, selecione .

Conectar um dispositivo de armazenamento de massa USB

Com o adaptador OTG (On-The-GO) USB, você pode conectar seu dispositivo a um disco rígido ou cartão de memória USB compatível. Por exemplo, é possível salvar suas fotos em um cartão de memória USB sem a necessidade de conectar-se a um PC.

Conectar um cartão de memória

1 Conecte a extremidade micro USB do adaptador OTG USB à porta USB do aparelho.

2 Conecte um cartão de memória ao adaptador OTG USB.

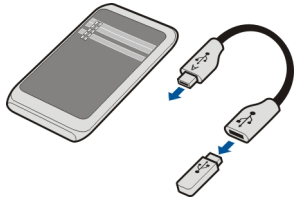

O aplicativo Gerenciador arquivos é aberto, e o cartão de memória é exibido como memória de massa.

Copiar ou mover um arquivo

Em Gerenciador arquivos, selecione e mantenha pressionado o arquivo que deseja copiar ou mover e, no menu pop-up, selecione a opção desejada e a pasta de destino.

Se você conectar um disco rígido que exija mais energia do que o dispositivo pode fornecer, uma mensagem de erro será exibida. Será necessário conectar uma fonte de alimentação externa ao disco rígido.

Conexões VPN

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Configurações** > **VPN**.

Você precisa de uma conexão de rede privada virtual (Virtual Private Network, VPN) para, por exemplo, navegar na intranet da sua empresa ou acessar seus e-mails de trabalho remotamente.

As políticas de VPN definem como os dados serão criptografados e como sua empresa autenticará o seu celular. Para configurar o software de cliente, os certificados e as políticas de VPN, entre em contato com o administrador de TI da sua empresa. Depois de instalar uma política, um método de conexão VPN é automaticamente adicionado a um destino de intranet.

Para obter mais informações, procure VPN móvel em www.nokia.com (em inglês).

Fechar uma conexão de rede

Se vários aplicativos estiverem usando uma conexão de internet, você poderá usar o aplicativo Gerenciador conexões para fechar algumas ou todas as conexões de rede.

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Gerenc. de conexões**.

Mantenha selecionada a conexão e, no menu pop-up, selecione **Desconectar**.

Na exibição de conexões de dados ativas, é possível ver suas conexões de rede atuais. indica uma conexão de dados de pacote e indica uma conexão Wi-Fi.

Ver os detalhes de uma conexão

Mantenha selecionada a conexão e, no menu pop-up, selecione **Detalhes**.

Os detalhes são exibidos, assim como a quantidade de dados transferidos e a duração da conexão.

Dica: Na maioria das telas, para abrir o aplicativo Gerenciador conexões, selecione a área de notificação no canto superior direito e > **Gerenc. de conexões**.

Armazenar seus arquivos em uma unidade remota

Se deseja fazer backup de seus dados ou economizar espaço no dispositivo, você poderá usar uma unidade remota para armazenar e gerenciar seus arquivos.

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Unidades remotas**.

É possível receber as configurações de unidade remota como uma mensagem de configuração da operadora. Abra a mensagem e salve as configurações.

O serviço pode ser cobrado. Para obter informações sobre a disponibilidade e os possíveis custos, entre em contato com a operadora.

Conectar-se a uma unidade remota

Mantenha selecionada a unidade remota e, no menu pop-up, selecione **Conectar**.

Adicionar uma nova unidade remota

1 Selecione **Opções** > **Nova unidade**.
2 Digite o nome da unidade remota.
3 Digite o endereço da web da unidade remota, incluindo o número da porta.
4 Para selecionar o ponto de acesso para conectar à unidade remota, selecione **Ponto de acesso** > **Definido pelo usuário**. Se você selecionar **Pergunt. qdo. necess.**, será solicitado que informe o destino ou o ponto de acesso sempre que o aplicativo se conectar à rede.
5 Digite seu nome de usuário e senha, se solicitado pelo serviço de unidade remota.

Modificar as configurações de uma unidade remota existente

Selecione **Unidades remotas** e a unidade desejada.

Use o aplicativo **Gerenciador arquivos** para acessar suas unidades remotas e gerenciar arquivos armazenados.

Gerenciamento de dispositivos

Manter software e aplicativos do dispositivo atualizados

Sobre as atualizações de software e de aplicativos do celular

Com as atualizações de software e de aplicativos do celular, você pode obter novos recursos e funções aprimoradas para o celular. A atualização do software também pode aprimorar o desempenho do seu celular.

Recomenda-se que você faça backup dos dados pessoais antes de atualizar o software do seu celular.

Aviso:
Se você instalar uma atualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para fazer chamadas de emergência, até que a instalação esteja concluída e o dispositivo seja reiniciado.

O uso do serviço ou o download de conteúdo podem causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tenha energia suficiente ou conecte o carregador antes de iniciar a atualização.

Após a atualização, as instruções contidas no Manual do Usuário não estarão mais atualizadas.

Atualizar o software e aplicativos do dispositivo usando o dispositivo

Você pode verificar se há atualizações disponíveis para o software do dispositivo ou para aplicativos individuais, fazer o download deles e instalá-los no dispositivo (serviço de rede). Você também pode configurar o dispositivo para verificar as atualizações automaticamente e notificá-lo quando estiverem disponíveis atualizações importantes ou recomendadas.

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Atualiz. SW**.

Se houver atualizações disponíveis, selecione as atualizações das quais deseja fazer download e que deseja instalar e selecione .

Configurar o dispositivo para verificar as atualizações automaticamente

Selecione **Opções** > **Configurações** > **Verific. autom. atualizaçs.**.

Atualizar o software do celular usando o PC

Você pode usar o aplicativo Nokia Ovi Suite para PC para atualizar o software do celular. É necessário um PC compatível, uma conexão de internet de alta velocidade e um cabo de dados USB compatível para conectar o celular ao PC.

Para obter mais informações e para fazer o download do aplicativo Nokia Ovi Suite, acesse www.ovi.com/suite (em inglês).

Gerenciar arquivos

Sobre o Gerenciador de arquivos

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Gerenc. arq.**.

Com o Gerenciador de arquivos, é possível navegar, gerenciar e abrir arquivos no dispositivo.

Exibir os arquivos armazenados no dispositivo

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Gerenc. arq.** e a memória desejada.

As pastas na raiz da memória serão exibidas.

Organizar arquivos

Você pode criar novas pastas para ajudar a organizar seus arquivos. Isso pode facilitar o backup e o upload de conteúdos. Dentro das pastas, é possível copiar, mover ou excluir arquivos e subpastas.

Selecione **Menu** > **Escritório** > **Gerenc. arq.**.

Criar uma nova pasta

Na pasta em que você deseja criar uma subpasta, selecione **Opções** > **Nova pasta**.

Copiar ou mover um arquivo para uma pasta

Mantenha selecionado o arquivo e, no menu pop-up, selecione a opção apropriada.

Excluir um arquivo de uma pasta

Mantenha selecionado o arquivo e, no menu pop-up, selecione a opção apropriada.

Dica: Para copiar, mover ou excluir vários arquivos ao mesmo tempo, selecione **Opções** > **Marcar vários itens**.

Fazer backup de arquivos

Deseja garantir que não perderá arquivos importantes? É possível fazer backup da memória do celular em um computador compatível.

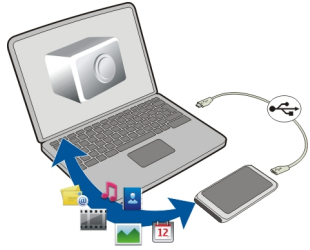

1 Abra o Nokia Ovi Suite no PC.
2 Conecte o celular ao PC usando o modo Nokia Ovi Suite.
3 No Ovi Suite, selecione **Ferramentas** > **Backup**.

Recomenda-se fazer backup da memória do celular regularmente em um computador compatível.

Dica: Se você tiver conteúdo protegido por DRM, use o Nokia Ovi Suite para fazer backup das licenças e do conteúdo no computador.

Formatar a memória de massa

Deseja excluir todo o conteúdo da memória de massa do dispositivo? Quando você formata a memória de massa, todos os dados contidos nela são excluídos.

Faça backup de todos os dados que deseja manter antes de formatar a memória de massa. Todos os dados serão permanentemente excluídos.

1 Selecione **Menu** > **Escritório** > **Gerenc. arq.**.
2 Mantenha selecionada a memória de massa e, no menu pop-up, selecione **Formatar**.

Não formate a memória de massa usando software do PC, pois isso pode causar degradação do desempenho.

Você pode usar o Nokia Ovi Suite para fazer backup dos dados em um computador compatível. As tecnologias de Gerenciamento de direitos digitais, DRM (Digital Rights Management) podem impedir a restauração de alguns dados de backup. Para obter mais informações sobre o DRM usado no seu conteúdo, entre em contato com a operadora.

Aumentar a memória disponível de forma a adicionar mais conteúdo

Você precisa aumentar a memória disponível do dispositivo para poder instalar mais aplicativos ou adicionar mais conteúdo?

Você pode excluir os seguintes itens se eles não forem mais necessários:

- Mensagens de texto, multimídia e de e-mail
- Entradas e detalhes de contatos
- Aplicativos
- Arquivos de instalação (.sis ou .sisx) de aplicativos instalados
- Músicas, fotos ou vídeos

Copie o conteúdo que deseja manter para a memória de massa ou para um computador compatível.

Dica: Se houver aplicativos de demonstração ou de avaliação expirados instalados, remova-os.

Gerenciar aplicativos

Sobre o Gerenciador de aplicativos

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Gerenc. aplicativos**.

Com o Gerenciador de aplicativos, é possível exibir detalhes de aplicativos instalados, remover aplicativos e definir configurações de instalação.

Você pode instalar os seguintes tipos de aplicativos:

- aplicativos Java™ ME com a extensão .jad ou .jar;
- aplicativos compatíveis com o sistema operacional Symbian que possuírem a extensão de arquivo .sis ou .sisx;
- widgets que possuírem a extensão de arquivo .wgz;

Instale apenas aplicativos que forem compatíveis com o seu dispositivo.

Remover um aplicativo do dispositivo

Você pode remover aplicativos instalados que não são mais necessários ou utilizados para aumentar a quantidade de memória disponível.

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Gerenc. aplicativos**.

1 Selecione **Aplics. instalados**.
2 Mantenha selecionado o aplicativo a ser removido e, no menu pop-up, selecione **Desinstalar**.

Se você remover um aplicativo, poderá reinstalá-lo somente se tiver o arquivo de instalação original ou um backup completo do aplicativo removido. Talvez você não possa abrir os arquivos criados com um aplicativo removido.

Se um aplicativo instalado depender de um aplicativo removido, o aplicativo instalado pode parar de funcionar. Para obter mais detalhes, consulte a documentação do usuário do aplicativo instalado.

Os arquivos de instalação podem ocupar uma grande quantidade de memória e impedir que outros arquivos sejam armazenados. Utilize o Nokia Ovi Suite para fazer backup dos arquivos de instalação em um PC compatível e, em seguida, utilize o gerenciador de arquivos para remover os arquivos de instalação da memória do dispositivo.

Sincronizar conteúdos

Sobre a Sincronização

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Transfer. dados** > **Sincronização**.

Com o aplicativo Sincronização, é possível sincronizar contatos, notas e outros conteúdos entre o dispositivo e um servidor remoto. Após a sincronização, você terá um backup dos dados importantes no servidor.

Sincronizar conteúdos entre o dispositivo e um servidor remoto

Você quer que o seu calendário, suas notas e outros conteúdos sejam salvos em backup e mantidos ao seu alcance quando você estiver no computador ou em trânsito com o celular? Com o aplicativo Sincronização, você pode sincronizar conteúdos importantes entre o dispositivo e um servidor remoto.

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Conectividade** > **Transfer. dados** > **Sincronização**.

É possível receber as configurações de sincronização como uma mensagem de configuração da operadora. As configurações de sincronização são salvas como um perfil de sincronização. Ao abrir o aplicativo, o perfil padrão ou o perfil de sincronização utilizado anteriormente será exibido.

Incluir ou excluir tipos de conteúdo

Selecione um tipo de conteúdo.

Sincronizar dados

Selecione **Opções** > **Sincronizar**.

Dica: Para sincronizar conteúdos entre o dispositivo e o Ovi, você pode usar o aplicativo Ovi Sincronização.

Sobre o Ovi Sincronização

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Ferrament.** > **Sincr. no Ovi**.

Com o Ovi Sincronização, você pode sincronizar contatos, entradas de calendário e notas entre seu dispositivo e o Ovi by Nokia. Dessa maneira, você sempre terá um backup dos seus conteúdos importantes. Para usar o Ovi Sincronização, você precisa de uma conta Nokia. Se não possuir uma conta Nokia, crie uma em www.ovi.com.

Se você usar o Ovi Sincronização para sincronizar automaticamente os contatos com o Ovi, não permita a sincronização com nenhum outro dispositivo, como o Mail for Exchange, pois haverá a possibilidade de conflitos.

Fazer backup de conteúdos no Ovi

Você quer ter uma cópia de backup de suas entradas de calendário, notas e outros conteúdos do dispositivo no Ovi? Com o aplicativo Ovi Sincronização, é possível sincronizar o conteúdo entre o dispositivo e o Ovi manual ou automaticamente.

Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Ferrament.** > **Sincr. no Ovi**.

Quando você abrir o aplicativo pela primeira vez, o assistente de sincronização o ajudará a definir as configurações e a selecionar o conteúdo a ser sincronizado.

Definir o conteúdo a ser sincronizado

Selecione **Opções** > **Configurs. sincronização** > **Itens a sincronizar**.

Sincronizar manualmente

Selecione **Sincronizar**.

Sincronizar automaticamente

1 Para ativar a sincronização automática, selecione **Opções** > **Configurs. sincronização** > **Sincronização automát.**.

2 Para definir a frequência de sincronização, selecione **Opções** > **Configurs. sincronização** > **Intervalo sincr. program.**.

Copiar contatos ou fotos entre dispositivos

Com o aplicativo Intercâmbio telef., você pode usar o Bluetooth para sincronizar e copiar conteúdo entre dois dispositivos Nokia compatíveis sem custos adicionais.

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** > **Conectividade** > **Transfer. dados** > **Intercâmb. tel.**.

1 Selecione uma destas opções:

- — Sincronize conteúdo entre dois dispositivos.
- — Copie conteúdo de outro dispositivo.
- — Copie conteúdo para outro dispositivo.

2 Selecione o dispositivo ao qual deseja se conectar e faça o pareamento dos dispositivos. O Bluetooth precisa ser ativado.

3 Se o outro dispositivo exigir uma senha, digite-a. A senha (que você mesmo pode definir) deve ser inserida em ambos os dispositivos. Em alguns dispositivos, a senha é fixa. Para obter mais detalhes, consulte o manual do usuário do dispositivo.

A senha é válida somente para a conexão atual.

4 Selecione o conteúdo e **OK**.

Dica: Se você salvar os detalhes, será mais fácil trocar o mesmo conteúdo posteriormente com o mesmo dispositivo.

Proteger o dispositivo

Configurar o dispositivo para que seja bloqueado automaticamente

Deseja proteger o dispositivo contra o uso não autorizado? Defina um código de bloqueio e configure o dispositivo para que ele seja bloqueado automaticamente quando você não o estiver usando.

1 Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Gerenciam. telefone** > **Configs. segurança** > **Telefone e cartão SIM**.

2 Selecione **Código de travamento** e digite um código de bloqueio. É obrigatório um mínimo de quatro caracteres. Podem ser usados números, símbolos e letras maiúsculas e minúsculas.

Mantenha o código de bloqueio em sigilo e em um lugar seguro, longe do dispositivo. Se você esquecer o código de bloqueio e o seu dispositivo for bloqueado, o dispositivo exigirá manutenção. Tarifas adicionais poderão ser aplicadas, e talvez todos os dados pessoais no dispositivo sejam excluídos. Para obter mais informações, entre em contato com um ponto Nokia Care ou o revendedor do seu dispositivo.

3 Selecione **Período trav. autom. tel.** e defina o tempo após o qual o dispositivo será bloqueado automaticamente.

Bloquear o dispositivo manualmente

Na tela inicial, pressione o botão Liga/Desliga ⏻, selecione **Travar telefone** e digite o código de travamento.

Desbloquear o dispositivo

Deslize a chave de bloqueio de teclas, digite o código de travamento e selecione **OK**.

Se a chave de bloqueio de teclas não estiver ao alcance, pressione a tecla Menu e selecione **Liberar**.

Criptografar seus dados

Deseja proteger seus dados contra o uso não autorizado? Você pode criptografar dados no dispositivo usando uma chave de criptografia.

Selecione **Menu** > **Configuraçs.** > **Telefone** > **Gerenciam. telefone** > **Configs. segurança** > **Criptografia**.

Talvez sejam necessários vários minutos para criptografar ou descriptografar seus dados. Durante o processo de criptografia:

- Não use seu dispositivo a não ser que seja necessário
- Não desligue o dispositivo

Se você não configurou seu dispositivo para ser bloqueado automaticamente quando não estiver em uso, você será orientado a fazê-lo quando criptografar seus dados pela primeira vez.

Criptografar a memória do dispositivo
Selecione **Criptografia desativ.**.

Criptografar a memória de massa
Selecione **Criptografia desativ.**.

Descriptografar a memória do dispositivo
Selecione **Criptografia ativada**.

Descriptografar a memória de massa
Selecione **Criptografia ativada**.

Bloquear o dispositivo remotamente

Esqueceu o dispositivo no trabalho e quer bloqueá-lo para evitar o uso não autorizado? Você pode bloquear o dispositivo remotamente usando uma mensagem de texto predefinida.

Habilitar o bloqueio remoto
1 Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Gerenciam. telefone** > **Configs. segurança** > **Telefone e cartão SIM** > **Bloqueio remoto telefone** > **Ativado**.
2 Digite o conteúdo da mensagem de texto. Ela pode ter de 5 a 20 caracteres, e poderão ser usadas letras maiúsculas e minúsculas.
3 Digite o mesmo texto novamente para verificá-lo.
4 Digite o código de bloqueio.

Enviar a mensagem de bloqueio
Para bloquear o dispositivo remotamente, escreva o texto predefinido e envie-o por mensagem de texto ao dispositivo.

Para desbloquear o dispositivo, será necessário o código de bloqueio.

Encontrar mais ajuda

Suporte

Quando quiser obter mais informações sobre como usar seu produto ou se não tiver certeza sobre como seu dispositivo deve funcionar, vá para www.nokia.com/support, ou usando o seu aparelho, nokia.mobi/support. Você também pode ler o manual no dispositivo. Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Man. usuár.**.

Se isso não resolver o problema, faça o seguinte:

- Reinicialize o dispositivo. Mantenha a tecla Liga/Desliga pressionada por aproximadamente oito segundos. O dispositivo vibrará três vezes e será desligado Para ligar o dispositivo novamente, pressione a tecla Liga/Desliga .
- Atualize o software do dispositivo
- Restaure as configurações originais

Se o problema persistir, contate a Nokia para obter as opções de reparo. Vá para www.nokia.com.br/assistenciatecnica. Antes de enviar seu dispositivo para conserto, sempre faça backup dos dados do dispositivo.

Solução de problemas

Se o dispositivo parar de responder

Reinicialize o dispositivo. Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga por cerca de oito segundos. O dispositivo vibrará três vezes e será desligado. Para ligar o dispositivo novamente, pressione o botão Liga/Desliga .

Nenhum conteúdo, como contatos ou mensagens, será excluído.

Restaurar configurações originais

Se o dispositivo não estiver funcionando adequadamente, você poderá redefinir as configurações aos seus valores originais.

1 Encerre todas as chamadas e conexões ativas.
2 Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Gerenciam. telefone** > **Configurs. originais** > **Restaurar**.
3 Digite o código de bloqueio.

Isso não afeta os documentos ou arquivos armazenados no dispositivo.

Após restaurar as configurações originais, o dispositivo será desligado e ligado novamente em seguida. Isso pode levar mais tempo do que o normal.

O que fazer quando a memória estiver cheia?

Se uma das mensagens a seguir for exibida quando você estiver excluindo vários itens ao mesmo tempo, exclua os itens um de cada vez, começando pelos itens menores:

- **Memória insuficiente para esta operação. Exclua alguns dados antes.**
- **Pouca memória. Exclua alguns dados da memória do telefone.**

Mova os dados que deseja manter para a memória de massa ou para um computador compatível. Se for possível, instale os aplicativos na memória de massa em vez de instalá-los na memória do dispositivo.

Indicador de mensagem piscando

P: Porque o indicador de mensagem está piscando na tela inicial?

R: O número máximo de mensagens armazenadas foi alcançado. Exclua algumas mensagens. O número de mensagens que podem ser armazenadas no cartão SIM é consideravelmente mais baixo do que o número de mensagens que podem ser armazenadas na memória do dispositivo. Você pode usar o Nokia Ovi Suite para salvar mensagens em um computador compatível.

Um contato aparece duas vezes na lista de contatos

P: Eu tenho um contato duas vezes na minha lista de contatos. Como posso remover o contato extra?

R: Você pode mesclar os dois contatos em um só. Selecione **Opções** > **Combinar contatos**, selecione os contatos a serem mesclados e **Mesclar**.

Caracteres ilegíveis ao navegar na web

Se forem exibidos caracteres ilegíveis, selecione **Menu** > **Web** e > > **Página** > **Codificação padrão** e a codificação correta para o conjunto de caracteres do idioma.

Preparar o dispositivo para reciclagem

Se você comprar um novo dispositivo ou quiser se desfazer do seu dispositivo antigo, a Nokia recomenda que ele seja reciclado. Antes disso, remova todas as informações e conteúdos pessoais do dispositivo.

Remover todo o conteúdo e restaurar as configurações aos valores padrão

1 Faça backup do conteúdo que deseja manter em um cartão de memória compatível (se houver) ou em um computador compatível.

2 Feche todas as conexões e chamadas ativas.

3 Selecione **Menu** > **Configuraçs.** e **Telefone** > **Gerenciam. telefone** > **Configurs. originais** > **Excluir dados e restaurar**.

4 O dispositivo é desligado e ligado novamente. Verifique cuidadosamente se todo o conteúdo pessoal, como contatos, fotos, músicas, vídeos, notas, mensagens, e--mails, apresentações, jogos e outros aplicativos instalados foram removidos.

O conteúdo e as informações armazenadas no cartão de memória ou no cartão SIM não são removidos.

Proteger o meio-ambiente

Economizar energia

Não será preciso carregar a bateria com muita frequência se você fizer o seguinte:

- Feche aplicativos e conexões de dados, por exemplo, sua conexão Wi-Fi ou Bluetooth, quando não estiverem em uso.
- Diminua o brilho da tela.
- Configure o dispositivo para entrar no modo de economia de energia após um período mínimo de inatividade.
- Desative sons desnecessários, como a tela sensível ao toque e os tons das teclas.

Reciclar

Quando o dispositivo tiver atingido o fim de sua vida útil, todos os seus materiais poderão ser recuperados como materiais e energia. Para garantir o descarte correto e a reutilização, a Nokia opera em conjunto com seus parceiros através de um programa chamado We:recycle. Para obter informações sobre como reciclar seus produtos Nokia antigos e sobre onde encontrar os pontos de coleta, acesse o site www.nokia.com.br/reciclagem ou, usando um celular, nokia.mobi/werecycle (em inglês) ou entre em contato com a Central de contato da Nokia.

Recicle a embalagem e os manuais do usuário pelo sistema de reciclagem local.

Quando você coopera e entrega esses materiais em um dos pontos de coleta disponíveis, você contribui para ajudar o meio-ambiente e ajuda a garantir a saúde das futuras gerações.

Os produtos eletroeletrônicos, as baterias e os acumuladores podem conter metais pesados e outras substâncias tóxicas e devem ser levados aos seus respectivos pontos de coleta ao final da vida útil. Baterias e outros materiais relacionados não devem ser

abertos em nenhuma circunstância. Não descarte esses produtos como lixo doméstico, pois isso pode causar impactos graves no ambiente ou na saúde humana. Todos os produtos Nokia estão em conformidade com os padrões de produção internacionais da indústria e com todos os requisitos definidos pelos órgãos governamentais competentes. Para obter mais informações sobre as características ambientais do seu dispositivo, consulte www.nokia.com/ecodeclaration (em inglês).

Informações de segurança e do produto

Serviços de rede e custos

Seu dispositivo foi aprovado para uso em redes WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 e GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz . Para utilizar o dispositivo, é necessário assinar os serviços de uma operadora.

O uso de serviços de rede e o download de conteúdo para o dispositivo requerem uma conexão de rede e podem resultar em custos de tráfego de dados. Alguns recursos do produto exigem suporte da rede e talvez seja preciso assiná-los.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e os acessórios com cuidado. As sugestões a seguir ajudam a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, deixe-o secar por completo.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais de temperatura elevada. As altas temperaturas podem reduzir a vida útil do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna e danos aos circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo de forma diferente da especificada no Manual do Usuário.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir o funcionamento correto.
- Mantenha o dispositivo longe de ímãs ou campos magnéticos.
- Para proteger dados importantes, armazene-os em pelo menos dois locais separados, como seu dispositivo, cartão de memória ou computador, ou então escreva informações importantes.

Durante operação prolongada, o dispositivo pode se aquecer. Na maioria dos casos, essa condição é normal. Se você suspeitar que o dispositivo não está funcionando corretamente, leve-o à assistência técnica autorizada mais próxima.

Sobre o gerenciamento de direitos digitais

Ao usar este dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos de terceiros, incluindo os direitos autorais. A proteção de direitos autorais pode impedir que você copie, modifique ou transfira imagens, músicas e outros tipos de conteúdo.

Os proprietários do conteúdo podem usar diversos tipos de tecnologias de gerenciamento de direitos digitais (DRM) para proteger sua propriedade intelectual, incluindo os direitos autorais. Este dispositivo utiliza vários tipos de software de DRM para acessar conteúdo protegido por DRM. Com este dispositivo, você pode acessar conteúdo protegido por WM DRM 10 e OMA

DRM 2.0. Se determinado software de DRM falhar na proteção do conteúdo, os proprietários do conteúdo poderão solicitar que a capacidade desse software de DRM para acessar novos conteúdos protegidos por DRM seja anulada. A anulação também pode impedir que o conteúdo protegido por DRM já existente no seu dispositivo seja renovado. A anulação de um software de DRM não afeta o uso de conteúdo protegido por outros tipos de DRM nem o uso de conteúdo sem proteção por DRM.

O conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais (DRM) possui uma licença associada que define os seus direitos de utilizar o conteúdo.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais da Open Mobile Alliance (OMA DRM), para fazer backup das licenças e do conteúdo, utilize o recurso de backup do Nokia Ovi Suite.

Talvez outros métodos de transferência não transfiram as licenças que precisam ser restauradas com o conteúdo para que você possa continuar utilizando o conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais da Open Mobile Alliance (OMA DRM) após a formatação da memória do dispositivo. Talvez seja necessário restaurar as licenças caso os arquivos no dispositivo sejam corrompidos.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais do Windows Media (WMDRM), as licenças e o conteúdo serão perdidos caso a memória seja formatada. Você também poderá perder as licenças e o conteúdo se os arquivos no dispositivo forem corrompidos. A perda das licenças ou do conteúdo pode limitar sua capacidade de utilizar o mesmo conteúdo no dispositivo novamente. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Algumas licenças podem estar associadas a um cartão SIM específico, de forma que um conteúdo protegido possa ser acessado somente se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

Garantia limitada

O certificado de garantia encontra-se na embalagem do produto e deve ser apresentado sempre que o produto for levado a um centro de assistência técnica autorizado da Nokia.

Baterias e carregadores

Informações sobre bateria e carregador

Este dispositivo possui uma bateria interna, recarregável e não removível. Não tente remover a bateria, pois isso poderá danificá-lo. Leve o dispositivo à assistência técnica mais próxima para substituir a bateria.

Recarregue este dispositivo especificamente com os carregadores: AC-10 . O número exato do modelo do carregador Nokia pode variar conforme o tipo do plugue. A variante do plugue é identificada por uma das seguintes opções: E, X, AR, U, A, C, K ou B. Por exemplo, os números do modelo do carregador podem ser, entre outros, AC-10, etc.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, com o tempo, ela se tornará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, leve o dispositivo à assistência técnica autorizada mais próxima para substituir a bateria.

Segurança da bateria

Nota: A bateria do seu dispositivo não pode ser removida. Consulte as instruções relacionadas à bateria aplicáveis ao seu dispositivo.

Para desconectar o carregador ou um acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Quando o carregador não estiver em uso, desligue-o da tomada e do dispositivo. Não deixe uma bateria totalmente carregada conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria entre 15 °C e 25 °C. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo com uma bateria muito quente ou muito fria pode não funcionar temporariamente.

Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico tocar nos contatos de metal da bateria. O curto-circuito pode danificar a bateria ou o objeto de contato.

Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. Descarte-as de acordo com as leis locais. Recicle sempre que possível. Não descarte baterias com o lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, destrua, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Em caso de vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso acontecer, lave imediatamente as áreas afetadas com água ou procure ajuda médica.

Não modifique, fabrique novamente ou tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria à água ou a outros líquidos. As baterias podem explodir se danificadas.

Use a bateria e o carregador apenas para suas funções específicas. O uso impróprio ou o uso de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis pode oferecer riscos de incêndio, explosão ou outros perigos; pode ainda invalidar aprovações ou garantias. Se você acredita que a bateria ou o carregador foram danificados, leve-os à assistência técnica para verificação antes de continuar com o uso. Nunca utilize uma bateria ou um carregador com defeito. Use o carregador apenas em ambientes internos.

informações adicionais de segurança
Chamadas de emergência
Fazer uma chamada de emergência

1 Verifique se o dispositivo está ligado.
2 Verifique se a intensidade do sinal está adequada. Você também pode precisar fazer o seguinte:

- Insira um cartão SIM.
- Remova algumas restrições que você ativou para o dispositivo, como as restrições de chamadas, a discagem fixa ou um grupo fechado de usuários.
- Verifique se o dispositivo não está em um perfil off-line ou de voo.
- Se a tela do dispositivo e as teclas estiverem bloqueadas, desbloqueie-as.

3 Para limpar a tela, pressione a tecla Menu quantas vezes for necessário.
4 Selecione **Chamar**.
5 Digite o número de emergência oficial do seu local atual.
6 Selecione .
7 Forneça as informações necessárias da maneira mais precisa possível. Não encerre a chamada até receber permissão.

Ao ligar o aparelho pela primeira vez, você poderá ser solicitado a criar uma conta Nokia. Para fazer uma chamada de emergência durante a configuração da conta, pressione a tecla Menu.

Importante: Ative as chamadas celulares e também de internet, se o dispositivo aceitar chamadas de internet. O dispositivo pode tentar fazer chamadas de emergência pelas redes celulares e pelo provedor de serviços de chamada de internet. As conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um dispositivo sem-fio para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Crianças

Este dispositivo e seus acessórios não são brinquedos. Eles podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

Dispositivos médicos

A operação de equipamentos radiotransmissores, incluindo aparelhos celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos protegidos de forma inadequada. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico para

determinar se ele está devidamente protegido contra energia de radiofrequência externa. Desligue o dispositivo quando os regulamentos aplicáveis derem essa instrução, por exemplo, em hospitais.

Dispositivos médicos implantados
Os fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um dispositivo sem-fio e um dispositivo médico implantado, por exemplo, marca-passo ou desfibrilador cardioversor implantado, a fim de evitar possíveis interferências no dispositivo médico. As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

- Sempre manter o dispositivo sem-fio a uma distância superior a 15,3 cm do dispositivo médico.
- Não transportar o dispositivo sem-fio em um bolso junto ao tórax.
- Manter o dispositivo sem-fio no lado oposto ao do dispositivo médico.
- Desligar o dispositivo sem-fio se houver qualquer suspeita de interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem-fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

Audição

Aviso:
Quando você usa um fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar a sua segurança em risco.

Alguns dispositivos sem-fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos.

Níquel

Nota: A superfície deste dispositivo não contém níquel no revestimento. A superfície deste dispositivo contém aço inoxidável.

Proteger seu dispositivo contra conteúdo prejudicial
Seu dispositivo está sujeito a vírus e a outros tipos prejudiciais de conteúdo. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Elas podem conter vírus ou ser, de alguma forma, prejudiciais ao dispositivo ou ao seu computador.
- Tenha cuidado ao aceitar solicitações de conectividade, navegar na Internet ou fazer download de conteúdo. Não aceite conexões Bluetooth de fontes não confiáveis.
- Somente instale e utilize serviços e softwares de fontes de confiança que ofereçam segurança e proteção adequadas.
- Instale antivírus e outros softwares de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador conectado. Use apenas um aplicativo de antivírus por vez. O uso de mais de um aplicativo desse tipo pode afetar o desempenho e a operação do dispositivo e/ou do computador.
- Se você acessar favoritos e links pré-instalados para acesso a sites de terceiros, tome as devidas precauções. A Nokia não endossa nem assume qualquer responsabilidade por esses sites.

Ambiente de operação
Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de exposição à radiofrequência quando utilizado na posição normal de uso no ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1.5 centímetros (5/8 polegada) de distância do corpo. Qualquer estojo, clipe para o cinto ou suporte para transportar ou operar o dispositivo junto ao corpo não deve conter metal e deve ser posicionado de acordo com a distância anteriormente mencionada.

Para enviar arquivos de dados ou mensagens é necessária uma conexão de qualidade com a rede. A transmissão de arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão de qualidade disponível. Siga as instruções de distância de separação até o final da transmissão.

Veículos

Os sinais de rádio podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, tais como injeção eletrônica, frenagem eletrônica de antitravamento das rodas, sistemas eletrônicos de controle de velocidade e sistemas de airbags. Para obter mais informações, consulte o fabricante do veículo ou de seu equipamento.

Somente a assistência técnica autorizada deverá instalar o dispositivo em um veículo. Uma instalação ou reparação incorreta pode ser perigosa e invalidar a garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Os airbags inflam com muita força. Não coloque o dispositivo nem os acessórios na área de acionamento dos airbags.

Desligue o seu dispositivo antes de embarcar em uma aeronave. O uso de dispositivos sem-fio pode ser perigoso para o controle da aeronave e ser ilegal.

Ambientes com risco de explosão

Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão. Respeite todas as instruções disponíveis. Faíscas nessas áreas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou em morte. Desligue o dispositivo em locais de reabastecimento, como postos de gasolina. Observe as restrições em áreas de depósito, armazenamento e distribuição de combustível, indústrias químicas ou locais onde se realizam operações que envolvem detonação de explosivos. Áreas com risco de explosão estão quase sempre identificadas com clareza. Essas áreas incluem ambientes onde há avisos para desligar o motor do carro, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos e áreas em que se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, como pó ou limalhas. Entre em contato com os fabricantes de veículos movidos a gás liquefeito de petróleo (tais como o gás propano ou butano) para verificar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança nesses tipos de veículos.

Informações sobre certificação (SAR)

Este modelo está em conformidade com as diretrizes internacionais de exposição a ondas de rádio.

Este dispositivo é um transmissor e receptor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados por diretrizes internacionais. As referidas diretrizes foram desenvolvidas pelo ICNIRP, instituição científica independente, e incluem margens de segurança estabelecidas para garantir a proteção de todos, independentemente de idade ou estado de saúde.

As diretrizes de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medida denominada Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite SAR estabelecido pelas diretrizes do ICNIRP é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), calculados com base em dez gramas de tecido humano. Os testes de SAR são realizados utilizando-se posições padronizadas de funcionamento, sendo que o dispositivo transmite seu mais elevado nível de potência certificado em todas as faixas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo ligado pode ser bem inferior ao valor máximo, pois o dispositivo foi projetado para operar utilizando somente a potência necessária para acessar a rede. Esse nível pode variar de acordo com inúmeros fatores, por exemplo, a proximidade da estação rádio-base.

O valor SAR mais elevado, segundo as diretrizes do ICNIRP, para o uso do dispositivo no ouvido é de 0.56 W/kg .

O uso de acessórios pode ocasionar diferenças nos valores SAR. Os valores de SAR podem variar em função das exigências nacionais de teste e registro, bem como da banda da rede. Para obter mais informações sobre SAR, consulte as informações sobre o produto na página, em inglês, www.nokia.com.

Direitos autorais e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434

A NOKIA CORPORATION declara, neste instrumento, que o produto RM-626 está em conformidade com as exigências básicas e com outros dispositivos relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Para obter uma cópia da Declaração de Conformidade, acesse o site, em inglês, http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010-2011 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, ESeries, logotipo de Nokia Original Accessories e Ovi são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa, mencionados neste manual, podem ser marcas comerciais ou nomes comerciais de seus respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Nokia. A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia se reserva o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

HDMI

HDMI e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou registradas da HDMI Licensing LLC.

"Dolby" é uma marca comercial da Dolby Laboratories.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.

Java POWERED

Java e todas as marcas com base em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc.

Este produto é licenciado sob a Licença da Carteira de Patentes Visuais MPEG-4 (i) para uso pessoal e não comercial relacionado a informações codificadas de acordo com o Padrão Visual MPEG-4, por um consumidor que desempenhe atividades pessoais e não comerciais e (ii) para uso relacionado a vídeos MPEG-4 fornecidos por um provedor de vídeo licenciado. Nenhuma licença é concedida ou deverá ser inferida com relação a qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo as relacionadas a usos promocionais, comerciais e internos, poderão ser obtidas da MPEG LA, LLC. Consulte o site, em inglês, http://www.mpegla.com.

No limite permitido pela legislação em vigor, nem a Nokia nem qualquer de seus licenciantes poderão ser, em hipótese alguma, responsabilizados por quaisquer perdas de dados, lucros ou lucros cessantes, nem por danos extraordinários, incidentais, consequentes ou indiretos, seja qual for a causa.

O conteúdo deste documento é fornecido "no estado em que se encontra" e deve ser interpretado de maneira literal. Salvo nos casos em que a legislação em vigor o exija, nenhuma garantia de qualquer espécie, seja expressa ou implícita, incluindo, entre outras, as garantias implícitas de comercialização e adequação para uma finalidade específica, será oferecida em relação à precisão, à confiabilidade ou ao conteúdo deste documento. A Nokia se reserva o direito de revisar este documento ou de excluí-lo a qualquer momento, sem aviso prévio.

No limite permitido pela legislação em vigor, a engenharia reversa é proibida no software do dispositivo. À medida que haja quaisquer limitações relativas a declarações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia neste Manual do Usuário, as referidas limitações deverão se estender, da mesma forma, a quaisquer declarações, garantias, danos e responsabilidades dos Licenciantes da Nokia.

A disponibilidade de determinados recursos pode variar conforme a região. Consulte a sua operadora para obter mais detalhes.

Este produto é executado em Sistema operacional Symbian. Antes de adquirir ou instalar um aplicativo, verifique com o fabricante ou distribuidor a compatibilidade do aplicativo com essa edição específica.
A disponibilidade de produtos, recursos, aplicativos e serviços pode variar conforme a região. Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor Nokia ou com a operadora. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos a leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos e de outros países. É vedado qualquer uso contrário às referidas leis.
A Nokia não fornece garantia nem assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, pelo conteúdo ou pelo suporte aos usuários finais de aplicativos de terceiros fornecidos com o dispositivo. Ao utilizar um aplicativo, você reconhece que ele é fornecido no estado em que se encontra. A Nokia não faz qualquer declaração, não fornece garantia nem assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, pelo conteúdo ou pelo suporte aos usuários finais de aplicativos de terceiros fornecidos com o dispositivo.

AVISO DA FCC/INDUSTRY CANADA

Este dispositivo pode causar interferência em TV ou rádio (por exemplo, ao ser utilizado muito próximo do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada poderá exigir a interrupção do uso do aparelho se essa interferência não puder ser eliminada. Caso necessite de ajuda, entre em contato com a assistência técnica autorizada local. Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejável. Quaisquer alterações ou modificações sem aprovação expressa da Nokia podem anular o direito do usuário de operar o equipamento.

ANATEL

Modelo E7-00(RM-626)

Este produto foi homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 242/2000 e satisfaz às diretrizes técnicas aplicadas, incluindo os limites da Taxa de Absorção Específica para exposição a campos de radiofrequência elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, conforme as Resoluções nº 303/2002 e nº 533/2009.

www.anatel.gov.br

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Algumas operações e recursos são dependentes do cartão SIM ou da rede, dependentes de MMS ou dependentes da compatibilidade entre dispositivos e formatos de conteúdo suportados. Alguns serviços poderão ser cobrados separadamente.

/Edição 2.0 PT-BR

Índice

A

agenda
Consulte *contatos*
ajuda 21
alto-falante 11
antenas 16
aparelho
— configurar 17, 18
aplicativos 26, 41, 126, 128, 129
aplicativos Java 128
aplicativos para escritório 111, 112, 113
apresentação de slides 79
arquivos zip 115
atalhos 25, 31, 40
ativar/desativar 134
atualizações
— aplicativos 125, 126
— software do celular 125, 126
— software do dispositivo 126
atualizações de software 125, 126
atualizações de status 69, 70

B

backup de dados 78, 127
bateria 14, 138
— carregar 14, 15
— economizando energia 34
blogs 66
bloquear
— dispositivo 132
— remotamente 133
— teclas 11
— tela 11
bloqueio
— aparelho 121
bloqueio de tecla 11
bloqueio remoto 132, 133
Bluetooth 118, 119, 120, 121
browser da web 65, 135
— favoritos 66
— intranet 115
— marcadores 67
— memória cache 66
— navegar nas páginas 66

C

caixa de entrada, mensagens 60
caixa postal
— voz 50
Calculadora 113
calendário 71, 108, 109, 110, 111
câmera 71
— compartilhar fotos 74
— compartilhar vídeos 74
— enviar fotos 74
— gravando vídeos 73
— informações de localização 72
— tirar fotos 71, 72, 73
Carregando a bateria 138
carregar bateria 14, 15
cartão SIM 58
— inserir 12
— remover 12
cartões de visita 57, 119
chamadas 50
— chamadas de internet 48
— chamadas de vídeo 44
— conferência 45
— desviar 51
— emergência 139
— fazer 44
— restringir 51, 52
— último discado 49
chamadas de emergência 139
chamadas de internet 48
chamadas de vídeo 44
chamadas de voz
Consulte *chamadas*
código de bloqueio 20, 132

código de segurança 20, 132
códigos de acesso 20
códigos PIN 20
códigos PUK 20
comandos de voz 47
compartilhar, on-line 69, 70, 74, 77
conectividade 123
conexão com a internet 115
conexão com a web 115
conexão por cabo 78, 121, 122
conexão USB 10, 78, 121, 122
conexões de dados 123
— Bluetooth 118
configurações
— idioma 62
— pontos de acesso 115
— restaurar 134
configurações de fábrica, restaurar 134
configurações de idioma 62
configurações de sensores 49
Conta do Ovi
Consulte *Conta Nokia*
Conta Nokia 18
contatos 55
— adicionar 55
— copiar 19, 58, 131
— editar 55
— em redes sociais 69, 70
— enviando 57
— enviar 119
— favoritos 56
— fotos 56
— grupos 57, 58
— salvar 55
— sincronizar 58, 130
— solução de problemas 135
— toques musicais 57
— widgets 40
controle de volume 11
copiando conteúdo 17, 78, 86
copiar conteúdo 19, 83, 121, 131
criptografar 132

D

data e hora 107
descriptografar 132
despertador 106
desviar chamadas 51
dicionário 114
discagem rápida 47
dispositivo
— ligar ou desligar 134
— reiniciar 134
downloads 41, 42, 43
— temas 37

E

e-mail 62, 63, 65
— anexos 64
— criar 64
— enviar 64
— ler e responder 63
— widgets 65
Consulte *e-mail*
Editor de fotos 78
entrada de texto 9, 27, 28, 29, 30, 31
entradas de aniversário 110
entradas de datas especiais 110
entradas de reunião 108, 110
e-mail
— caixa de correio 63
— configurar 63

F

favoritos 56, 66
feeds, notícias 66
filmes 79
fone de ouvido 16
fotografias
Consulte *fotos*
fotos 78
— compartilhar 69, 74, 77

— copiar 19, 78, 121, 131
— editar 78
— enviar 74, 119
— exibir 75
— imprimir 80
— informações de localização 72
— organizar 77
— tirar 71, 72, 73
— ver em uma TV 80

G

gerenciamento de arquivos 126, 127
Gerenciamento de direitos digitais, DRM (digital rights management) 88
GPS (sistema de posicionamento global) 95
gravação
— sons 88
gravando
— vídeos 73
gravar
— chamadas 49

H

hora e data 107
horário mundial 107

I

ícones 32
imagens
Consulte *fotos*
imprimir 80
indicadores 32, 135
informações de localização 70, 72, 95, 111
informações de posicionamento 70, 95
informações de suporte Nokia 134
instalar aplicativos 128
Intercâmbio de telefone 19, 131
Interface multimídia de alta definição, HDMI (high-definition multimedia interface) 10
Interface multimídia de alta definição, HDMI (high-definition multimedia interface) 82
Internet
Consulte *navegador da web*
intranet 115

L

lanterna 12
leitor de mensagens 61
licenças 88
ligar e desligar 17
ligar ou desligar 17, 134
ligar/desligar 17, 134
limitar chamadas 51
listas de reprodução 86
Loja Ovi 41
— avaliações 43
— downloads 43
luz de notificação 33

M

manual do usuário 21
Mapas 90
— alterando exibições 93
— bússola 94
— Check-in 99
— compartilhar localizações 98, 99
— detalhes do local 96
— download de mapas 94
— elementos da tela 102
— encontrando locais 96
— exibir elementos 93
— exibir locais salvos 97
— exibir rotas salvas 97
— Favoritos 98
— fazer comentários 105
— informações sobre o tráfego 102
— navegação 101, 103
— navegar 91
— organizar lugares 98

— organizar rotas 98
— orientação por voz 100
— planejar rotas 104
— posicionamento 95
— relatar 105
— rotas de caminhada 103
— rotas de direção 101
— salvando lugares 97
— salvando rotas 97
— sincronizar 99
memória 126, 135
— limpar 128, 135
memória cache 66
memória de massa 127
mensagens 59, 60, 135
— áudio 60
— conversações 61
— enviar 59
mensagens de áudio 59, 60
mensagens de texto 59
Mensagens instantâneas, MI (Instant Messaging) 115
mensagens multimídia 59
menus 41
Meu cartão 57
multitarefas 26
música 84, 85, 86
— listas de reprodução 86

N

navegador
Consulte *navegador da web*
Nokia Ovi Player 87
Nokia Ovi Suite 21, 87
Notas 114
notícias, feeds 66
Número IMEI 20

O

Office Communicator 115
Ovi by Nokia 58
Ovi E-mail 63
Ovi Loja
— comprar 42
— downloads 42
— navegar 42
— procurar 42
Ovi Música 87
Ovi Música Ilimitada 87
Ovi Sincronização 130, 131
Ovi Suite
Consulte *Nokia Ovi Suite*

P

papel de parede 38
perfil off-line 34
perfil silencioso 37
perfis 36, 37
— criar 37
— off-line 34
— personalizar 36, 37
personalizando o dispositivo 40
personalizar o dispositivo 36, 37, 38, 39
procurar 33
— estações de rádio 89
proteção de direitos autorais 88
proteção do teclado 11

Q

Quickoffice 111, 112, 113

R

rádio 88, 89, 90
Rádio FM 88, 89
rádio FM 90
reciclagem 136
Rede local sem-fio, Wi-Fi (rede Wi-Fi) 117
rede Wi-Fi 118
redes sociais 67, 68, 69, 70, 71
Registro 50
reiniciar 134
relógio 106, 107, 108

relógio mundial 108
restaurando configurações 134

S

Serviço de mensagem curta, SMS (Short Message Service) 59
Serviço de mensagem multimídia, MMS (Multimedia Message Service) 59
serviços de bate-papo (MI) 115
serviços e eventos locais 67
sincronização 58, 129, 130, 131
Sistema de dados de rádio (RDS) 90
Sistema de dados de rádio, RDS (Radio Data System) 88
software 128
solicitações de reunião 65
solução de problemas 135
suporte 21, 134

T

tarefas 109
teclado 9, 27, 28, 29, 31
teclado virtual 28, 29
teclas e componentes 7, 8, 9
tela inicial 25, 38, 39, 40, 65
tela sensível ao toque 22, 28, 29
temas 37
toques
— personalizar 36
toques musicais 36, 49, 57
transferindo conteúdo 78, 86
transferir conteúdo 19, 83, 121, 131
TV
— assistir a programas 84
— exibir fotos e vídeos 80

U

unidades remotas 124

V

vídeos 83
— assistir 75
— assistir em uma TV 80, 82
— compartilhar 53, 54, 69, 74, 77
— copiar 19, 78, 83, 121, 131
— editar 78, 79
— enviar 74, 119
— gravando 73
— informações de localização 72
— reproduzir 83
viva-voz 11
Voucher do Ovi Música 87
VPN (rede virtual privada) 123

W

web feeds 66
Wi-Fi (rede Wi-Fi) 117
widgets 39, 40, 65, 84